

折りたたみ簡易コンロ

使用方法

①簡易コンロを 90 度に立つように開いてください。あまりに底が小さい物・安定して乗せられない物には使用しないでください。

※12～20cm の物に使用できます。メスティンなど。

②固形燃料をセットし、メスティンなどの調理器具を置いてから着火してください。

使用上の注意

- 最初に使用するときは、必ず保護フィルムをはがしてから使用してください。
- 鋭利な部分がありますので、けがをしないように注意してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 周りに燃え移る心配のない場所で使用してください。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず火を止めてください。
- 調理中や調理直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますのでお子様は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。
- テント内・洞窟・窪地等の換気が悪い場所での使用はしないでください。
- 使用する際は軍手や革手袋等を着用してください。
- 熱の影響により、変形・変色する場合があります。
- 必ず平らな場所で、安定させた状態で使用してください。転倒やがたつきの原因となります。
- 本体が熱い状態で水につけたりして急速に冷やさないでください。変形などの破損原因となります。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。変形などの破損原因となります。
- 片付ける際は本体の熱が完全に冷めたことを確認してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

メスティン

使用前の準備

●ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。取っ手のガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。

●ご使用前には食器用中性洗剤を付けて洗い、お湯で十分に流してください。次に乾いた布などで水気を拭き取り、十分に乾燥した状態にしてから使用してください。

※お買い求め直後など、製品にシール等が貼ってあるものは、それを剥がしてください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。

●お米の研ぎ汁を本製品に8割くらいまで入れて約20分煮立たせてください。(シーズング) これをすることで焦げ付きにくくなります。

●品質には万全を期しておりますが、万一、不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならずに(株)タマハシ問い合わせ先までご連絡ください。

使用上の注意

⚠ 警告

※空炊き禁止。※加熱中は火元を離れない。
※調理以外の使用禁止。

※の項目を守らないと**火災になります。**

- 調理中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず火を止めてください。
- 調理中や調理の直後は本体や取っ手が熱くなっています。やけどの危険がありますので、幼児の手に触れないようにしてください。
- テント内・洞窟・窪地等の換気が悪い場所での使用はしないでください。

メッシュトレイ

使用方法

●メスティンに入れて、蒸し料理などの調理に使用してください。

使用前の準備

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- ご使用前には食器用中性洗剤を付けて洗い、お湯で十分に流してください。次に乾いた布などで水気を拭き取り、十分に乾燥した状態にしてから使用してください。
- 使用後は食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジなどで洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。

シェラカップ

使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- ご使用前には食器用中性洗剤を付けて洗い、お湯で十分に流してください。次に乾いた布などで水気を拭き取り、十分に乾燥した状態にしてから使用してください。
- 使用後は食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジなどで洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
- 付属の折りたたみ簡易コンロで火にかけないでください。サイズが合わないので危険です。
- 火にかけた際、ハンドルが熱くなりますので軍手や革手袋等を使用してください。
- 鉄やアルミ等の異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。サビ発生の原因となります。
- 急激な温度変化により変形する場合があります。
- 目盛りは目安です。

品質表示

■メスティン 1.5 合用
材質/本体：アルミニウム(底の厚さ 1.0mm)
フタ：アルミニウム
ハンドル：ステンレス鋼
ハンドルカバー：シリコーンゴム(耐熱温度 180℃)
表面加工/アルマイト加工
サイズ(内径)/約幅 16×奥行き 9×高さ 5.7cm
満水容量/約 0.75ℓ

■折りたたみ簡易コンロ
材質/亜鉛メッキ鋼板

■メッシュトレイ
材質/ステンレス鋼

■シェラカップ 300cc
材質/ステンレス鋼

■収納袋
材質/ポリエステル

MADE IN CHINA

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

輸入発売元

株式会社タマハシ

エポラス事業部

〒959-1241 新潟県燕市小高 4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

U R L <http://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

製造番号

CF-102


要保管

CATCH
FIELD
キャッチフィールド

アウトドア 5 点セット Outdoor 5-piece set

本製品に燃料・燃焼器具は付属しておりません。

取扱説明書

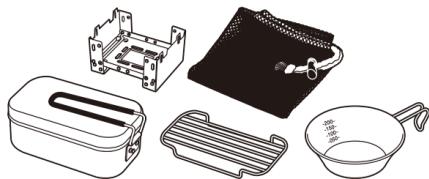

図はイメージです。

この商品は家庭で調理をするために使うものです。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

ご飯の炊き方(1 合の場合)

【ご飯を炊く前に】

●米を研ぎ、米の量に応じた水を入れて 30 分以上吸水させてください。
しっかり吸水させることでふっくらとしたご飯が炊き上がりやすくなります。

※米は目盛りより少し少なめに入れてください。
※あくまで目安なので、計量カップ等ではかることをおすすめします。

【折りたたみ簡易コンロを使う場合】

①折りたたみ簡易コンロに市販の固形燃料をセットし、フタをした本製品を置いてから固形燃料に着火してください。火にかける時間は約 25 分です。市販の固形燃料 25g 1 個が燃焼時間 25 分間の目安ですが、個体差や使用環境によって、実際の燃焼時間にはばらつきがありますので時間を計測しながらの炊飯をおすすめします。
※なるべく風の影響を受けないように使用してください。



火にかける時間: 約25分間
(目安として市販の固形燃料25g)

②25 分間が経過したら、火からはなしてください。
※10 分くらい経つと吹きこぼれる場合がありますが、フタを開けないでください。



③軍手や革手袋を着用し、フタをしっかり押さえながらひっくり返してください。



④布などにくるみ、15 分ほど蒸らしで完成です。

