

充電式ロングポリッシャー

一般家庭用（業務用として使用しないでください）

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。

この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。

お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

品番

ET-06

型番

TA-X04

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります



※図はイメージです。

※本製品は玩具ではありません。子供だけで使わせたり、遊ばせないようご注意ください。

※安全にご使用いただくために、子供や補助を必要とする方が使う場合は責任者が立ち会ってください。

本品は日本国内専用に設計されていますので国外での使用はできません。

FOR USE JAPAN ONLY.

仕 様	
品 番	ET-06
型 番	TA-X04
品 名	充電式ロングポリッシャー
電 源 方 式	充電式
電 池	リチウムイオン充電電池 2200mAh
材 質	ABS樹脂・ナイロン・アルミニウム
機 能	ノズル角度：45°
充 電 時 間	3.5～4時間
連続使用可能時間	約40分
コードの長さ	(約)1.1m
付 属 ブ ラ シ	大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ

※気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。

※アダプター型番：GKYZY0120050JP

もくじ

安全上のご注意	1～5
各部の名称	6
ご使用前に	7～8
ご使用方法	9～10
お手入れと保管	11～12
こんなときは	13
保証とアフターサービス	14
無料修理保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」「注」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		指示図記号 この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。
---	---	--	--

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。
- ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

充電式製品の共通の安全上のご注意

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。
※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

 専用の充電器やバッテリーを使用してください。 ※付属の充電器以外でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。	 付属の充電器は本製品以外で使わないでください。 ※火災・破裂の原因になります。
 充電コードが破損した場合、応急処置を施したり、修理・交換は行わない。 ※個人の判断で処置せず、使用を中止してください。	 交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ※交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。

 温度が10℃未満、又は35℃以上では バッテリーを充電しないでください。 ※火災・破裂の原因になります。	 直射日光下・高温多湿な場所・雨中 ・粉じんやごみ等が多い場所・異常 な振動又は衝撃が発生する場所では 充電しないでください。
 換気の良い場所で充電してください。	 充電中に充電器・バッテリーを 布などで覆わないでください。 ※火災・破裂の原因になります。
 充電時以外は充電アダプターの 電源プラグはコンセントから 抜いてください。 ※火災や感電の原因になります。	 充電中「焦げ臭い」・「煙が出る」等 の不具合が発生しましたら、直ちに 電源プラグをコンセントから抜いて 作業を中止してください。
 バッテリーと金属を工具箱や釘袋等に 一緒にして保管しないでください。 ※バッテリーがショートして火災や破裂、 発煙の原因になります。	 釘などが充電プラグ差込口に入り込む とショートするおそれがありますので、 注意してください。 ※火災や破裂、発煙の原因になります。
 バッテリー・充電器を火や水の中に 入れないでください。 ※破裂やけがの原因になります。	 バッテリーの液が目に入ったら、 直ちにきれいな水で十分洗い、 医師の治療を受けてください。
 使用できる時間が極端に短くなった バッテリーは使用しないでください。	 ガソリン・ガス・シンナー・塗料・ 接着剤等可燃性の液体やガスのある 場所では使用しないでください。 また、充電もしないでください。 ※爆発・火災の原因になります。
 濡れた手で使用しない。 ※ショート・感電の恐れがあります。	 水につけたり、水をかけたり ぬらしたりしない。 ※電池端子がサビたり発熱の原因になります。
 廃棄の際は本品からバッテリーを 取り外してください。 ※取り外したバッテリーは各地方自治体の 廃棄方法に従い安全に処分してください。	 バッテリー取り外しの際は本品から 充電器を取り外した状態で行う。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

 この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。また、取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。 ※部品脱落や故障によるけがの原因になります。	
 使用者以外を近づけないでください。特にお子様は本製品に近づけないでください。 ※感電・けがをする恐れがあります。	 製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または破棄する。 ※窒息の危険があります。
 子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ※やけど・感電・ケガをする恐れがあります。	 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。 ※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。 ※火事や故障のおそれがあります。	 浴室では充電しないでください。
 段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋等の燃えやすい物の上では充電しないでください。	 充電アダプター・バッテリー内部に水が入ってしまった場合は、絶対に使用しないでください。 ※事故や故障の原因になります。
 充電キャップ内部に水が入らないように注意してください。 ※感電や故障の原因になります。	 充電している状態で使用しないでください。 ※事故や故障の原因になります。
 コードを破損させたり、加工しない。(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを乗せる・はさみ込むなど) ※電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。	 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。 破損したときは使用を中止してください。
 コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプター本体を持って抜き差ししてください。 ※コードが破損する原因になります。	 本製品やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。
 本製品や、充電器の電源プラグ・通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。 ※火災・故障の原因になります。	 エアコンの室外機の近くなど、高温となる場所では使用しないでください。

 足元の不安定な場所や無理な姿勢で 使用しないでください。 ※転倒してけがの危険があります。	 本体を作動させたまま放置しないで ください。 ※ケガの原因になります。
 屋外やほこり・粉塵の多い場所で 使用しない ※火災・感電の恐れがあります。	 回転中の先端パーツに注意して ください。 ※巻き込まれるとけがをする原因となります。
 本製品は完全防水型ではありません。 ヘッド部を水没させないでください。 ※故障や感電の危険があります。	 浴槽やシャワー中、湿気の多い場所で 使用・保管しない。 ※絶縁劣化などにより、感電・火災・ ショートの原因があります。
 使用前に必ず人のいない方向へ向け、 無負荷で試運転を行ってください。	 強く作業面に押し付けての使用はしな いください。 ※無理な使用は本製品・作業面を損傷させる おそれがあります。
 取扱説明書に記載されている用途・ 能力以上の作業に使用しないでくだ さい。	 故障・異常時は直ちにスイッチを切っ て本製品の使用を中止してください。


注意

 購入した状態ではバッテリーは充電さ れていない場合があります。必ず充電 を行ってから使用してください。	 バッテリーが新品の状態や長時間 充電されていなかったバッテリーは フル充電できない場合があります。 その場合、2～3回充放電を繰り返 すと本来の能力を発揮します。
 使用状況、操作方法により作業面を傷つけるおそれがありますので注意してください。 ※作業前に作業面と同様の物（失敗しても良い物）で試運転してください。	
 業務用として使わない。また、不特定 多数の人が使う場所に置かない。 ※連続過負荷による故障の恐れがあります。	 本品は玩具ではありません。 ※子供が遊ばないように注意してください。
 落としたり、ぶついたり、強い衝撃を 与えない。 ※破損して感電やケガ・やけどの原因に なります。	 本製品を使用する場合は、取扱方法・ 作業の仕方・周りの状況等に十分注意 して慎重に作業してください。疲れて いたり、体調のすぐれないときは使用 しないでください。

 液体の中性洗剤以外は使用しないでください。	 使用状況、操作方法により洗剤が飛び散るおそれがありますので注意してください。 ※洗剤を使用するときは眼球保護具を着用してください。
 衝撃・振動は与えないでください。 ※故障・破損の原因になります。	 高所作業のときは下に人がいないことをよく確認してください。
 常温（5～40℃）で使用してください。	 ブラシや本体の回転部には触れないでください。 ※髪、衣装の袖や裾、装飾品や体の一部の接触にご注意ください。
 本体を振って水切りはしないでください。 ※破損の原因になります。	 本体に水をかけての丸洗いはしないでください。 ※感電・ショート・故障の原因になります。
 フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。	 使用直後のバッテリーは過熱状態になって充電しない場合があります。充電する前に必ず十分な冷却時間を設けてから再度充電してください。
 充電する前に、必ずバッテリー・充電アダプターが十分冷めていることを確認してください。 ※充電アダプター及びバッテリーが熱を持ったままでは正常に充電できません。	 充電中、本体や充電アダプターはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、から拭きしてください。	 ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。 ※故障・破損の原因になります。
 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所で保管してください。	 保管する場合は振動がなく、高温・多湿にならない場所に保管してください。
 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従う。	

各部の名称

本体

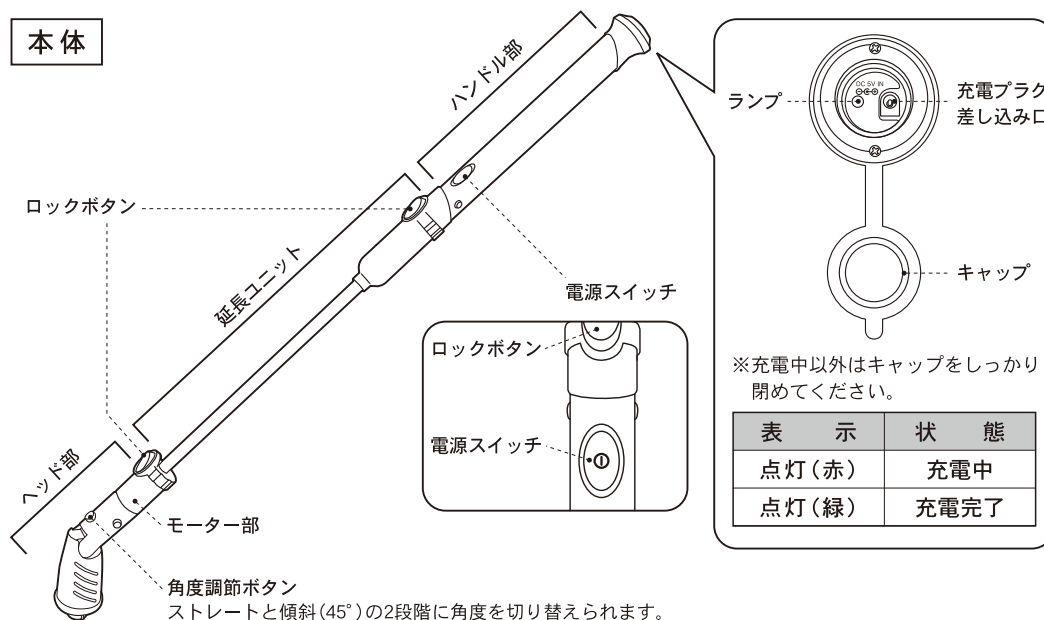

セット内容

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。


- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一、不具合な点がありましたらお買い上げの販売店又は
(株)タマハシまでご連絡ください。


本体



ヘッド部

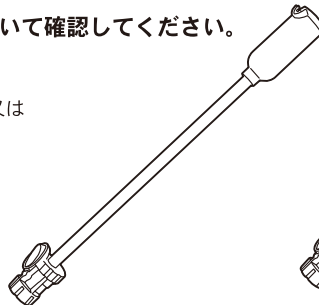


延長ユニット

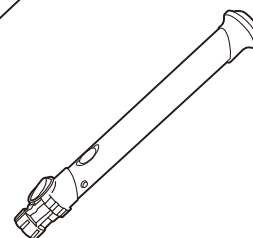


ハンドル部 (内蔵バッテリー)

付属品


ブラシ部

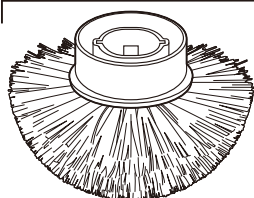


大円ブラシ

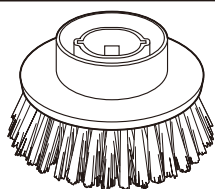

デッキブラシ

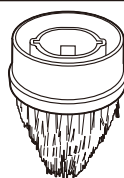

コーナブラシ

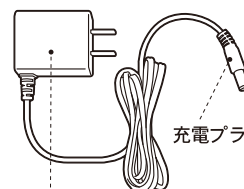

充電アダプター

ご使用の前に

本製品の用途について

この製品はご家庭で清掃するために使うものです。屋外での使用はできません。

充電方法

⚠ 警告

- 必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

⚠ 注意

- お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。(スイッチを操作すると作動するおそれがありますので注意してください。)
- 使用前に下記(充電方法)に従い、正しく充電してから使用してください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 充電中、本体はある程度熱をもちますが、故障ではありません。
- フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。

充電方法


1. ハンドル部底部のキャップを開け、充電アダプターの充電プラグを差し込めます(①)。

2. 充電アダプターをコンセントに差し込みます(②)。ランプが赤く点灯することを確認してください。

※本体使用直後などバッテリーが高温状態のときは、保護装置によりランプが点灯していても充電されません。充電アダプターをコンセントから抜いて十分に冷ましてから再度充電してください。

3. 充電が完了すると、ランプが赤から緑に切り替わります。充電アダプターをコンセントから抜いてください。

表 示	状 態
点灯(赤)	充電中
点灯(緑)	充電完了

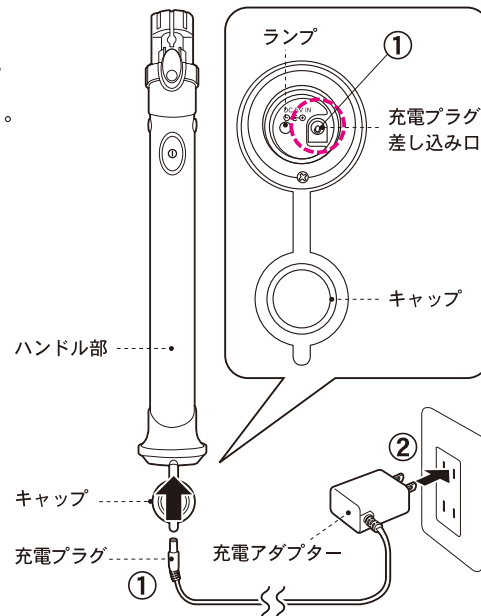

⚠ 注意

充電時間が短すぎる場合

- 充電時間が規定時間に大きく満たない時間で終了してしまう場合、充電異常になっているおそれがあります。バッテリーや充電アダプターを十分に冷ましたうえで再度充電を行ってください。それでもフル充電出来ない場合は、バッテリーもしくは充電アダプターの故障が考えられます。

充電時間が長すぎる場合

- 充電時間が規定時間を著しく超えても、充電が完了しない場合はバッテリーもしくは充電アダプターの故障が考えられます。直ちに使用を中止してください。充電異常が復旧しない場合又は、バッテリー及び充電アダプターの故障が考えられる場合は、直ちに充電アダプターの電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。


ご使用の前に (つづき)

組立方法

1. ハンドル部を延長ユニットのロックボタンの溝に合わせて「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。


2. 延長ユニットをモーター部に差し込んでください。

※取り外す場合は、ロックボタンを押しながら取り外してください。

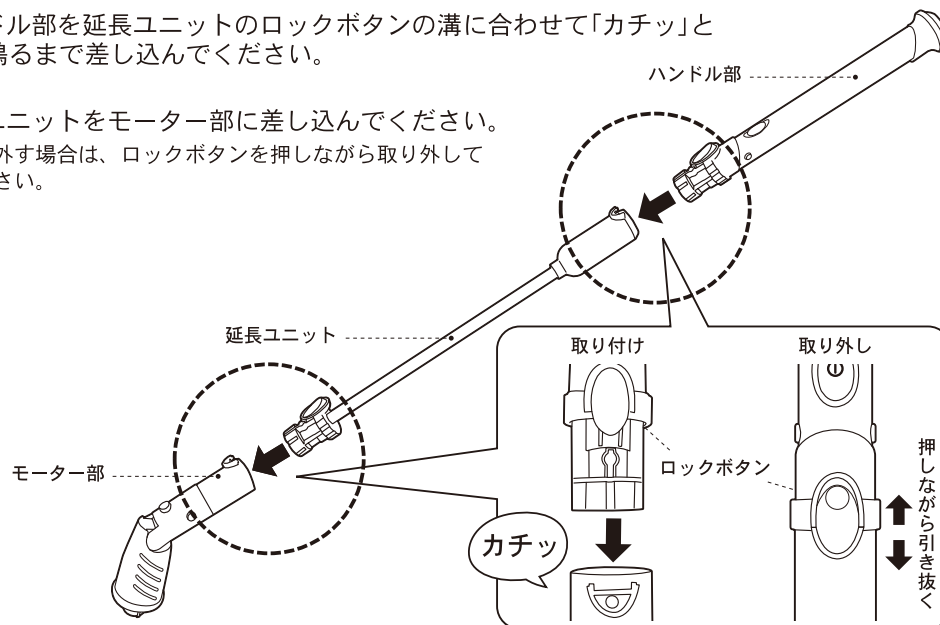


3. ヘッド部の(凸)とブラシ(接続部)の(溝)を合わせて差し込んでください。

※取り外す場合は、まっすぐ引き抜いてください。

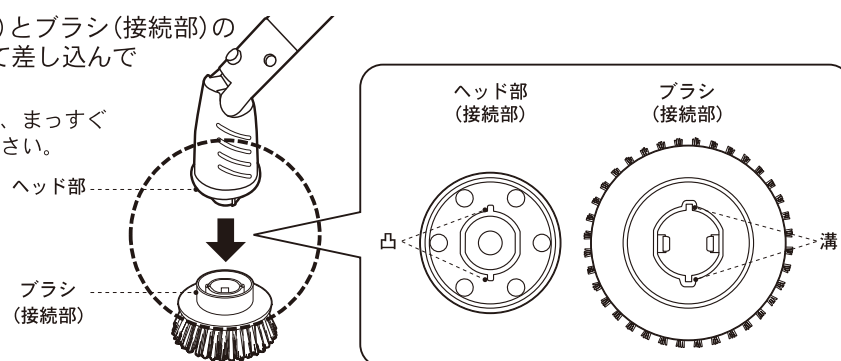

ハンディータイプとして使用する場合

1. ハンドル部をモーター部に差し込んでください。
2. ヘッド部の凸とブラシ(接続部)の溝を合わせて差し込んでください。

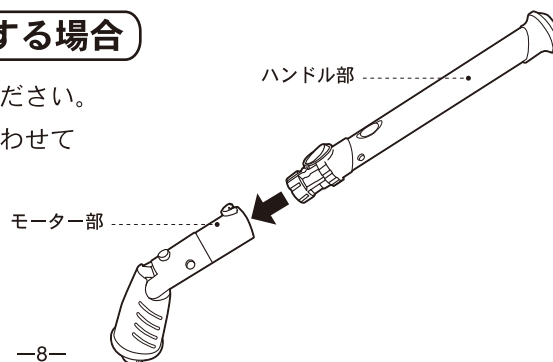


ご使用方法

操作方法

スイッチの操作

- 電源スイッチを押すと電源が入ってヘッド部が回転します。
もう一度電源スイッチを押すと電源が切れて回転がとまります。

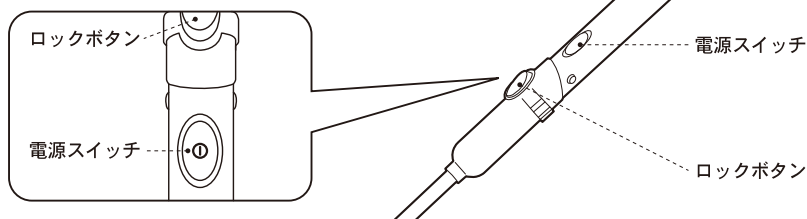

角度の調節方法


- ⚠ 警告 ●角度を調節するときは、必ず電源を切ってください。

- ⚠ 注意 ●角度調節後、確実にモーター部が固定されているか確認してください。


- 用途に応じてストレートと傾斜の2段階に角度を切り替えることができます。

1. 角度調節ボタンを押して本体の固定を解除します。

※角度を調節する際は指などをはさまないように注意してください。また、逆側に力を加えないでください。

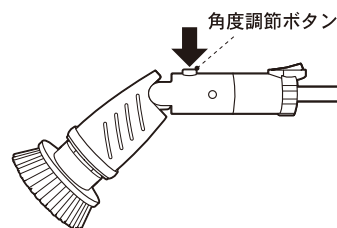

2. 作業に応じて角度を調節し、「カチッ」とボタンが戻る位置で固定してください。

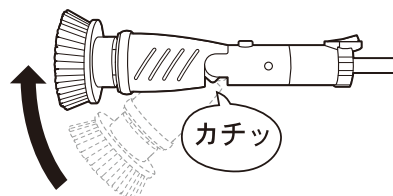

ご使用方法 (つづき)

作業方法

⚠ 警告

- 強く作業面に押し付けての使用はしないでください。無理な使用は本製品・作業面を損傷させるおそれがあります。
- 本製品は完全防水型ではありません。**ヘッド部を水没させないでください。
- 充電キャップ内部に水が入らないように注意してください。
※感電・故障の原因になります。

⚠ 注意

- 液体の中性洗剤以外は使用しないでください。
- 使用状況、操作方法により作業面を傷つけるおそれがありますので注意してください。作業前に作業面と同様の物(失敗しても良い物)で試運転してください。
- 使用状況、操作方法により洗剤が飛び散るおそれがありますので注意してください。
- 浴槽を清掃する場合、排水栓のチェーンを巻き込まないように注意してください。
※故障の原因になります。

⚠ 注意

- 回転部やブラシに直接洗剤をかけないでください。作動時に飛び散るおそれがあります。

1. 洗浄する部分に水をかけ、必要に応じて中性洗剤を使用してください。

2. 電源を入れ洗浄したい場所に軽く当ててください。

連続使用時間	約40分
--------	------

※使用環境により変動します。

3. 使用後は電源を切り、洗浄箇所を水で洗い流すか拭き取ってください。

その後、本体からブラシを取り外しブラシは水でよく洗ってください。

■保護機能について

ヘッド部に異物が絡んでモーターが動かない場合など、モーター・バッテリーを保護するため自動的に運転を停止します。

一旦電源を切ると保護機能は解除されますが、以下の確認を行ったうえで再使用してください。

復旧作業手順

- ①電源スイッチを押して電源を切る
- ②ヘッド部に異物が絡んでいる場合は取り除く。
- ③電源スイッチを押して電源を入れて、動作を確認する。

※復旧作業を行っても動かない場合は、使用を中止してください。

お手入れと保管

⚠ 警告

- 故障・異常時は直ちに電源を切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店又は(株)タマハシに相談してください。

【ブラシ部の点検】

ブラシ部は消耗品です。作業により変形・摩耗・劣化しますので定期的に点検し、異常がみられた場合はすぐに交換してください。

【各部取付けねじの点検】

各部取付けねじでゆるんでいるところがないか定期的に点検してください。ゆるんでいるところがあれば、締め直してください。

内蔵バッテリーについて

- 約300回の充放電が可能です。
- フル充電を行っても、能力が初期の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命です。
- バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- 充電後、約3か月以上放置したバッテリーは自然放電により、蓄電能力が低下します。蓄電能力維持のため、3か月に一度は充放電を行ってください。

- 使用後は本体や先端パーツの汚れやほこりをきれいに取り除いてください。
- 本体のお手入れに、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。
※破損・故障の原因になります。

お手入れ

本 体

- 乾いた柔らかい布でから拭きし、汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい際は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤をよく拭き取ってください。

ブラシ

- ブラシ部は丸洗いです。本体から外して水や中性洗剤を使用して洗った後、水気を拭き取ってよく乾燥させてください。

保 管

- 使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所であることをご確認ください。
- 蓄電能力維持のため、3か月に一度は充放電を行ってください。
- 長時間ご使用にならなかった場合充電に時間がかかります。


お手入れと保管（つづき）

部品購入


消耗部品は使用により劣化していきます。取扱説明書に従って正しい使用方法をしているにもかかわらず異常が感じられる場合は、消耗部品の劣化が原因となっている場合があります。部品が劣化、破損、紛失した場合は本書に記載のお客様相談窓口までお問い合わせください。

下記の各種部品を有償にてご用意させていただきます。


交換部品を他社代用品などに交換することは絶対にしないでください。

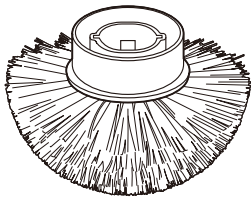


大円ブラシ

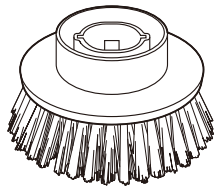

デッキブラシ

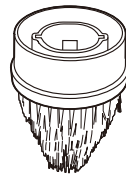

コーナブラシ

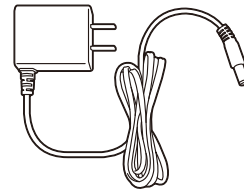

充電アダプター

お客様相談・お問い合わせ先

電話番号 **0256-63-9545**

10:00～12:00 13:00～17:00

（土・日・祝日 弊社休業日を除く）

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

こんなときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

こんな時は？	調べるところ	処置
電源スイッチを入れても動作しない	バッテリーは充電されていますか？	充電してください。充電しても動作しない場合は、バッテリーの寿命の可能性があります。
ブラシの回転力が弱い	バッテリーは充電されていますか？	
充電ランプが点灯しない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	充電プラグは充電プラグ差込口に差し込まれていますか？	充電プラグを充電プラグ差込口にしっかり差し込んでください。
	電源が入ったままになっていませんか？	電源スイッチを押して切ってください。
使用時間が短くなった	3～5時間充電しましたか？	約5時間充電しても、ブラシの回転力や使用時間が短い場合は、バッテリーの寿命と思われます。使用を中止してください。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ☐修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は
販売店または本書に記載のお客様ご相談窓口へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元 **Tamahashi** co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】 10:00 ~ 12:00

13:00 ~ 17:00（土日・祝日は除く）

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

—保証期間—

お買い上げ日より1ヶ年

補修用性能部品の保有期間

- 本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

■保証期間中

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。

■保証期間が過ぎている時は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

充電式ロングポリッシャー

型番	TA-X04
品番	ET-06

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 ケ年無料	お買いあげ日	年 月 日
※お客様	お名前 様	住所 TEL	
※販売店	店 名 印	住所 TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

サービス メ モ	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

中国製

- この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
- この製品は、厳密な検査をいたしております。
- ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。