

ポップアップトースター

型番	TA-D01b
品番	ET-112

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 年無料	お買いあげ日	年 月 日
※お客様	お名前	住所	
	様	TEL	
※販売店	店 名	住所	
	印	TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者
サービス			
メモ			

- この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがなければ確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

■発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL http://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

中国製

ポップアップトースター


一般家庭用（業務用として使用しないでください）
※玩具ではありません。

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番／ TA-D01b

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

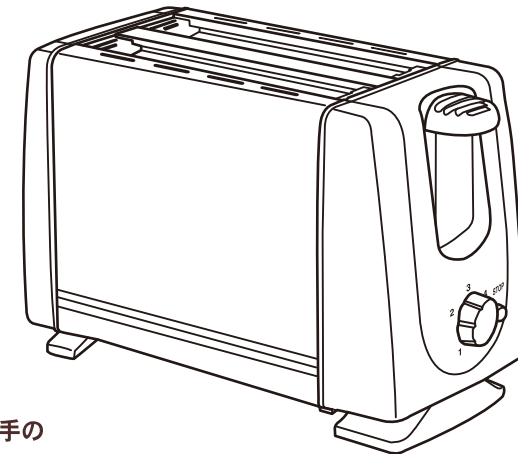

※図はイメージです。



高温になり危険なため、幼児の手の届くところに置かない。

※安全にご使用いただくために、子供や補助を必要とする方が使う場合は責任者が立ち会ってください。


仕 様		
品 番	ET-112	
品 名	ポップアップトースター	
電 源	AC100V 50/60Hz	
消 費 電 力	600W	
製 品 寸 法	(約) 230 × 105 × 150mm	
コードの長さ	1.0m	

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・1～2
各部の名称・・・・・・・・・・3
ご使用方法・・・・・・・・・・4～5
お手入れ方法・・・・・・・・・・5
こんなときは・・・・・・・・・・5
保証とアフターサービス・・・・・・・・6
無料修理保証書・・・・・・・・裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
---	--------------------------------------	---	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
	この絵表示は、してはいいない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

 単独使用	交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ●交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。	 禁止	不安定な場所やカーテンなどの燃えやすい物の近く、熱に弱い物の上、壁や家具の近くで使用しない。 ●火災やケガの原因になります。また、蒸気や熱で壁や家具を傷め変色・変形の原因になります。
 接触禁止	使用中や使用直後は本体に手を触れない。 ●高温ですのでやけどの原因になります。	 禁止	子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ●やけど・感電・けがをする恐れがあります。
 分解禁止	技術修理者以外の人、絶対に分解・改造は行わない。 ●発火したり、異常作動してケガをすることがあります。	 水濡れ禁止	本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 禁止	バターやジャムを塗ったパンを焼かない。	 禁止	使用中は本体から離れない。 ●加熱し過ぎると、パンがこげたり発火したりすることがあります。必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。
 禁止	製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。 ●窒息の危険があります。	 濡れ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 ●感電やケガをすることがあります。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ☐修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点はお買い上げ販売店にご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】 10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00（土日・祝日は除く）

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

—保証期間—
お買い上げ日より1ヶ月

補修用性能部品の保有期間

- 本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

⚠ 注意

- バターやジャムなどをつけたパンは焼かないでください。
- 食パン以外のパンや、変形食パン（山型パンなど）・形が変形したパンは焼かないでください。
- ナイフやフォークなど、金属製のものは入れないでください。
- この製品は、8枚切り・6枚切り用のパン焼き器です。
厚いパン（5枚切り・4枚切り）は入れないでください。

8枚切りパンを1枚焼いたときに、焼き上がったパンが飛び出すことがあります。ご注意ください。

- 金属部は熱くなります。直接手を触れないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 冷凍パンを焼くときは解凍をしてから焼いてください。また、冷凍する時に変形が大きくなることがあり、ポップアップで引っ掛かることがありますのでご注意ください。

お手入れ方法

- お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷えてからお手入れをしてください。

1.本体のお手入れ。

- 柔らかい布に水をふくませ、固くしぼってから拭きとってください。
- 汚れがひどい時は、台所用の中性洗剤を水にうすめてやわらかい布にふくませてよくしぼって拭いてください。



こんなときは

状 態	点 検	処 置
●パンがあがらない。 さがらない。	パンが反ったり変形していませんか？	変形したパンは使わない。
	パンが厚すぎませんか？	パンの厚みを合わせる。
●パンの焼きあがりが悪い。	焼色調節つまみは合っていますか？	好みの焼き色に合わせる。
	再焼きした。	それ以上焼かない。
	パンくずトレイが取り外されていませんか？	パンくずトレイを取り付ける。
●レバーがロックしない。	レバーが十分に押し下げられていますか？	レバーが止まるまで押し下げる。
	プラグが抜けていませんか？	プラグをコンセントに差し込む。


⚠ 注意

 禁止	電源コードが破損した場合、 応急処置を施したり、修理・交換 は行わない。 ●個人の判断で処置せず、輸入販売元または販売店へご相談ください。	 禁止	電源コードを破損させたり、加工しない。 （無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・はさみ込むなど） ●電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。
 高温部に近づけない	電源コードを金属部など高温部に近づけない。またプレートに挟まない。 ●コードの被膜が溶けて絶縁不良になる恐れがあります。	 確実に差し込む	電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込む。 ●感電・ショート・発煙・発火の原因になります。
 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート発火の原因になります。	 ホコリを取る	電源プラグに、ホコリが付着している場合はよく拭き取る。 ●火災の原因になります。
 禁止	金属製のもの（ナイフ・フォークなど）を中に入れない。 ●感電の恐れがあります。	 接触禁止	使用中に出る蒸気に触れない。 ●やけどの原因になります。
 禁止	指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かない。	 禁止	本体を逆さまにして使用しない。 ●火災や故障の原因になります。
 プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ●ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 禁止	パン以外のものを焼かない。 ●故障や火災、やけどの原因になります。
 禁止	お手入れは冷めてから行う。 ●高温部に触れ、やけどの恐れがあります。	 プラグを持って抜く	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。
 パンを切る	パンは指定の大きさのものを調理する。 ●調理する食パンは“ご使用方法”にて記載の大きさにすること。パンが大きい場合は必要に応じて切ってください。	 遊ばせない	本品は玩具ではありません。 ●子供が遊ばないように注意してください。特に小さなお子様は調理スペースや本品に近づかせないでください。
 禁止	業務用として使用しない。 ●本品は一般家庭用です。	 注意	パンくずトレイを必ず取り付けて使用する。
 注意	高温になり危険なため、幼児の手の届くところに置かない。	 改造禁止	電源を入切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。

各部の名称

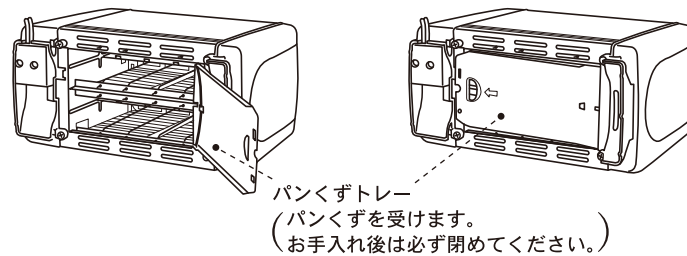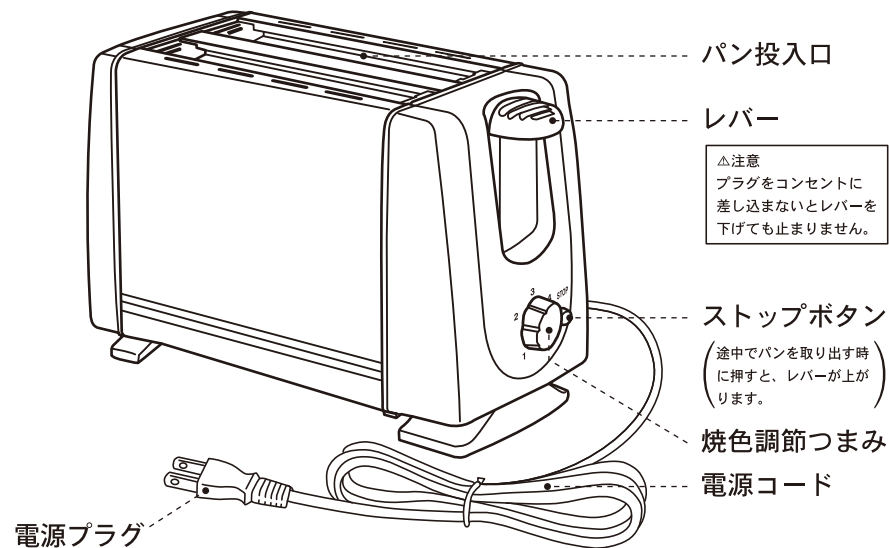

パンくずトレイの開閉について

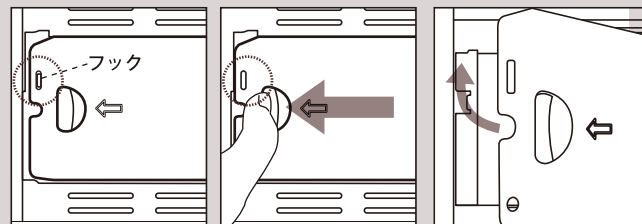

矢印方向にスライドしてフックを外して(小窓からフックが見えなくなる)から上部に押上げ、パンくずトレイを開きます。
閉じる際は、矢印方向へパンくずトレイをスライドさせてフックをかけ、トレイを閉めてください。

ご使用方法

1.プラグをコンセントに差し込みます。

- 奥まで確実に差し込んでください。差し込まないとレバーを下げても止まりません。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。

2.パンを投入口に入れます。

- この製品は8枚切り・6枚切りの食パン用です。変形のパンは入れないでください。
- 大きさは135×120の食パン用です。

3.焼き色ダイヤルを合わせます。

- お好みに合わせてダイヤル目盛りを合わせます。目安は、乾燥気味のパンは目盛を低め(1～3)、新鮮なパンは目盛りを高め(3～5)にしてください。
- 3～4で標準の焼き具合に設定してありますが、お好みに合わせてダイヤルを調整してください。

4.スタートレバーを押し下げます。

※プラグをコンセントに差し込まないとスタートレバーは下がりません。

- レバーが止まるまで押し下げてください。
強く押し下げると戻らなくなることがありますので、軽く押し下げてください。
- 焼きあがるとレバーがもとの位置に戻り、パンが持ちあがります。
焼き具合が足りない場合は、再度つまみを調節してレバーを押し下げてください。
- またストップボタンを押すと、レバーがもとの位置に戻ります。

5.プラグをコンセントから抜きます。

- ご使用後は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

6.パンくずを捨てます。

- パンくずトレイをスライドさせ、フックを外してトレイを開き、パンくずを捨ててください。

