

電気鍋 保証書

型番	TA-G02
品番	ET-113

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 年間	お買いあげ日	年 月 日
※お客様	お名前	住所	
	様	TEL	
※販売店	店 名	住所	
	印	TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

	実 施 日	処 置 内 容	担 当 者
サービス			
メ モ			

☐ この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

〔中国製〕

要保管

電気鍋


※一般家庭用（業務用として使用しないでください。）

この商品をご家庭で調理するために使うものです。使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

型番 TA-G02

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

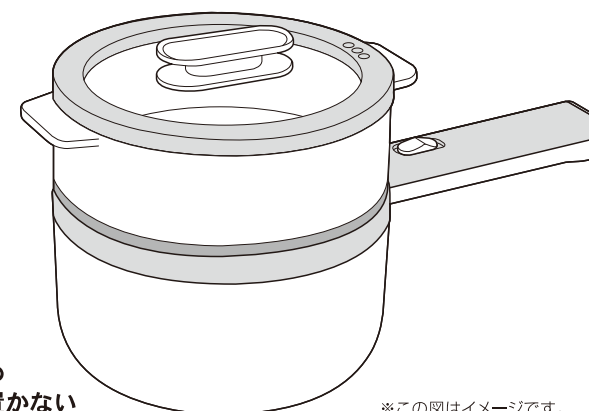

※この図はイメージです。



高温になり危険なため
幼児の手の届く所に置かない



蒸気口に手をかざしたり、
蒸気に触れたり、顔を近づけない

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

仕 様


品 番	ET-113
品 名	電気鍋
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	100W・600W
電 源 コード	約 1.1m
温度ヒューズ	240℃
容 量	約 1.6L
付 属 品	蒸し器

もくじ

安全上のご注意…………… 1～2
ご使用前に…………… 3～4
各部の名称…………… 5
ご使用方法…………… 6～9
お手入れ・保管について… 10～11
おかしいな?と思ったら…………… 13
保証とアフターサービス…………… 14
保証書…………… 裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
---	--------------------------------------	---	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
	この絵表示は、してはいいない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。 ※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。
 水につけたり、水をかけたりしない。 ※ショート・感電の恐れがあります。 ※差し込み口やスイッチ部、底部に水がかからないよう注意する。	 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 ※感電やケガをすることがあります。
 定格15A以上のコンセントを単独で使うこと。 ※他の用具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	 カーテンや燃えやすいものの近くで使用したり、燃えやすいものに乘せて使用しない。 ※火災の恐れがあります。
 AC100V 以外では使用しない。 ※火災・感電・ケガをする恐れがあります。	 子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ※やけど・感電・けがをする恐れがあります。
 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、電源コードに重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。	
 製品が入っていた袋は お子様がかぶって遊ばないよう 、手の届かない所に保管または破棄する。※窒息の危険があります。	

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点に関するご相談は

□ご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

お問い合わせフォーム

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp



保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

—保証期間—
お買い上げ日より 1 年間

保守を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により対応いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

	長年ご使用の電気鍋の点検を！
愛情点検	「おかしいな？と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。
	故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。

おかしいな？と思ったら

状 態	点 検	処 置
電源が入らない。 鍋が温まらない。 加熱ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていない場合があります。コンセントの根元まで差し込んでください。
	電源スイッチが「切」になっていませんか？	電源スイッチを（高）か（低）に入れてください。
鍋プレートから 煙やにおいが出る	故障ではありません。調理途中の残った油分などで鍋プレートから煙やにおいが出ることがあります	そのままお使いください。
	故障ではありません。空焚きになっていませんか？空焚きが続けると温度が上がリ、煙やにおいが出ることがあります。	早めに調理を始めるか電源を切ってください。
使用中に“カチ・カチ”と音がする	故障ではありません。サーモスタットの動作によるものです。	そのままお使いください。
通電ランプが点いたり消えたりする	故障ではありません。サーモスタットの動作によるものです。	そのままお使いください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていますか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電しなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。

上記項目を確認しても解決しない、または以下のような症状があるときは

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- こげくさい匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



事故防止のためすぐに使用を中止し、電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて
入手先または販売店 までご連絡ください。

⚠ 注意

 使用中や使用直後は鍋や蓋の高温部に触れない。 ※高温ですのでやけどの原因になります。	 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ※感電やショートして発火することがあります。
 電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込む。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。	 電源プラグにピンやゴミを付着させない。 ※感電やショートして発火の原因になります。
 電源コードが破損した場合、応急処置を施したり、修理・交換は行わない。 ●個人の判断で処置せず、輸入発売元または販売店へご相談ください。	 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用で使用しない。 火災の原因になります。
 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ※ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 強い衝撃を与えない。本体に亀裂が生じた場合は使用しない。 ※破損して感電やケガの原因になります。
 使用中に移動させない。	 移動する時は両手で本体を持つ。 落下してケガや破損の原因になります。
 食材は鍋の容量線 (MAX) 以上には入れない。 ●鍋の内側の容量ラインを目安にして使用してください。 ※極端に多いとふきこぼれたり、極端に少ないと空焚きの恐れがあります。	 食器洗い機や食器乾燥機は使用しない。 ※感電やショートして発火の原因になります。
 本体の丸洗いはしない。 感電・故障の原因になります。	 本品は玩具ではありません。 ●子供が遊ばないように注意してください。特に小さなお子様は調理スペースや本品に近づけさせないでください。
 揚げ物料理はしない。 ※火災の原因になります。	 予熱以外は空焚きをしない。 ※故障や火災の原因になります。
 電源を入切するための部品 (外部タイマー) やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。	 付属の蒸し器・蓋・電源コード以外を使用したり他の機器に使用しない。 ※付属品は本製品専用です。他機器に転用しないでください。

ご使用前に

- ご使用前に、プレート表面をを固く絞ったぬれふきんなどできれいに拭いてから使用してください。
- 初めてご使用になるときは、煙やにおいが出る場合があります。金属部品に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなって出たもので異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 本体を壁やコーナーから 20cm 以上離してご使用ください。
- 使用中・使用直後は本体・プレートが熱くなっています。手を触れないでください。とくに乳幼児は遠ざけ、絶対に触らせないようにしてください。
- 使用中に本体から遮熱版の熱膨張によるきしみ音や、自動温度調節器の動作音がしますが故障ではありません。



注 意

- 本品は家庭用としての目的で製造しています。業務用としては使用しないでください。
- 調理以外の用途で使用しないでください。
- 使用中は本体から離れないでください。
- 空焚きはしないでください。火災・故障の原因となります。
- 長時間連続で使用したり、食材を必要以上に焦がしたりしないでください。
- 鍋に食材以外のものは絶対に入れないでください。
- 調理後は調理物を入れたままにしないでください。
- 沸騰状態で長時間放置するのとフタや蒸し器の隙間から水滴が生じますのでご注意ください。

MEMO

お手入れ・保管について(つづき)

電源コード・電源プラグ

乾いた布で汚れを拭き取ってください。

お願い

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類で拭かないでください。
変色・変形などの原因になります。

保 管

- 使用しないときは、40℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
- 直射日光が当たる場所で保管しないでください。
- コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。


ガラス蓋の使用上の注意

- 蓋本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品は耐熱ガラスではありません。
- ガラス蓋を鍋本体からずらした状態で使用しないでください。
- ガラス蓋を他の鍋や機器に転用しないでください。直接火をあてたり、落し蓋として使用したりしないでください。
- ガラス蓋が熱いうちに、水をかけたり濡れた布巾で触れる等、急冷はしないでください。急激な温度変化を加えると破損の原因になります。
- ガラス蓋を落したり、ぶつけたりしないでください。急激な衝撃を与えると破損の原因になります。
- ガラス蓋にキズがついた場合は使用しないでください。そのまま使用しますと破損の原因になります。
- 電子レンジやオーブンには使用しないでください。
- ガラス蓋を洗う際は、金属たわしやクレンザーは使用しないでください。ガラスの表面に傷を付け破損の原因となります。
- つまみがゆるんだ場合はドライバーなどを用いて止まるまでまわしてください。
- つまみを取り付ける際は過度に力を加えますと、ガラス蓋・つまみが破損する危険があります。ドライバーなどで止まるまで注意してまわしてください。
- 万一、破損した場合にガラス片が激しく飛散し、ケガをする恐れがあります。また割れたガラスを取り除く際は、ケガをする恐れがありますので十分注意してください。

ガラス蓋：全面物理強化ガラス

全面物理強化ガラスとはガラスに加工（加熱・急冷）を加えることで表面付近の分子が通常のガラス板よりも密になり、耐熱強度・耐衝撃強度が高くなったガラスです。また割れた場合、通常ガラスですと破片でケガをするおそれがありましたが、強化ガラスは破片が粒状になりケガをしにくいという特徴があります。身の回りではビルのガラスドア・自動車・エスカレーター・家具などに幅広く使用されています。ごくまれに全面物理強化ガラスは表面が加工されているため、細かいキズがつくなどしてバランスがくずれると外部からの衝撃が加わっていないにもかかわらず、瞬間的に音と共に破裂するおそれがありますので使用上の注意を守ってください。

各部の名称

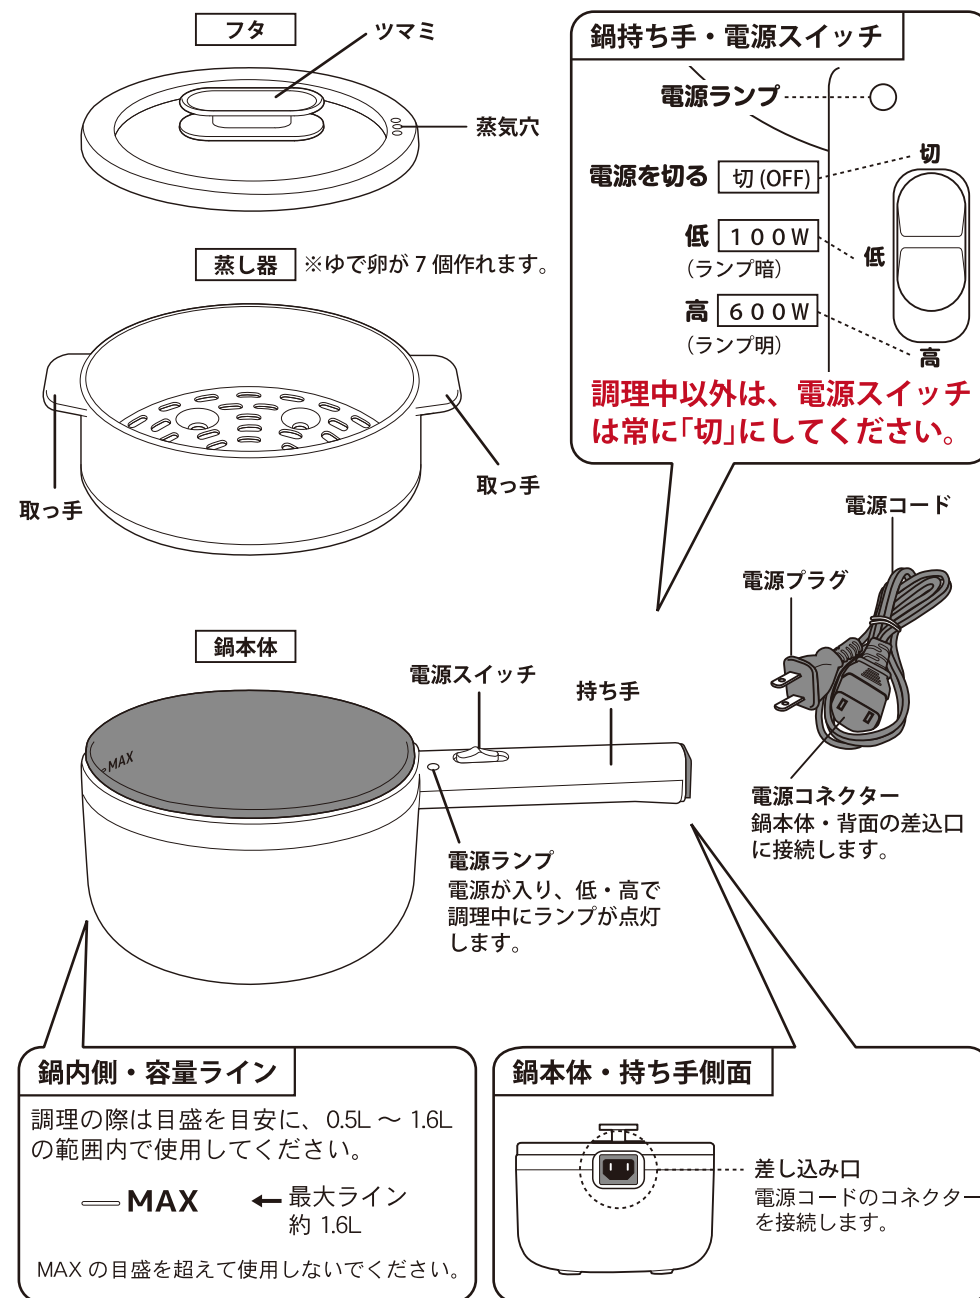

お手入れ・保管について

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、**本体が冷めてからお手入れをしてください。**
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
- 金属タワシや磨き粉・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- こげつきなどを落としたい場合には金属製の固いものを使用しないでください。
- 食器乾燥機・食器洗い機は使用しないでください。
- ◎こびりつきなどをそのまま放置しておくと、焼きついてとれにくくなります。**ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。**

< お手入れ方法 >

⚠ 水洗いできません
本体側面には電源接続部などがありますので、丸洗いすることができません。

本体・内側

- 残った調理物や油污れなどは、鍋が温かいうちにキッチンペーパーなどで取り除き、水を含ませて固く絞った布などで汚れをふき取ってください。
- こげつきはお湯を入れて柔らかくしてから、木製のヘラなどで取り除いてください。
※みがき粉・クレンザー・たわし・金属たわしは使用しないでください。
- 鍋の表面加工を金属たわしや金属製のヘラ、ナイフなどでこすらないでください。傷がつき腐食や剥がれの原因になります。
- お手入れが不十分だったり塩分の強い調味料や調理物を入れたままにしておくと、表面加工が剥がれたり、腐食やぶつぶつした突起が発生する場合があります。
- 調理面に白い付着物がついた場合は、鍋の中にクエン酸と酢を入れてよくかき混ぜ、30分程度そのまま放置した後、お湯を捨ててから水を含ませて固く絞った布などでよく拭いてください。

本体・外側

食器用中性洗剤を薄めたお湯に布をひたし、固くしぼって拭いた後、乾いた布で水気をしっかり拭き取り乾燥させてください。
※本体は防水加工されていないため、水洗はしないでください。


ご使用方法（つづき）

4. ご使用後は


⚠ **必ず電源を切ってから行う**

※切 (OFF) の状態にする。
(上の“切の位置”にする。)


※電源ランプが消えていることを
確認してください。

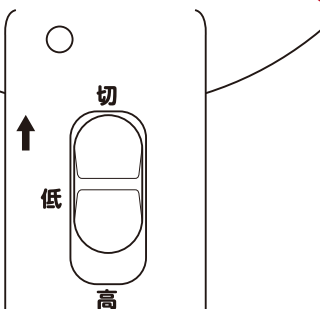

①本体のスイッチが「切」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

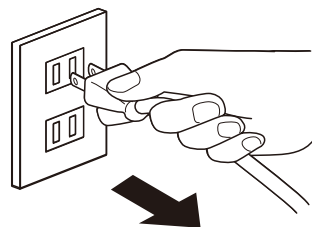

②本体持ち手側面の差込口から電源コネクターを抜いてください。

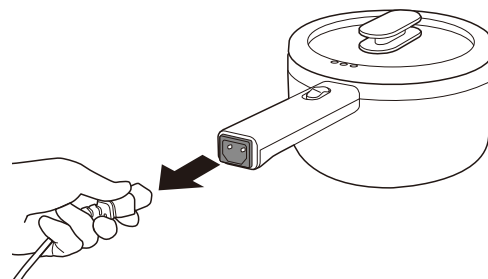

調理が終わったら本体のスイッチを切ってください。
その後、コンセントから電源プラグを抜き、持ち手側面の差込口から電源コネクターを取り外してください。
※鍋を移動する場合はやけどに注意し、慎重に行ってください。
※お手入れをする場合は、本体が十分に冷めたことを確認してから行ってください。

⚠ **使用後はそのまま放置せず、お手入れを行ってください。**

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む


⚠ **必ず電源がOFFの状態ではじめる**

電源が入った状態で電源プラグをコンセントに差し込むと、感電・過電流・など事故や故障の原因になります。


※切 (OFF) の状態にする。
(上の“切の位置”にする。)



①本体持ち手側面の差込口に電源コネクターを接続します。

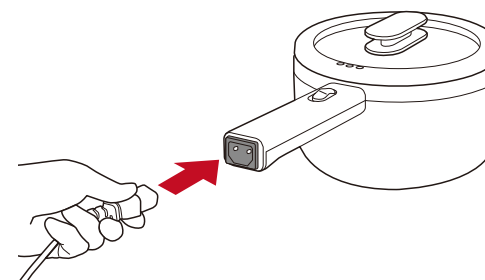



②本体のスイッチが「切」になっていることを確認してから、電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。

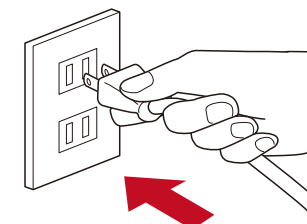

2. 食材の準備をする

3. 電源を入れ、調理をはじめる

●電源スイッチを（低）か（高）に入れると電源ランプが点灯し、加熱が始まります。

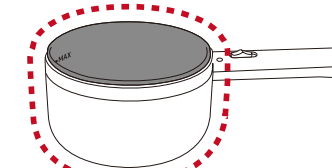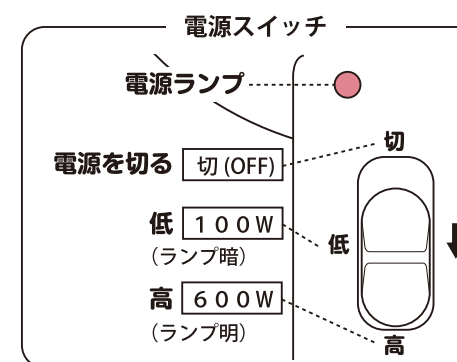

※電源スイッチを入れると鍋本体が熱くなりますので、絶対に触れないでください。

⚠ 調理中、ふきんなどで蒸気口をふさがないでください。

ご使用方法（つづき）

鍋料理

- ①水またはスープ、食材を入れてフタをします。
- ②電源スイッチを（高）か（低）に入れて加熱します。
- ③沸騰し、食材に十分火が通ったら出来上がりです。
 - ※調理内容により、沸騰してから食材を入れてください。
 - ※**食材は鍋内側の容量ライン（MAX）以上に入れない**でください。
 - ※空焚きはしないでください。
 - ※食材が煮えたら（低）に切り替えるか、（切）にして電源を切ってください。

炒める・焼く

- ①食用油を引き、食材を入れてください。
- ②電源スイッチを（強）か（低）に入れて加熱します。
- ③食材に十分火が通ったら出来上がりです。
 - ※必ず食用油を引いてご使用ください。
 - ※ソースや食材が付着しまま加熱するとシミや焦げつきの原因になります。早めに拭き取ってください。



**金属のヘラ・ナイフ・フォークなどを使わないでください。
鍋表面のふっ素樹脂加工が傷ついて、腐食の原因になります。**

蒸し料理

- ①容量ライン（MAX）以内の水を入れます。
- ②食材を蒸し器に入れて鍋の上にセットしフタをし、電源スイッチを入れて加熱します。
 - ※お好みにより蒸し時間は調整してください。
 - ※加熱中に鍋の中の水がなくならないよう確認し、水を追加してください。
- ③蒸し上がった食材を取り出してください。
 - ※蒸し器は熱くなっています。取り出す際は注意してください。



**加熱中は蒸気穴から蒸気が出ます。
顔や手を近づけないでください**

ご使用方法（つづき）

ゆでたまご

- ①卵と水を入れ容量ライン（MAX）まで水を入れます。
 - ※**卵と水は鍋内側の容量ライン（MAX）以上に入れない**でください。
- ②電源スイッチを入れ茹ではじめます。
 - ※水から又は沸騰してからでもできます。
 - ※お好みにより茹で時間は調整してください。
 - ※蒸し器を利用して蒸し料理の要領でもゆで卵を作れます。卵は7つまで蒸せます。
- ③茹で上がった卵を取り出し、水に浸して冷ましてください。
 - ※蒸し器は熱くなっています。取り出す際は注意してください。

《ふっ素を長持ちさせるために》

鍋内部にはふっ素樹脂塗膜が施されておりますが、長くご使用いただくため下記の点にご注意ください。

1. 炒め物や焼き物の際は、必ず食用油を引いてください。
2. お玉などの調理小物は金属製のものは使用しないでください。樹脂製や木製のものを使用してください。
3. 使用によりふっ素樹脂塗膜に色ムラができる場合がありますが衛生上問題はありませんのでご安心ください。
4. ご使用後は必ずお手入れとして汚れや水分を拭き取り乾燥させてから保管をしてください。
5. ご使用のたびにお手入れをしてください。

※本品は食品衛生法に合格している塗料を使用しております。万が一塗膜がはがれて体内に入っても有害でないとされており自然に体外に排出されますのでご安心ください。