

# たためるコードレス扇風機


## 取扱説明書

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に破損などがな  
いか確認し、取扱説明書をよく読んでか  
ら、正しくお使いください。お読みにな  
った後は使用者がいつでも見られると  
ころに必ず保管してください。

※日本国内専用  
Use only in Japan

### 〈セット内容〉

- 本体……………1個
- USBケーブル……………1本
- 取扱説明書……………1冊

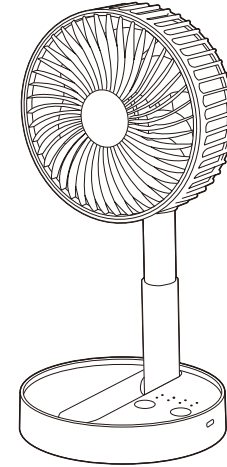

## 製品仕様

品名	小型扇風機
品番	ET-205
出力	DC 3.7V 1A
定格消費電力	0.5 ~ 3.2W
バッテリー容量	1,800mAh
充電時間	約4時間
連続使用時間(約)	1段目：700分 2段目：450分 3段目：250分 4段目：120分
付属品	USBケーブル(Type-A to Type-C) (約) 1.0m

〔中国製〕

### — も く じ —

- 使用上の注意……………1~2
- 各部の名称……………3
- ご使用前に……………4~5
- ご使用方法……………6
- お手入れ・保管について……………7~8
- こんな時は……………9
- リチウムイオン電池について……………10

□品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、  
当社へお問い合わせください。  
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

### ■輸入発売元

**Tamahashi** co.,Ltd.  
株式会社 **タマハシ**  
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
URL <https://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)

お問い合わせフォーム



## 使用上の注意

- 本製品は扇風機です。用途以外での使用はしないでください。
- 充電時は「DC5V 2A」のUSB電源を推奨しています。5Vの電圧を超えて製品を充電しないでください。発熱・故障の原因になります。
- 技術修理者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。発火したり、異常作動してケガをすることがあります。
- 運転中は回転部の巻き込みに注意する。巻き込まれるとケガをすることがあります。
- USBケーブルを破損させたり加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを載せる・はさみ込むなど）コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
- USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込んで使用してください。差し込みがゆるいときは使用を中止してください。
- 充電中に異常を感じた場合（こげ臭い・発煙など）は、USBケーブルを抜き、充電を中止してください。
- 段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では充電しないでください。
- 充電中に使用したり、お手入れを行わないでください。
- 充電には必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- USBケーブルは使用する前に点検してください。
- USBケーブルが破損した場合、応急処理を施したり、修理は行わないでください。個人の判断で処置せず、使用を中止してください。
- 動作していないことを確認してからUSBケーブルを抜き差しする。感電・ショート・やけど・故障の原因になります。
- 異常・故障時にはすぐに使用を中止する。火災、感電、ケガの恐れがあります。《異常・故障例》●USBケーブルが異常に熱い。●USBケーブルを折り曲げると通電したりしなかったりする。●いつもより異常に熱い、こげくさい。●触るとビリビリ電気を感じる。●部品が変形している。
- 本体を運転したまま放置しないでください。
- 製品が入っていた袋は**お子様がかぶって遊ばないよう**、手の届かない所に保管または破棄する。窒息の危険があります。
- 不安定な場所や敷物の上、壁や家具の近くでは使用しない。転倒によるケガや破損、火災の原因になります。
- 濡れた場所で使用しない。本品に水をつけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。誤って水やその他の液体に入った場合はすぐに電源を切り、完全に乾燥させてから使用できるか確認してください。
- 濡れた手で使用したり、ケーブルの抜き差しを行わない。ショート・感電やけがの恐れがあります。

## リチウムイオン電池について

- フル充電を行っても、能力が初期の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命です。
- バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- 充電後、約3ヶ月以上放置したバッテリーは自然放電により、蓄電能力が低下します。蓄電能力維持のため、3ヶ月に一度は充電を行ってください。

**△ 注意** 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。破裂・発火・けがのおそれがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 内蔵の電池が液漏れしたり異臭がする場合は、直ちに火気から遠ざけてください。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

**外した充電電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。**

品名：リチウムイオン電池 (Li-ion)  
公称電圧：DC3.7V      容量：1,800mAh  
総量 1個

## こんな時は

使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。



状態	点検	処置
電源が入らない	本体に充電がされていますか？	USB ケーブルを接続して、本体を充電してください。充電電池の残量が、かなり少ない可能性があります。
異常な音や振動がある	本体とファンカバーは正しくセットされていますか？	正しく確実に組み立ててください。
	ファン、ファンカバー、モーター部にホコリがたまっていますか？	掃除機などでホコリを吸い取りお手入れを行ってください。
	水平で滑り止めは正しく接地していますか？	平らな場所に置き、滑り止めが床面と正しく接地しているか確認してください。
モーター部分が異常に熱い	ファン、ファンカバー、モーター部にホコリがたまっていますか？	掃除機などでホコリを吸い取りお手入れを行ってください。
	長時間使用していませんか？	本体が冷めるまで少し時間をおいてください。
USB ケーブルが異常に熱くなる	USB ケーブルの差し込みがゆるくなっていますか？	USB ケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込んでください。差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
USB ケーブルに触れると通電したり、しなかつたりする	USB ケーブル等に傷がありませんか？	USB ケーブルが断線しかかっています。ただちに使用を中止し、USB ケーブルを交換してください。

上表にしたがって調べたいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、使用を中止し、入手先または販売店までご連絡ください。

- 子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。安全責任者の監視または指示がない限り補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していません。
- 使用者以外を近づけないでください。特にお子様は本製品に近づけないでください。感電・けがをする恐れがあります。
- 回転部に触れないこと。髪、衣類の袖や裾、装飾品や体の一部の接触にご注意ください。
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみ等が多い場所・異常な振動または衝撃が発生する場所では使用したり、充電しないでください。
- 落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃・振動を与えない。故障したり内部に破損が生じる場合があります。
- 異常音や振動が大きい時や、ファンの動作が停止した時は使用は使用を中止する。破損や故障する恐れがあります。異常があるときは、一旦運転を中止し、原因を取り除いてから使用を再開してください。
- 常温（5～40℃）で使用してください。温度が40℃以上に上がる可能性のある場所（使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下）に保管しないでください。
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所での使用や充電をしないでください。爆発・火災の原因になります。
- 本製品や接続部にほこりや粉じんなどが付着している場合には取り除いてください。火災・故障の原因になります。
- カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する。
- 運転中に移動させない。けが・事故の原因になります。電源を一旦切ってから移動してください。
- 本体や各接続部の隙間にピンや金属物などの異物を入れない。感電・けが・事故の原因になります。
- 業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。
- 凸凹のある場所に設置せず、水平で安定した床の上などで使用する。不安定な場所で使用すると転倒してけがや周囲の物品の破損の原因となります。
- 浴室やシャワー中、湿気の多い場所での使用・保管はしない。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
- 火気や発熱器具（暖房機）の近くで使用しない。火気の近くに置かない。本体の変形や破損、故障の原因になります。
- 電源を入切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。
- 動植物に直接風を当てないでください。害になる場合があります。
- 本品は玩具ではありません。子供が遊ばないように注意してください。


## 各部の名称

### 本体

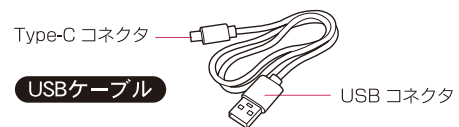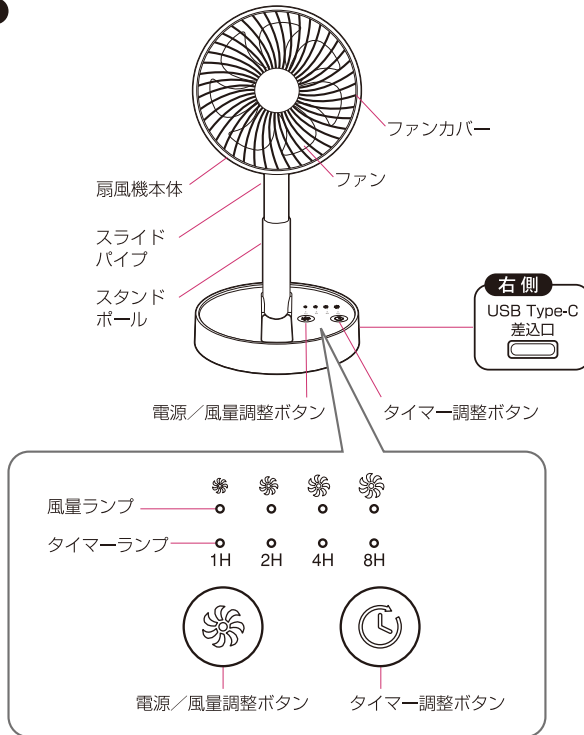

### ファンカバー

- 本体からファンカバーを取り外し、柔らかい布で拭き取るか、水洗いをして汚れを洗い流してください。  
※水分はよく乾かしてから本体にセットしてください。

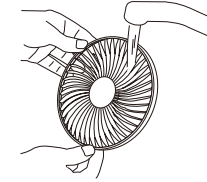

### ファン

- ファンカバーを取り外し、ファンを掃除機などでホコリやゴミなどを取り除いてください。ゴミが取りきれない箇所は柔らかい布などで拭き取ってください。

### 保管

- 使用しないときは40℃以上になる場所を避け、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
- 直射日光が当たらない、振動がなく、高温・多湿にならない場所に保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。
- 小さなお子様だけや取扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。

## お手入れ・保管について


**警告** ●故障・異常時は直ちに電源を切って製品の使用を中止し、お買上げの販売店又はお問い合わせフォームよりご相談ください。

- お手入れの際は電源を切り、USB ケーブルを抜いてください。
- 使用後は本体や先端パーツの汚れやほこりをきれいに取り除いてください。
- 本体のお手入れに、ワックス、金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール類、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。  
※破損・故障の原因になります。


### お手入れ

#### 本体


- 乾いた柔らかい布でから拭きし、汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい際は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤をよく拭き取ってください。  
※絶対に水をかけたり濡らしたり、丸洗いをしないでください。



#### ファンカバーの取り外し方

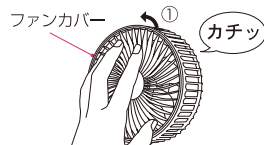


①ファンカバーを反時計回りに回すようにしてロックを外し

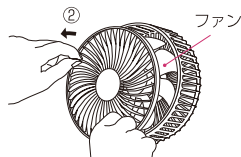

②ファンカバーを引き上げて取り外してください。

#### ファンカバーの取り付け方

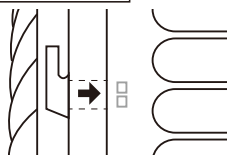

ファンカバーのくぼみと本体の凸部を合わせたあと




ファンカバーを時計回りに回すようにしてロックをして取り付けてください。

### 組み立て方（首の長さ・角度調節）

ヘッドは最大180°まで調整できます。

手動で調整してください。

※無理に可動域以上に負荷をかけると破損しますのでご注意ください。

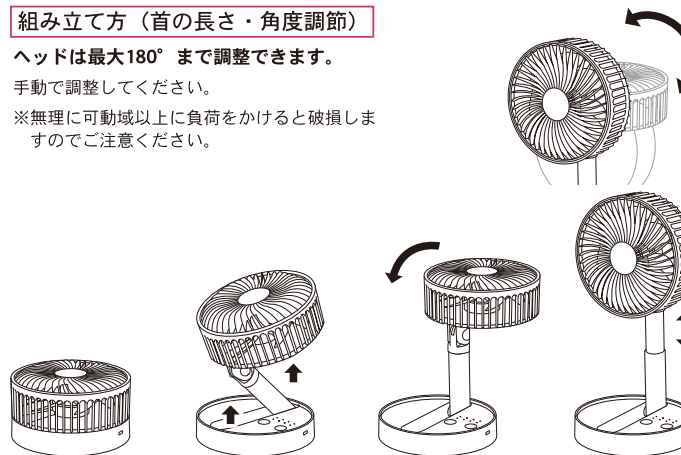

扇風機本体（ヘッド）を持ち上げ、スタンドポールを立てます。

ヘッドをお好みの角度にしてください。

スライドパイプを伸ばしてお好みの高さにしてください。

## ご使用前に

- 使用前に各部に破損やひび割れ、変形がないか確認してください。
- 付属品が揃っているかご確認ください。
- お買上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。ご使用前に正しく充電してからご使用ください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。
- 満充電状態のバッテリーをそれ以上充電しないでください。

### 本製品の用途について

この製品は屋内での使用を想定しています。屋外での使用はできません。

温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所で使用しない。



ガスレンジや火の近くで使用しない。

## 充電方法

- 警告**
- 必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
  - 温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

- お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。ご使用前に下記に従い、正しく充電してからご使用ください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。
- 充電中、本体がある程度熱をもつ場合がありますが故障ではありません。
- 満充電状態のバッテリーをそれ以上充電しないでください。

1. 付属のUSBケーブルを取り出し、Type-A側を電源装置またはアダプターに接続してください。(DC5V 2A推奨)  
※ご家庭のコンセントで使用する場合は市販のUSB変換アダプター(別売)を用いてください。  
※アダプターは付属しません。
2. USBケーブルのType-C側をUSB差込口に差し込みます。充電中は風量ランプ(緑色)4つが左から右へ順に点滅を繰り返します。

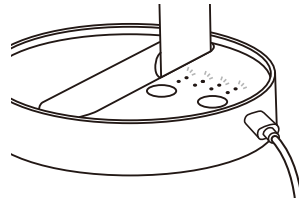

3. 充電を完了すると風量ランプが点滅から点灯に切り替わります。充電が終わったらUSBケーブルを本体から取り外してください。  
※満充電時間は約4時間です。  
※環境により満充電にかかる時間に差があります。


風量ランプ	状態
点滅	充電中
点灯	充電完了

- 充電中に製品が高温になったり変形したりした場合は直ちに充電を中止してください。


## ご使用方法

### ①電源を入れて使用する

電源/風量調整ボタンを押すと風量ランプ(緑)が点灯し、ファンが回転して運転を始めます。



電源ボタンを押す度に風量1→2→3→4の順に切り替わります。  
↑ 切 ←

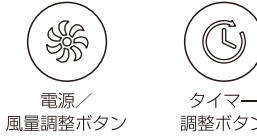

### タイマーを使用する場合

ファンを起動してからタイマー調整ボタンを押すとタイマーランプ(白)が点灯し、時間設定を行います。

時間は1時間~8時間の4段階です。

タイマー調整ボタンを押す度に  
1時間→2時間→4時間  
↑ タイマー切 ←8時間 ↓ の順に切り替わります。

### ②運転を停止する

使用後は電源ボタンを[切]にするか長押しして運転を停止させてください。

## 注意

扇風機本体を収納状態のまま使用すると排熱がうまくいかず故障の原因となる恐れがあります。

扇風機本体(ヘッド部)は立てた状態でご使用ください。

