

# 電気たこ焼き器 12穴

型番	TA-U05a
品番	KBY-07

## 保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1年間	お買いあげ日	年 月 日
※お客様	お名前	住所	
	様	TEL	
※販売店	店名	住所	
	印	TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
    - お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
    - ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
    - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 本書のご提示がない場合。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

### 保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。  
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	実施日	処置内容	担当者
サービスメモ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
この製品は、厳密な検査をいたしております。  
ご使用前に破損などがなければ確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■輸入発売元  
**Tamahashi** co.,Ltd.  
株式会社 タマハシ  
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
URL <https://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)

中国製

# 電気たこ焼き器 12穴


一般家庭用（業務用として使用しないでください）

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番 / TA-U05a  
品番 / KBY-07

## 取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

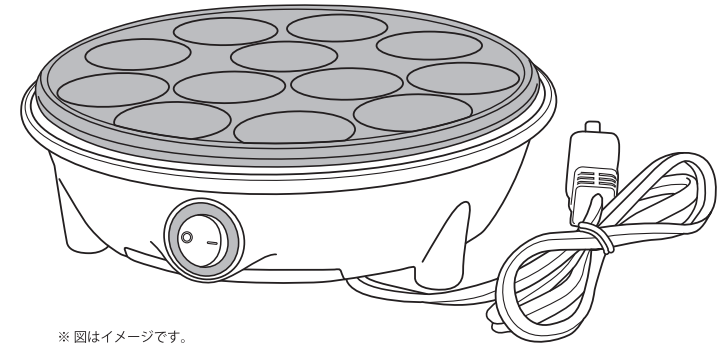

※図はイメージです。

## 仕様

品名	電気たこ焼き器 12穴
品番	KBY-07
定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	400W
電源コード	約 1.0m
プレート	固定式
温度ヒューズ	240℃

## もくじ

安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
ご使用前に	3
ご使用方法	4～6
お手入れ・保管について	7
おかしいな?と思ったら	9
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
-----------	--------------------------------------	-----------	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	<b>禁止図記号</b>		<b>指示図記号</b>
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。	

## 警告

<p><b>修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。</b> ※発火したり、異常動作してケガすることがあります。</p>	<p><b>電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。</b> ※感電・ショート・発火の原因になります。</p>
<p><b>水につけたり、水をかけたりしない。</b> ※ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p><b>濡れた手で差込みプラグを抜き差ししない。</b> ※感電やケガをすることがあります。</p>
<p><b>交流 100Vで、定格 15A以上のコンセントを単独で使う。</b> ※交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。</p>	<p><b>不安定な場所やカーテンなどの燃えやすい物の近く、熱に弱い物の上、壁や家具の近くで使用しない。</b> ※火災やケガの原因になります。また、蒸気や熱で壁や家具を傷め変色・変形の原因になります。</p>
<p><b>使用中は本体から離れない。</b> ※必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。</p>	<p><b>子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。</b> ※やけど・感電・けがをすることがあります。</p>
<p><b>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、電源コードに重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。</b> ※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>	
<p><b>製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または破棄する。</b> ※窒息の危険があります。</p>	

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ご不明な点に関するご相談は

- ご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

お問い合わせフォーム

**Tamahashi** co.,Ltd.  
株式会社 タマハシ  
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
URL <https://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)



## 保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

—保証期間—  
**お買い上げ日より 1年間**

## 保守を依頼される時は

- 保証期間中  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書/取扱説明書の記載内容により対応いたします。
- 保証期間が過ぎている時は  
お買い上げの販売店にご相談ください。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

# おかしいな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	点検	処置
通電しない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用ですか?	サビ止めの塗料が加熱されたことにより、白い煙や臭いが発生します。これは故障ではありません。使用にとまらなくなるまで続きます。
	プレートに汚れや調理くずが付着していませんか?	調理後の油や調理くずなどがプレートや本体に付着していると焦げつきや焼きムラの原因となります。また、油は古くなると酸化して強い臭いを発しますので調理ごとにお手入れを行ってください。
	黒い煙が出る。	ただちに使用を中止してください。
使用中に”カチ・カチ”と音がする	故障ではありません。サーモスタットの動作によるものです。	そのままお使いください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか?	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電したりしなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありますか?	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。

上表にしたがって調べたが原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買いあげの販売店へご相談ください。

## 長年ご使用の電気たこ焼き器の点検を!



愛情点検

「おかしいな?と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。

# 注意



**電源コードが破損した場合、応急処置を施したり、修理・交換は行わない。**

※個人の判断で処置せず、輸入販売元または販売店へご相談ください。



**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**

※感電やショートして発火することがあります。



**使用中や使用直後は高温部に触れない。**

※高温ですのでやけどの原因になります。



**電源プラグにピンやゴミを付着させない。**

※感電やショートして発火の原因になります。



**電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込む。**

※差込が不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



**不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用で使わない。**

火災の原因になります。



**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**

※ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



**強い衝撃を与えない。本体に亀裂が生じた場合は使用しない。**

※破損して感電やケガの原因になります。



**移動する時は両手で本体を持つ。**

落下してケガや破損の原因になります。



**材料を規定以上入れない。**

故障の原因になります。量と下準備は ( P.5 ) 参照



**食器洗い機や食器乾燥機は使用しない。**

※感電やショートして発火の原因になります。



**本体の丸洗いはしない。**

感電・故障の原因になります。



**部品の取り付け・取りはずし、お手入れする時は、差込みプラグをコンセントから抜く。ケガをする恐れがあります。**



**本品は玩具ではありません。**

遊ばせない

※子供が遊ばないように注意してください。特に小さなお子様は調理スペースや本品に近づかせないでください。



**お手入れは冷めてから行う。**

※高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



**業務用として使用しない**

※本品は一般家庭用です。



**廃棄の際は地方自治体の廃棄方法に従ってください。**



**外部タイマーまたは、分離した遠隔操作システムによる操作は行わない。**

●遠隔操作は特定の電気用品での使用を法律で禁じられています。




## お手入れ・保管について

**お手入れ** ◎こびりつき等をそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
- 金属たわしや磨き粉・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- 食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

**プレート** 温かいうちにぬれふきんや、湿らせたキッチンタオルなどで汚れを拭き取ってください。汚れを取り除いた後はよく乾燥させ、きれいな食用油を薄く塗ってから保管してください。

金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・金属製の串などでこすらないでください。熱板表面のふっ素樹脂加工が傷ついて、腐食の原因になります。

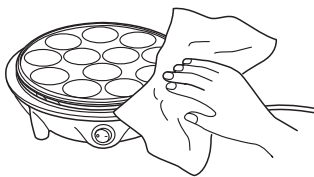

**本体** 水を含ませ、よく絞ったやわらかい布で汚れを拭き取ります。汚れが酷いときは、やわらかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を十分に拭き取ります。

### 電源コード・電源プラグ

乾いた布で汚れを拭き取ってください。

**お願い** シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類で拭かないでください。変色・変形などの原因になります。

### 保管

- 使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
- 直射日光が当たる場所で保管しないでください。
- コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。

## ご使用方法

**注意** プレート表面にはふっ素樹脂塗膜加工が施してあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが長持ちさせるために次の点にご注意ください。

- ご使用前に、プレートに食用油を薄く引いてください。
- 金属製の串は、ふっ素面にキズがつき腐食の原因になりますので使用しないでください。

### 1. たこ焼きの材料を準備します

<材料 4 人前> ※調理の一例

生地 { たこ焼きの素又はお好み焼きの素 (小麦粉でもよい) …… 300g  
水 (又はだし汁) …… 900cc  
卵 …… 2個

※生地はだまのないように混ぜ合わせておきます。

具

たこの切り身 …… 300g  
万能ネギ …… 10本  
天かす …… 100g  
紅しょうが …… 100g

調味料

ソース  
かつおぶし  
青のり  
マヨネーズ等


※油引き・粉つぎ(口付きボウル)・竹串をご用意いただくとよりスムーズに調理ができます。

### 2. 予熱をします


電源プラグをコンセントに差し込んでから、電源スイッチを入(O/N)にしてください。

※通電後、約5分で予熱が完了します。

※使用中に本体から金属部の熱膨張によるきしみ音や、サーモスタット(自動温度調節器)の動作音がしますが故障ではありません。

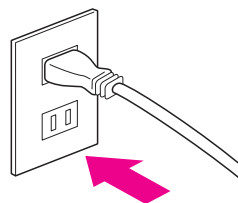

※安全のため、コンセントに差し込む際は電源スイッチは切(OFF)にする。

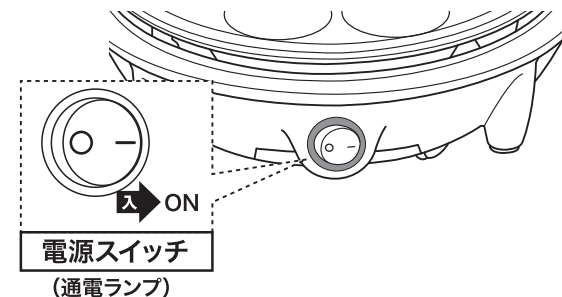


電源スイッチ (通電ランプ)


### 3.調理をはじめます

※熱板が熱くなっていますので、やけどには十分ご注意ください。


- 1.予熱が終わったら油引きでプレートに油をうすくひきます。

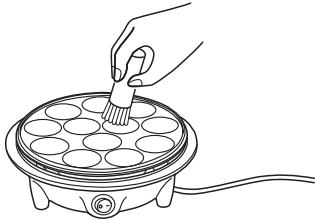


- 2.穴の8分目まで混ぜ合わせた生地を流し入れ、たこ天かすを入れます。

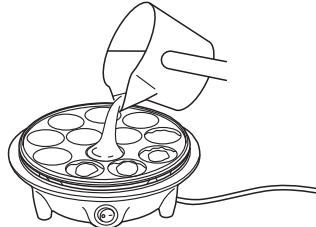


- 3.穴の縁一杯まで生地を入れ、ネギと紅しょうがを入れます。

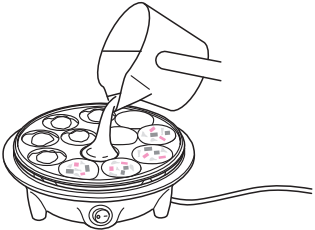

- 4.回りが固まってきたら、竹ぐし等で返します。こげつかないように何回かひっくり返しながらかさを整え、焼き上げます。※焼き時間は、好みにより加減してください。

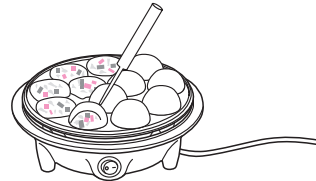

- 5.出来上がったからお好みに合わせて、ソース・かつおぶし・青のり・マヨネーズ等でいただきます。

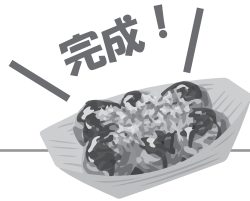

#### <焼き方のご注意>

たこ焼きプレートはヒーターの構造上、比較的早く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを早く焼き上げるコツは、焼きあがったものからお皿に取り、竹串などで順番に早く焼ける穴に移してください。

### 4.ご使用後は

電源スイッチを切り(OFF)、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
※本体が冷めてから、お手入れをし始めてください。



※電源スイッチを切(OFF)にしてからプラグを抜く。

#### お願い プレートの表面加工について

本製品に使用している塗料は食品衛生規格に合格しているものであり、万一塗装が剥がれて食べてしまっても、人体に影響はございません。そのまま使用しても差し支えございません。

ご使用中やお手入れ後にふっ素樹脂加工に色ムラができることがありますが、衛生上問題ありませんので安心してご使用ください。