

ポップアップトースター

保証書

型番	TA-K01b
品番	KBY-08

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 年間	お買いあげ日	年	月	日
※お客様	お名前	住所			
	様	TEL			
※販売店	店 名	住所			
	印	TEL			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	実 施 日	処 置 内 容	担 当 者
サービス			
メ モ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがなければ確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■ 輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

中国製

ポップアップトースター

型番 TA-K01b

品番 KBY-08


取扱説明書

保証書付

これは玩具ではありません。

一般家庭用(業務用として使用しないでください)

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際はこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

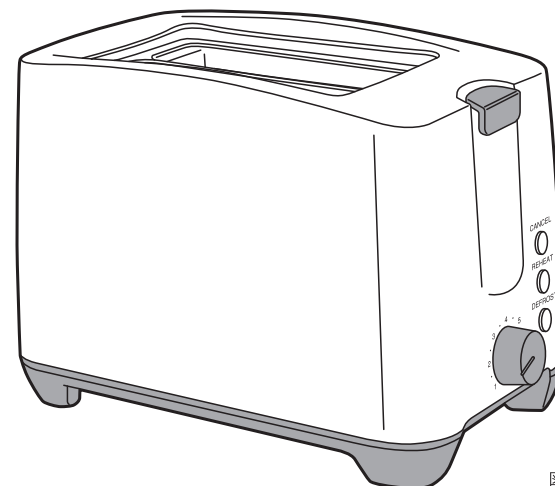

図はイメージです

仕 様

品 番	KBY-08
型 番	TA-K01b
品 名	ポップアップトースター
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	750W
製 品 寸 法	(約)250×140×170mm
電源コード長さ	1.1m

も く じ

安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
ご使用方法	4～5
お手入れ方法	5
おかしいな?と思ったら	5
保証とアフターサービス	6
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
-------------	--------------------------------------	-------------	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

 単独使用 交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ●交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。	 禁止 不安定な場所やカーテンなどの燃えやすい物の近く、熱に弱い物の上、壁や家具の近くで使用しない。 ●火災やケガの原因になります。また、蒸気や熱で壁や家具を傷め変色・変形の原因になります。
 接触禁止 使用中や使用直後は本体に手を触れない。 ●高温ですのでやけどの原因になります。	 禁止 子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ●やけど・感電・けがをする恐れがあります。
 分解禁止 技術修理者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わない。 ●発火したり、異常作動してケガをすることがあります。	 水塗れ禁止 本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 禁止 バターやジャムを塗ったパンを焼かない。	 禁止 使用中は本体から離れない。 ●加熱し過ぎると、パンがこげたり発火したりすることがあります。必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。
 禁止 製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または破棄する。 ●窒息の危険があります。	 濡れ手禁止 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 ●感電やケガをすることがあります。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点に関するご相談は

- ご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

お問い合わせフォーム

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp



保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

一保証期間一

お買い上げ日より1年間

保守を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により対応いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

⚠ 注意

- バターやジャムなどをつけたパンは焼かないでください。
- 食パン以外のパンや変形食パン(山型パンなど)・形が変形したパンは焼かないでください。
- ナイフやフォークなど、金属製のものは入れないでください。
- この製品は、8枚切・6枚切用のパン焼き器です。厚いパン(5枚切・4枚切)は入れないでください。

8枚切のパンを1枚焼いた際に、焼き上がったパンが飛び出すことがあります。ご注意ください。

- 金属部分は熱くなります。直接手を触れないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 冷凍パンを焼くときは解凍モード(DEFROST)を使用してください。また、冷凍する時に変形が大きくなることがあり、ポップアップで引っ掛かることがありますのでご注意ください。

お手入れ方法

- お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷えてからお手入れをしてください。

本体のお手入れ

- 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってから拭き取ってください。
- 汚れがひどい時は、台所用中性洗剤を水でうすめて柔らかい布に含ませ、よくしぼって拭いてください。

おかしいな？と思ったら




使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	点 検	処 置
パンが上らない 下らない	パンが反ったり変形していませんか？	変形したパンは入れないでください
	パンが厚過ぎませんか？	パンの厚みを合わせてください
パンの 焼き上がりが悪い	焼き調節つまみは合っていますか？	好みの焼き色に合わせてください
	再焼きしていませんか？	それ以上焼かないでください
	パンくずトレイが取り外されていませんか？	パンくずトレイを取り付けてください
レバーが ロックされない	レバーが十分に押し下げられていますか？	レバーが止まるまで押し下げてください
	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください

⚠ 注意

 禁止	電源コードが破損した場合、応急処置を施したり、修理・交換は行わない。 ●個人の判断で処置せず、輸入販売元または販売店へご相談ください。	 禁止	電源コードを破損させたり、加工しない。(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) ●電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。
 高温部に近づけない	電源コードを金属部など高温部に近づけない。またプレートに挟まない。 ●コードの被膜が溶けて絶縁不良になる恐れがあります。	 確実に差し込む	電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込む。 ●感電・ショート・発煙・発火の原因になります。
 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート発火の原因になります。	 ホコリを取る	電源プラグに、ホコリが付着している場合はよく拭き取る。 ●火災の原因になります。
 禁止	金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を中に入れない。 ●感電の恐れがあります。	 接触禁止	使用中にでる蒸気に触れない。 ●やけどの原因になります。
 禁止	指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かない。	 禁止	本体を逆さまにして使用しない。 ●火災や故障の原因になります。
 プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ●ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 プラグを持って抜く	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。
 禁止	お手入れは冷めてから行う。 ●高温部に触れ、やけどの恐れがあります。	 禁止	パン以外のものを焼かない。 ●故障や火災、やけどの原因になります。
 パンを切る	パンは指定の大きさのものを調理する。 ●調理する食パンはご使用方法にて記載の大きさにすること。パンが大きい場合は必要に応じて切ってください。	 遊ばせない	本品は玩具ではありません。 ●子供が遊ばないように注意してください。特に小さなお子様は調理スペースや本品に近づけさせないでください。
 禁止	業務用として使用しない。 ●本品は一般家庭用です。不特定多数が使う場所に置かないでください。連続過負荷による故障の恐れがあります。		パンくずトレイを必ず取り付けて使用する。
	廃棄の際は地方自治体の廃棄方法に従ってください。	 禁止	外部タイマーまたは、分離した遠隔操作システムによる操作は行わない。 ●遠隔操作は特定の電気用品での使用を法律で禁じられています。

各部の名前

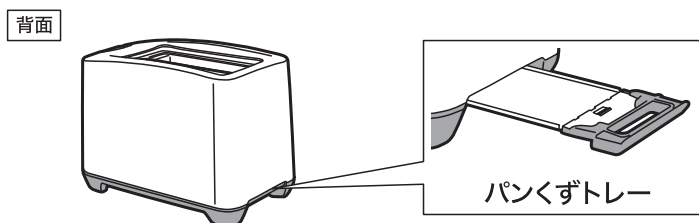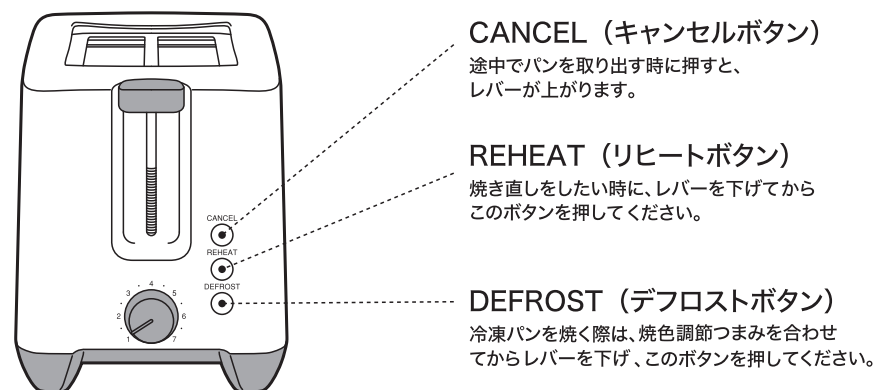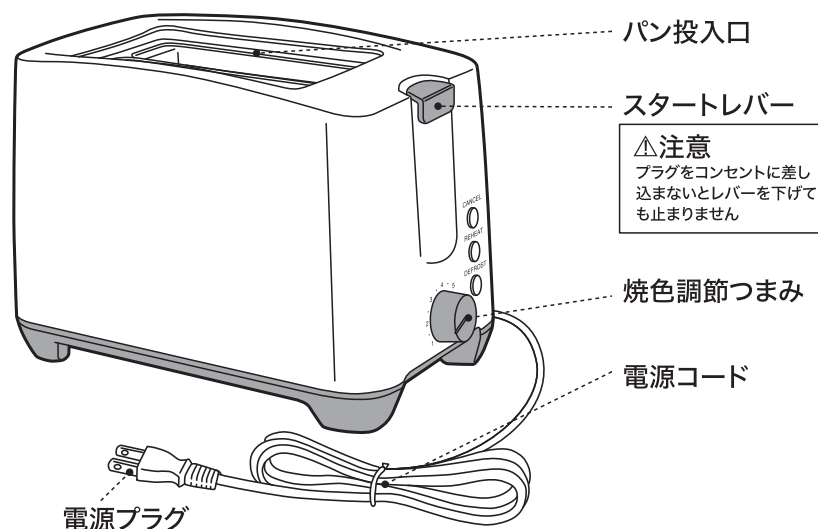

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます

- 奥まで確実に差し込んでください。差し込まないとレバーを下げても止まりません。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。

2. パンを投入口に入れます

- この製品は、8枚切・6枚切の食パン用です。変形のパンは入れないでください。
- 大きさは120×120mmまでの食パン用です。

3. 焼き調節つまみを合わせます

- お好みに合わせて目盛りを合わせます。目安は、乾燥気味のパンは目盛りを低め(1～3)に、新鮮なパンは目盛りを高め(3～7)にしてください。
- 目盛り3～4で標準の焼き具合に設定してありますが、お好みに合わせてつまみを調整してください。

4. スタートレバーを押し下げます

- ※プラグをコンセントに差し込まないとスタートレバーを下げてでも止まりません。
- レバーが止まるまで押し下げてください。強く押し下げると戻らなくなることがありますので、軽く押し下げてください。
 - 焼き上がるとレバーが元の位置に戻り、パンが持ち上がります。
 - 焼き上がりを見てお好みの焼き色に調節してください。淡く焼きたい時はつまみを「3」より下に回し、濃く焼きたい時は「3」より上に調節してレバーを再度押し下げてください。
 - また、キャンセルボタンを押すとレバーが元の位置に戻ります。

5. 電源プラグをコンセントから抜きます

- ご使用後は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

6. パンくずを捨てます

- パンくずトレイをスライドさせて引き出し、パンくずを捨ててください。

