

## 故障かな?と思った時には

- 製品が正常に作動していないときは、修理を依頼する前に下記を参考にお確かめください。

症状	確認事項	直し方
時計が動かない	電池が入っていない、または正しい向きで入っていない	電池の+-の向きを確かめて、指定の新しい電池を入れてください。
	電池が古い	新しい電池に交換してください。
	電池端子や接片が汚れている	電池端子や接片の汚れを取り除いてください。
時計が止まる、または遅れる	電池量が少なくなっている	新しい電池に交換してください。

新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえ使用してください。電池交換の際は電池を外したあと、数分たってから新しい電池をセットしてください。(連続の電池交換は、誤動作及びムーブメント破損の原因となる場合があります。)

## 保証書

- 本保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間はご購入より1年間です。

商 品 名	壁掛け時計		
品 番			
保 証 期 間	ご購入より1年間		
お買い上げ年月日	年 月 日		
お 客 様	お名前 (フリガナ)		
	ご住所		
販 売 店	店名・住所		
	電話番号		

□品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、当社へお問い合わせください。  
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

製造番号

MADE IN CHINA

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、破損及び部品の当然の消耗などの場合。
  - ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や破損。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

### ●保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は製品の修理・交換にかかわる作業にのみ使用させていただきます。  
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

■輸入販売元 **Tamahashi co., Ltd.**

株式会社 **タマハシ**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252  
URL <http://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)

## 壁掛け時計

## 要保管


### 品番 MC-501/MC-502 共通取扱説明書

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 各部の名称

※イラストはすべてイメージです。  
商品により仕様形状が異なります。

#### 〈表面〉

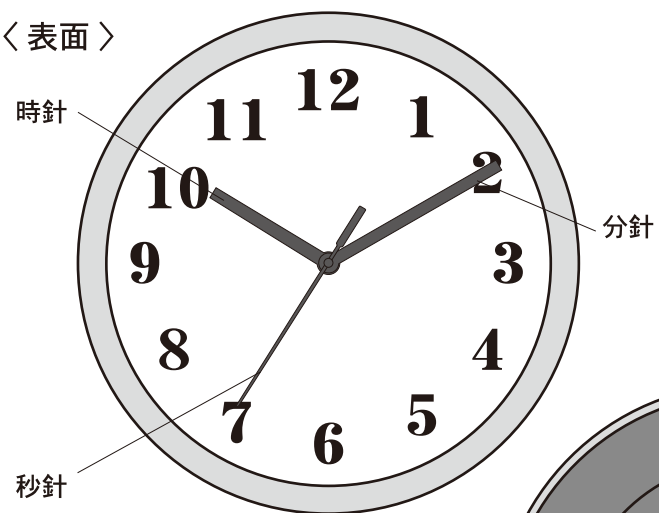

### 単3型 アルカリ 乾電池 × 1個使用

・充電式電池は使用できません。  
・付属の電池は、工場出荷時の検品用のもので、寿命が短い場合があります。

本製品は防水仕様ではありません

#### 〈裏面〉

引掛穴  
壁面用の取付金具(引掛ねじ/フック)は付属していません。市販のものをお使いください。

電池ボックス  
乾電池は指定のものをお使いください。  
充電式電池は使用しないでください。

時刻セットつまみ

## 仕様

表示内容 / アナログ: 時・分・秒(3針)  
時間精度 / 平均月差 ±30秒  
使用温度範囲 / 0°C ~ 40°C  
使用電池 / 単3アルカリ乾電池 × 1本  
電池寿命 / 約1年

指針(針の表示)誤差について  
アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。  
秒針・分針・時針共通 / ±2度以内


## ご使用方法

### ○時刻の合わせ方

- 時刻セットつまみを矢印の方向にまわして現在時刻を合わせてください。

### ○電池を入れる

- 指定の電池を電池ボックスに入れてください。
- 電池ボックスに表示されている乾電池の向きに従って、単3乾電池を1本セットしてください。  
※充電電池は使用しないでください。  
※乾電池は+と-を間違えないように入れてください。  
※電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと思わぬケガをするおそれがあります。

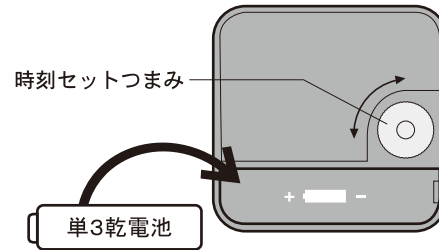

### ○時計のかけ方

- 取付け面の材質が、丈夫な壁面や柱になっているかを確認してください。
- 壁面用の取付金具（引掛ねじ / フック）は大きさが合うものを選んでください。  
※取付金具にゆるみがないか十分に確認してください。  
※取付金具には時計が垂直になるように取付けてください。  
※振動がある場所や不安定な場所には取り付けしないでください。
- 石膏ボードに取付ける場合は、専用の取付金具（市販のもの）を必ず使用してください。  
※かけ方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。  
※**両面テープや吸盤での取付はしないでください。**落下する危険があります。

## 使用上の注意

- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合や不明な点がありましたら、ご使用にならずに**㈱タマハシ** お客様相談室までお問い合わせください。
- 本品を**分解や改造をしたり、破損に対して応急処置をして使用することは危険**ですのでやめてください。
- 本製品は屋内用です。屋外や雨のかかる所、湿気の多い所などには設置しないでください。
- 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当る場所には置かないでください。火災の原因になることがあります。
- 温度が40℃以上になる所や長時間直射日光の当る所、暖房器具などの熱風や火気に近い場所では使用しないでください。
- 温度が0℃以下になる場所ではプラスチック部品や電池の劣化がおきることがあります。
- 付属の電池は、製造時に動作確認のため使用しているものです。製品仕様より短い期間で電池が切れたり、すでに電池量がなくなっている場合があります。
- 電池の残量が少なくなってくると、秒針の進みが目に見えて遅くなったり、秒針が上まで登りにくくなります。一年ごとを目安に新しい電池とお取替えてください。
- 落下のおそれがありますので、危険な場所には取り付けしないでください。
- 無理な力を加えないでください。衝撃により破損するおそれがあります。

## お手入れ・保管について

- 汚れやほこりを拭き取る場合は、柔らかい布などでからぶきしてください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。
- 汚れがひどいときは水で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に少量付けてふき取り、その後からぶきしてください。
- 熱湯・ベンジン・シンナー・アルコール・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。
- 長時間ご使用にならない場合は電池を取り出して保管してください。
- 本品は精密な電子部品で構成されており、極端な温度条件下や強い磁気の当る場所、はげしい振動のある場所での使用及び保管は避けてください。

## 安全上の注意

必ずお守りください。

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
-----------	--------------------------------------	-----------	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止図記号		指示図記号	
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。	

### 警告

	電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。		古い電池を使用しないでください。また、指定の電池以外のものを使用しないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
	使い切った電池は機器から取り出してください。 ※そのまま放置すると液漏れなどにより機器を破損させるおそれがあります。		取り出した電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
	電池内部から漏れ出した液には直接触れないでください。 (1) 目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますのでこすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。 (2) 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流してください。 (3) 電池の液を舐めた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。		分解・改造しない。 ※機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。 ※内部の点検や修理は問い合わせ先までご連絡ください。
	電池を過圧して変形させないでください。また、電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。		製品が入っていた袋は <b>お子様がかぶって遊ばないよう</b> 、手の届かない所に保管または破棄してください。 ※窒息の危険があります。
	電池端子に直接はんだ付けしないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。		

### 注意

	電池を加熱、火の中に入れるなどしないでください。過度の加熱や火の中に入れると液漏れ、破裂のおそれがあります。		本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。 ※火災や故障の原因になります。
	電池を水で濡らさないでください。 ※発熱やサビを発生させるおそれがあります。		本品を不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。
	使い切った電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。		電池を保管する場合は、テープなどで端子部分を絶縁してください。 ※他の電池や金属製のものと混ぜて保管すると液漏れ、発熱、破裂などのおそれがあります。
	異常に温度が高くなるところに置かない。 ※機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。 ※夏の閉め切った自動車内や直射日光のあたる場所、ストーブの近くでは特にご注意ください。		異常な臭いが出たり、異常に発熱した時は、直ちに使用を中止してください。 ※そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。