

ヘアアイロン

型番	TA-M02
品番	MC-510

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 ケ年無料	お買いあげ日	年 月 日
※お客様	お名前	住所	
	様	TEL	
※販売店	店 名	住所	
	印	TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
※補修用性能部品は、製造打ち切り後 5 年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者
サービス			
メ モ			

- ☐ この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

中国製

要保管

ヘアアイロン

一般家庭用（業務用として使用しないでください）


本品を正しくお使いいただくために使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

型番／ TA-M02

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

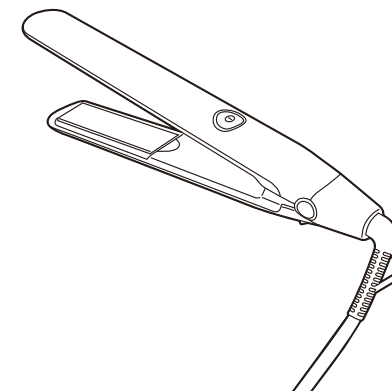

※図はイメージです。

も く じ

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4
使用前の準備	5
ご使用方法	6
スタイリングのしかた	7～8
お手入れ方法	9
修理を依頼される前の点検方法	9
保証とアフターサービス	10
無料修理保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
---	--------------------------------------	---	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
この絵表示は、してはいいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。	

警告

 修理技術者以外の人 は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。 ※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	 子供や取扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ※やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
 電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む ※感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	 本体に電源コードを巻き付け ない。 ※電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。
 製品が入っていた袋は お子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。 ※窒息の危険があります。	 交流 100V で、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う 。 ※交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。
 本品を水の近くで 使用しない	 電源コードを破損させたり、加工しない 。(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを乗せる・はさみ込むなど) ※電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
 使用後、必ずスイッチを「OFF」にしてから電源プラグをコンセントから抜く 。 ※感電・発火の恐れがあります。	

異常が生じたり、次の状態が確認されたときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、使用しない。



- 使用中、ランプが消えたり、通電したりしなかったりする。
- アイロン部が温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分に変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 電源コードが異常に熱いとき。

※感電・ケガ・やけど・ショート・発火の恐れがあります。



スイッチを「ON」の状態では放置しない。また、燃えやすいものの上に置かない。
※火災の原因になります。



引火性のもの（ガソリン・シンナー・ベンジン・ガス・整髪剤など）の近くで使用しない。
※爆発・火災の恐れがあります。



電源プラグにほこりや汚れが付着している場合はよくふき取る。
※火災の原因になります。



製品のすきまに異物を入れない。
※火災・感電の恐れがあります。



屋外やほこり・粉塵の多い場所で使用しない。
※火災・感電の恐れがあります。



水につけたり、水をかけたりしない。
※ショート・感電の恐れがあります。



濡れた手で使用しない。
※ショート・感電の恐れがあります。



浴槽やシャワー中、湿気の多い場所で使用・保管しない。
※絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
※ケガややけど絶縁劣化による感電・火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
※感電やショートして発火することがあります。



電源コードが破損した場合、応急処置を施したり、修理・交換は行わない。
※個人の判断で処置せず、輸入販売元または販売店へご相談ください。



落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
※破損して感電やケガ・やけどの原因になります。



業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
※連続過負荷による故障の恐れがあります。




本品は玩具ではありません。
※子供が遊ばないように注意してください。

⚠️ 注意

 必要以上にスイッチを素早く動かさない。また、不完全な位置で 使用しない。 ※故障の原因になります。	 使用中・使用直後はアイロン部 およびアイロン部裏側は高温の ため触らない。肌（耳・ひたい・ えり足など）に触れさせない。 ※やけどの原因になります。
 高温部に肌を触れさせない ※やけどを防ぐためにヘアバンドや タオルなどで保護をする。	 使用者自身の髪の手入れ以外に 使用しない。 ※他の人やペットなどへの使用はしな いでください。やけどの原因になります。
 かつら（ウィッグ）・つけ毛 （エクステーション）に使用しない。 ※変質・変形や、アイロン部にからみ つき、故障・火災の原因になります。	 パーマ液を毛髪に塗布した状態 で使わない。 ※毛髪を傷めたり、断毛や皮膚障害など を起こす恐れがあります。
 アイロン部を同じ箇所に 10 秒 以上あて続けない。 ※やけどや毛髪を傷める恐れがあります。	 アイロン部が熱い状態や、髪 の毛をはさんだ状態で開閉ロック をロックしない。 ※やけどや毛髪を傷める恐れがあります。
 同じ毛束への使用は 2 回までに する ※やけどや髪を傷める原因になります。	 先端部を手で持って、無理に開 かない。また、無理に左右に動か さない。 ※故障の恐れがあります。
 使用時は、手や指を挟まないよ う気をつける。 ※けがの原因になります。	 スイッチを「ON」の状態で放置 しない。また、燃えやすいもの の上に置かない。 ※火災の原因になります。

⚠️ 注意 高温になり危険なため、幼児の手の
届くところに置いたり保管しない。
使用中・使用直後はアイロン部およびアイロン部
裏側は高温のため絶対に触らない。

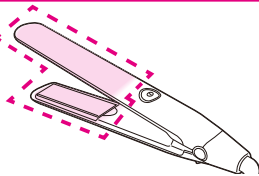


- 整髪料などが付いた手で触らないでください。製品劣化の原因になります。
- この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が機器を用いることを意図しておりません。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがい処理してください。


各部の名称

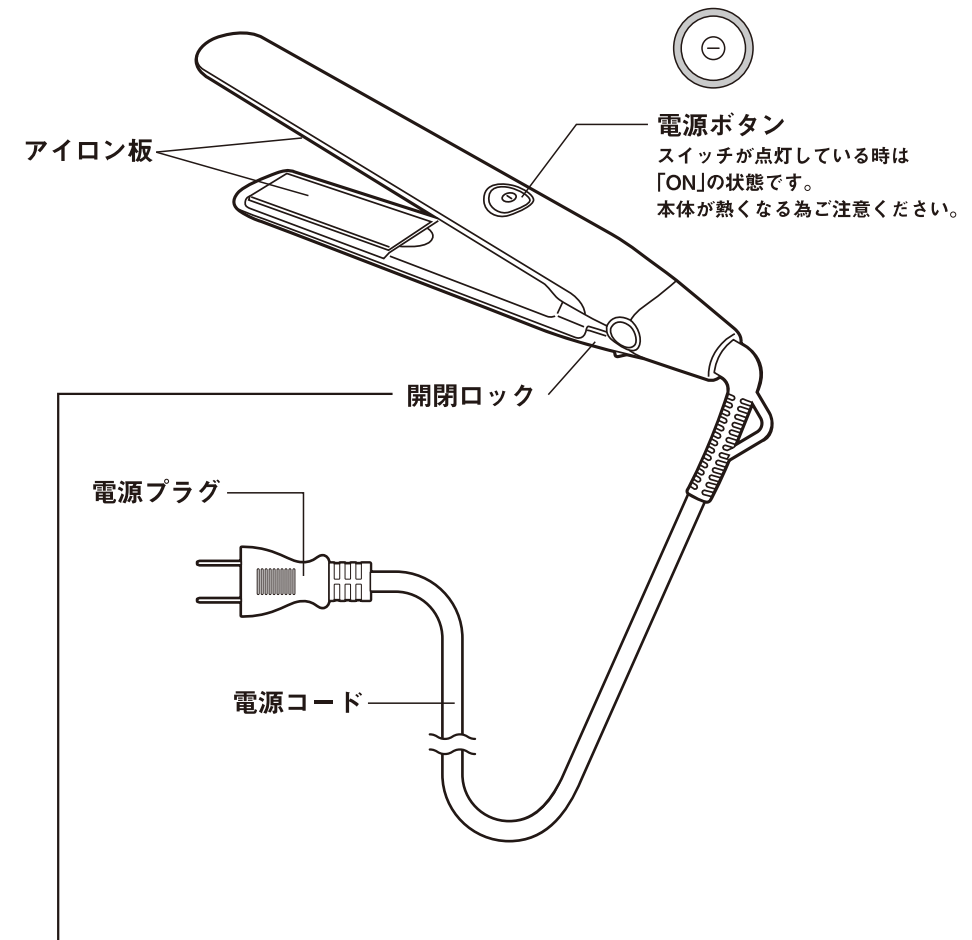

開閉ロック

アイロン部を閉じた状態で
ロックできるので収納に
便利です。

ロック
↑
オープン
（ロック解除）
↓

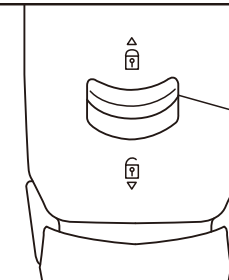

ストッパー

ロックの説明
→P.6 へ

⚠️ 注意


ロック状態で無理に本体を開かないでください。故障の原因になります。

使用前の準備

⚠ 注意

使いはじめる前に

やけど防止のため、必要に応じヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

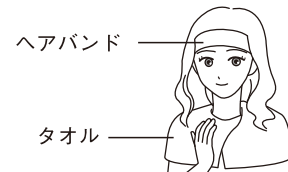

セットする前の下準備

【洗髪後の場合】

乾いたタオルで髪全体をよく拭き、湿り気が残る程度まで乾かしてください。その後、くしなどで髪の流れを整えてください。


※髪がぬれていると、高温のアイロン部で髪の水 droplet が瞬時に熱せられて飛び散り、やけどをする恐れがあります。

【乾いた髪の場合】

- くしで髪の流れを整えた後、ヘアローションなどで髪を適度に湿り気を与えてから使用するとセットしやすくなります。
- 十分にブラッシングをして、からまり、ほつれ、抜け毛を取り除きます。
- 毛束に分けてヘアクリップなどで髪をブロッキングする。



ブロッキングの仕方

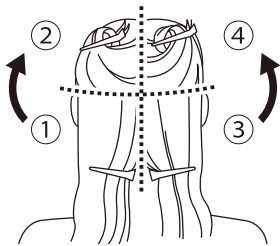

- 髪の量が多い方は、ブロックする数を増やすとスタイリングしやすくなります。

※毛束をわけて、ヘアクリップでとめてください。
※下ブロックから片側ずつスタイリングします。
下ブロックから順にスタイリングすることで
上ブロックの髪がきれいに整います。

⚠ 警告

使用中・使用直後はアイロン部およびアイロン部裏側は高温のため絶対にさわらない。
※やけどの原因になります。


⚠ 注意

- アイロン部が高温になるため、ご使用時に髪からスチームが発生場合があります。
- 可燃性のスタイリング剤やパーマ液と同様の成分(チオグリコール酸、システイン)が入ったスタイリング剤は使用しないでください。髪や製品を傷める場合があります。
- ひどく傷んだ髪には使わないでください。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷める場合があるので使わないでください。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使用します。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着して製品を傷めることがあります。

ご使用方法

1. 開閉ロックを解除する

- アイロン部を手で閉じた状態でストッパーをスライドしてロックを解除してください。
※アイロン部を閉じたまま電源を入れると故障の原因になります。

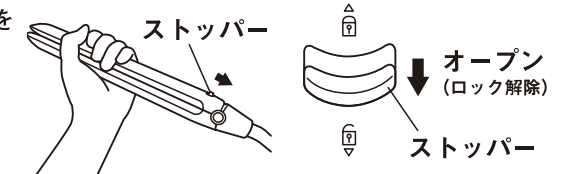

2. 電源プラグをコンセントに差し込む


- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※根元までしっかり差し込んでください。



スイッチが点灯している時は「ON」状態です。本体が熱くなる為ご注意ください。

3. 電源スイッチを入れる

- 電源スイッチを押すとスイッチの周りのライトが点灯します。
- 通电後約 30 秒で使用可能な温度になります。

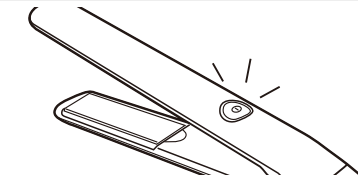


4. 髪をスタイリングする

- 『スタイリングのしかた』へ→P7～8

5. 電源スイッチを切る


- 使用後はスイッチを「OFF」にします。
その後、コンセントから電源プラグを抜いてください。

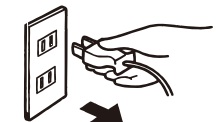

電源プラグをコンセントから抜く際は、必ず電源プラグを持って抜いてください。

6. 完全に冷めてから、開閉ロックをロックする

- 完全に冷めた状態になってから、アイロン部を手で閉じた状態で、ストッパーをスライドしてロックしてください。
- 湿気の少ないところで保管してください。

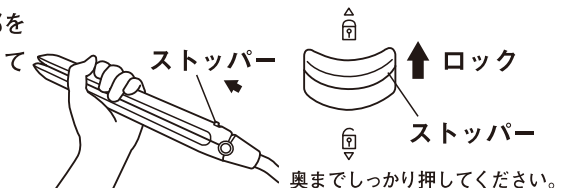

⚠ 警告

使用中はもちろん、保管時は本体に電源コードを巻き付けない。
※電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

スタイリングのしかた

※このヘアアイロンは、一時的にクセ毛を伸ばすもので、縮毛に対する効果はありません。


⚠ 注意

- 洗髪後は必ず髪を半乾きにしてから使用してください。
- アイロン部にはさんだ際に「パチパチ」と音がしたら、髪の水気をさらに取って使用してください。
髪の水気が多いとアイロン部で水分が熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。

1. 毛束を 5cm 程度手に取る

- 毛束を 5cm 程度手に取ります。


※ブロッキングした場合は下の髪からはじめてください。
※毛束の量が多すぎると、伸びにくい場合があります。

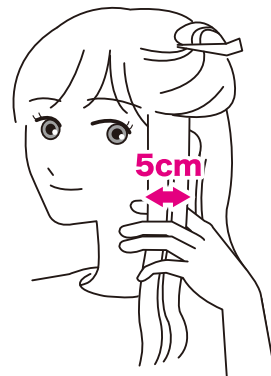

2. 毛束をはさみアイロンをかける

- アイロン部の中央に毛束をはさみます。
- ※高温部に肌が触れないように注意してください。
- 手にとった毛束をバラけないように片手でおさえながら、髪の手元から毛先に向けてゆっくり一定の速さですぐす下にする。

※髪がひっかかったときは髪をはさみ直してやり直します。
※髪のクセの程度に合わせ数回繰り返します。

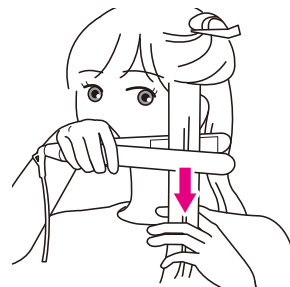

根元から毛先への目安	
ショート	約 2～3 秒
セミロング	約 3～4 秒
ロング	約 4～5 秒


⚠ 警告

使用中・使用直後はアイロン部およびアイロン部裏側は高温のため絶対にさわらない。
※やけどの原因になります。

ストレートの場合



- まっすぐ下に移動させる。

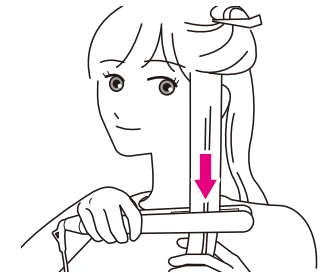


外ハネの場合




- 髪の手元から毛先 5cm の位置までアイロンを移動させ、アイロンの角度を外側に傾けて外ハネを作ります。

※アイロンの角度をつけすぎると髪が折れてしまいます。

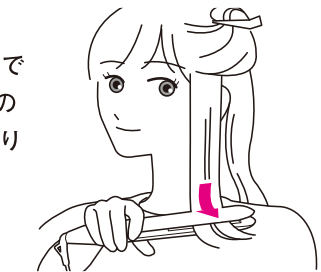


内巻きワンカールの場合

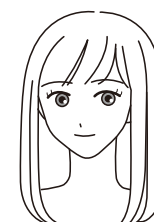

- 髪の手元から毛先 5cm の位置までアイロンを移動させ、徐々にアイロンの角度を髪の内側に傾けていきカールさせていきます。

※アイロンの角度をつけすぎると髪が折れてしまいます。

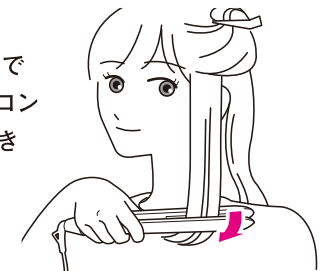

3. 1、2 を順にくりかえし、髪全体に行う

- 順にくりかえしていき、髪全体に行います。

仕上げるに


- 髪の手を冷ますことでスタイリングがキープされるため、ヘアドライヤーの冷風でブローするか、冷めるのを待ってからヘアクリームやワックスなどで髪を整えます。
- ヘアアイロン使用後、髪が湿っているときはヘアドライヤーなどで乾かしてください。自然乾燥させると髪の手が戻ってしまうことがあります。
- くせ伸ばし効果は癖の程度・髪質により、個人差があります。

お手入れ方法

- 必ずスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。
- 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- 金属たわしや磨き粉、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

本 体

- 乾いた柔らかい布でから拭きし、汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい際は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤をよく拭き取ってください。

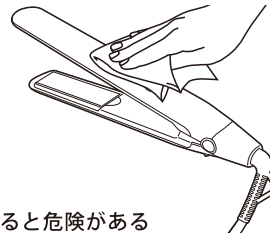

保管

- 本品を脱衣所や浴室のそばで使用する場合は、電源を切っても水が近くにあると危険があるため使用後は電源プラグを抜いて保管してください。

修理を依頼される前の点検方法

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

こんな時は？	調べるところ	処置
はじめて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、 多少のにおいがすることがあ りますが故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて 戻らなくなった。	電源コードが断線しかけて いる可能性があります。	使用を中止し、販売店または、 本書に記載のお客様ご相談窓 口へご連絡ください。
電源コードを折り曲げたり、電 源コードを回転させると、通電 したり、しなかったりする。		
電源ボタンのライトがつかなか ったり、消えたりする。		
アイロン部が温まらない。	電源プラグがコンセントに 確実に差し込まれていることを 確認してください。	
電源コードが異常に熱い。		ただちに使用を中止し、販売店 または、本書に記載のお客様ご 相談窓口へご連絡ください。
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆる くありませんか？	しっかり差し込めるコンセ ントを使用してください。
こげくさいにおいがする。	アイロン部にほこり・ごみ・スタイ リング剤などが付いていませんか？	アイロン部のお手入れをして ください。
アイロン部が開かない。		ストッパーをスライドさせて ロックを解除してください。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ☐修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は
販売店または本書に記載のお客様ご相談窓口へご連絡ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】 10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00（土日・祝日は除く）

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載
されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」
などの記入をお確かめのうえ、販売店から
受取っていただき、内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。

一保証期間一
お買い上げ日より1ヶ月

補修用性能部品の保有期間

- 本製品は補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

■保証期間中

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。

■保証期間が過ぎている時は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、
お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。