


ホットサンドメーカーS

一般家庭用（業務用として使用しないでください）

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながります。使用する方はこの取扱説明書は必ず保管してください。

型番 TA-P01-01 取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

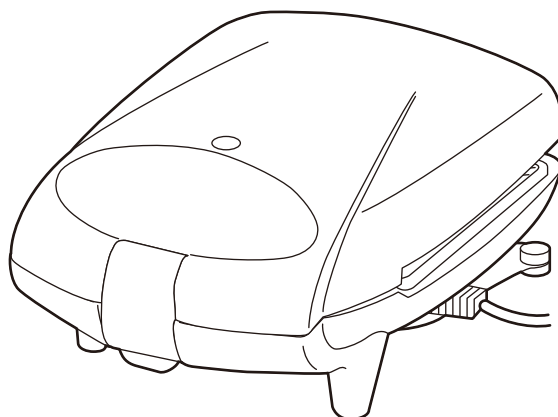

仕 様	
品 名	ホットサンドメーカーS
型 番	TA-P01-01
電 源	100V 50-60Hz 共用
定格消費電力	260W
寸 法	(約)幅130×奥行190×高さ85mm
質量(重さ)	(約)860g
電源コードの長さ	(約)1.4m
主 な 材 質	本体：フェノール樹脂（アクリル塗装） フック：ABS樹脂 プレート：アルミダイカスト （フッ素樹脂加工）
付 属 品	取扱説明書（保証書付）

もくじ



安全上のご注意	1~2
各部のなまえ	3
ご使用前に	3
材料の準備	3
使いかた	4
お手入れ方法	5
修理を依頼される前の点検方法	5
保証とアフターサービス	6
調理例	6
無償修理保証書	裏表紙

安全上のご注意









- ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
---	---

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 指示図記号 この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。
---	---	---

警告

 単独使用 交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ●交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。	 禁止 不安定な場所やカーテンなどの燃えやすい物の近く、熱に弱い物の上、壁や家具の近くで使用しない。 ●火災やケガの原因になります。また、蒸気や熱で壁や家具を傷め変色・変形の原因になります。
 接触禁止 使用中や使用直後は本体・プレートに手を触れない。 ●高温ですのでやけどの原因になります。	 禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない。 ●やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
 分解禁止 技術修理者以外の人は、絶対に分解・改造は行わない。 ●発火したり、異常作動してケガをすることがあります。	 水濡れ禁止 本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 禁止 強い衝撃を与えない。本体カバーやストッパーに亀裂が生じた場合は使用しない。 ●破損して感電やケガの原因になります。	 禁止 使用中は本体から離れない。 ●加熱しすぎると、パンがこげたり発火したりすることがあります。必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。


⚠ 注意

 <p>電源コードを金属部など高温部に近づけない。またプレートに挟まない。</p> <p>●コードの被膜が溶けて絶縁不良になる恐れがあります。</p> <p>高温部に近づけない</p>	 <p>電源コードを破損させたり、加工しない。(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・はさみ込むなど)</p> <p>●電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししない。</p> <p>●感電やケガをすることがあります。</p> <p>濡れ手禁止</p>	 <p>差し込みプラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む。</p> <p>●感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p> <p>確実に差し込む</p>
 <p>電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。</p> <p>●感電・ショート発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>差し込みプラグに、ホコリが付着している場合は、よく拭き取る。</p> <p>●火災の原因になります。</p> <p>ホコリを取る</p>
 <p>金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を中に入れない。</p> <p>●感電の恐れがあります。</p> <p>禁止</p>	 <p>使用中に出る蒸気に触れない。</p> <p>●やけどの原因になります。</p> <p>接触禁止</p>
 <p>本体を開いたままで使用しない。</p> <p>●感電の恐れがあります。</p> <p>禁止</p>	 <p>本体を逆さまにして使用しない。</p> <p>●火災や故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かない。</p> <p>●故障やケガ、やけどの原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>パン以外のものを焼かない。</p> <p>●もちや魚などを焼くと、故障や火災、やけどの原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>使用时以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。</p> <p>●ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>	 <p>差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず差し込みプラグを持って引き抜く。</p> <p>●感電やショートして発火することがあります。</p> <p>プラグを持って抜く</p>
 <p>お手入れは冷めてから行う。</p> <p>●高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p> <p>禁止</p>	 <p>業務用として使用しない。</p> <p>●性能が劣化する恐れがあります。</p> <p>禁止</p>
 <p>パンのミミを必ず切る。</p> <p>●パンのミミを、つけたままパンをプレスすると本体ケースが破損し、ケガや感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>厚さ10mmを超える具をプレスしない。</p> <p>●厚い具を入れると本体が破損し、ケガや感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>

各部のなまえ

通電ランプ (赤)

コンセントにプラグを差し込むと点灯し、プレートの予熱が完了すると消灯します。

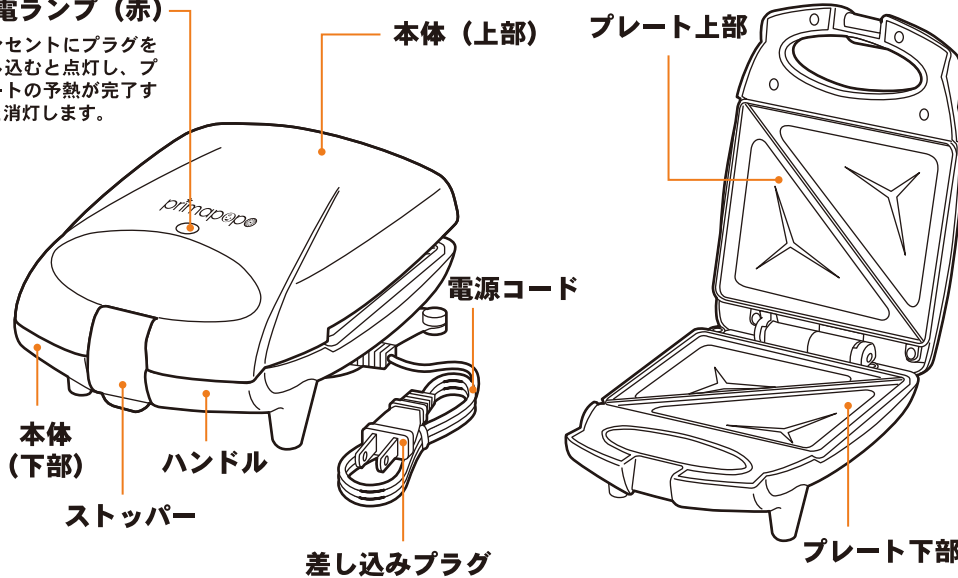

ご使用前に

- はじめてご使用になるときは、プレートの表面を水を含ませ固く絞ったふきんできれいに拭いてからご使用ください。
- はじめてご使用になるときは臭いや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 本体を水平な場所に置いてください。壁やコーナーから50cm以上離してご使用ください。
- カーペットなどの可燃物の上や、カーテンなどの可燃物の近くで使用しないでください。
- 指定サイズ以外のパンを焼かないでください。本体を開いたまま焼かないでください。

ご使用前に

■食パン

厚さは………15~20mm (6枚切~8枚切/袋)


大きさ………約10.5×12.5cm ミミを切った状態でプレートに入るもの。

■パンにはさむもの (P.6参照)

ハム・チーズ・ゆで卵・ツナ・トマト・レタスなどお好みもの。

■バター・マーガリンなど (P.6参照)

パンの焼き面にバター・マーガリンをぬると焼き上がりがきれいになります。

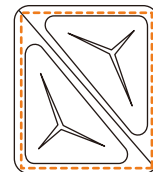

プレートに入るもの

- はさむ材料をパンにのせるときは、山盛りにしないでください。できるだけ平らに盛り、厚さは8mm程度にしてください。また20mm程余白を残してください。材料がはみ出したり、流れ出したりしますので量を調節してください。


具の厚さは8mm程度




使いかた

1. 予熱をします

①パンを入れずにストッパーをロックします。

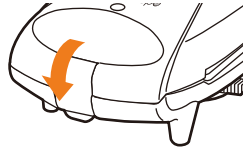

②差し込みプラグをコンセントに差し込みます。




通電ランプ（赤）が点灯します

2. サンドイッチを焼く

①約5～6分で予熱が終わり通電ランプが消灯します。



②本体を開け、用意したサンドイッチをプレート（下部）にのせ、本体（上部）を閉じてストッパーをロックします。

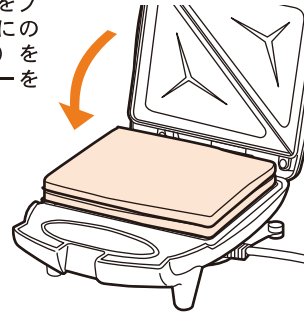


⚠ やけどに注意


●本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなどを使用してください。

③約3～5分で焼き上がります。

ストッパーを外し、ハンドルを持って本体を開きます。

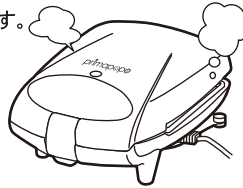

④焼き上がったホットサンドは木製のはしか、耐熱樹脂製のヘラやトングで取り出し、包丁などで切り分けます。

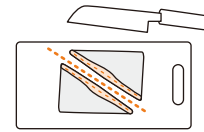


- 使用中はプレートが熱くなります。素手で触らないでください。
- 材料やパンの種類によって異なります。時々本体を開け焼け具合を確認してください。

●金属製のヘラ・トング・ナイフ・フォークなどは使用しないでください。プレート表面が傷ついて、腐食の原因になります。

3. ご使用後は

①差し込みプラグをコンセントから抜いてください。



●お手入れや持ち運びは、本体が冷めてから行ってください。

調理時のご注意

- パンのサイズが小さいとパンのふちを閉じることができないため具がはみ出します。
- 具を入れすぎると、プレスできなったり、はみ出してこげついたりします。
- トマトやケチャップなど水分の多い具や調味料をプレスすると、プレートの間からこぼれることがあります。こぼれた場合は一旦中止し、差し込みプラグをコンセントから抜き、温かいうちに拭き取ってください。
- とけるチーズなどは、プレスしたときにプレートの間からこぼれることがあります。
- 指定サイズ以外のパンやミミのついたパン、厚さ10mmを超える具（厚切りハム・ハンバーグなど）をプレスしないでください。
- 連続して焼くときは、プレートに残った調理クズを拭き取ってください。

お手入れ方法

- 必ず差し込みプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
- 金属タワシやみがき粉・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- 漂白剤を使わないでください。樹脂部が変質します。
- 50℃以上のお湯を使って洗わないでください。樹脂部が変質します。
- 食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

本体

- 水を含ませ、よく絞ったやわらかい布で汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどいときは、やわらかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を十分に拭き取ります。

プレート

- 調理クズは、使用后温かいうちに、水を含ませよく絞ったやわらかい布や水をしみ込ませたペーパーナプキンを使って拭き取ります。
- プレートの表面を金属製のヘラ・ナイフ・フォークなどでこすらないでください。表面が傷ついて、腐食の原因になります。

修理を依頼される前の点検方法

状 態	点 検	処 置
通電しない	差し込みプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	差し込みプラグがコンセントに確実に差し込んでください。
ストッパーがロックできない 本体が開まらない	具材を入れ過ぎていませんか？	具を減らしてください。厚さ8mm程度・パンのふちから20mm以内にしてください。
	指定サイズより大きいパンを入れていませんか？ ミミがついたままではありませんか？	指定サイズのパンを使用し、ミミをカットしてください。(P.3参照)
具がはみ出した	具材を入れ過ぎていませんか？	具を減らしてください。厚さ8mm程度・パンのふちから20mm以内にしてください。
	指定サイズより小さいパンを使用していませんか？	指定サイズのパンを使用し、ミミをカットしてください。(P.3参照)
差し込みプラグが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていますか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電しなかったりする	電源コードや差し込みプラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。



愛情点検

長年ご使用のホットサンドトースターの点検を！

「修理を依頼される前の点検方法」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故防止のため、必ず点検・修理を販売店にご相談ください。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

□修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または本書に記載のお客様ご相談窓口へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元 **Tamahashi** co.,Ltd.
株式会社 **タマハシ**
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】
10:00～12:00
13:00～17:00
(土日・祝日は除く)

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

—保証期間—
お買い上げ日より1ヶ年

補修用性能部品の保有期間

- 本製品は補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

調理例

ツナと野菜のホットサンド（2個分）

食パン（8枚切・サンドイッチ用）… 4枚
ツナ缶詰（150g入）…………… 1缶
サラダ菜…………… 4枚
トマト…………… 1個
マヨネーズ・バター・パセリ…………… 適量
塩・コショウ…………… 少々

- ①サラダ菜は洗って水気を切り、トマトは薄くスライスします。ツナはマヨネーズ・塩コショウで混ぜておきます。
- ②食パンのミミを切り、内側にバターを塗り、それぞれの具をはさんでサンドイッチにします。
- ③予熱をしたホットサンドトースターに②をはさんで、3～5分焼きます。
- ④焼き上がったホットサンドを取り出して切り分け、皿に盛り、パセリを添えて出来上がり。

ハムとチーズのホットサンド（2個分）

食パン（8枚切・サンドイッチ用）… 4枚
ロースハム…………… 4枚
スライスチーズ…………… 2枚
サラダ菜…………… 4枚
トマト・きゅうり…………… 各1個
バター・パセリ…………… 適量
塩・コショウ…………… 少々

- ①サラダ菜は洗って水気を切り、トマト・きゅうりは薄くスライスしておきます。
- ②食パンのミミを切り、内側にバターを塗り、それぞれの具をはさみお好みで塩・コショウし、サンドイッチにします。
- ③予熱をしたホットサンドトースターに②をはさんで、3～5分焼きます。
- ④焼き上がったホットサンドを取り出して切り分け、皿に盛り、パセリを添えて出来上がり。

ホットサンドメーカーS

型番 TA-P01-01

修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買い上げ日より1ケ年 無料	お買い上げ日	平成 年 月 日
※お客様	お名前	住所	
		TEL	
※販売店	店名	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体指示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お客様ご相談窓口へお問い合わせください。
- ※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

- ※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
- ※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

	修理実施日	修理内容	担当者
サービス			
メモ			

- この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <http://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

中国製