

②谷折り

①山折り

②山折り

使用上の注意

- 飲み物を入れる目的以外に使用しないでください。
- 火気の近くや、直射日光のあたる場所には置かないでください。変形や変色の原因となります。
- ふたはパッキンが正しく取り付けられている事を確認し、ふたを確実に閉めてロックをしてからご使用ください。パッキンが無かったり、ずれた状態やロックしないまま使用すると、内容物がこぼれて火傷や物を汚すことがあり危険です。
- 内容物が入った状態で本体を横にしないでください。内容物がこぼれて火傷や物を汚すことがあり危険です。
- ご使用の際に中に入れる内容物の量は、右図のようにふたの下端よりも少なめにに入れてください。入れすぎるとふたを閉めた時に内容物が溢れ出して火傷や物を汚す原因となり危険です。
- ドライアイスや炭酸飲料は絶対に入れないでください。内圧が上がりがふたが開かなくなったり、内容物が噴き出たり、ふたが破損して飛散することがあり危険です。
- 牛乳、乳飲料、果汁などを含む腐敗しやすいものは入れないでください。腐敗や変質の原因となります。
- みそ汁・スープ・昆布茶など塩分を多く含んだものは入れないでください。サビたり、保温・保冷機能が低下する原因になります。
- 内容物が入った状態で長く放置しないでください。長く放置した場合、腐敗などによってガスが発生して内圧上がり、ふたが開かなくなったり、内容物が噴き出たりふたが破損して飛散することがあり危険です。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、小さなお子様のいたすらには十分に注意してください。
- ストーブやコンロなどにかけたり、オーブンや電子レンジなどに使用したりしないでください。本体が破損し、重大な火傷や怪我を負う危険がありますので絶対にしないでください。
- 冷凍庫には入れないでください。内圧が膨張し、漏れや破損の原因となります。
- 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。変形などにより、保温保冷不良の原因となります。また、ふたの破損の原因となります。
- 保温・保冷性能が低下した場合は使用を中止してください。
- 氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れてください。無理に押し込んだり、たたいたりすると変形し、故障や怪我の原因となります。



お手入れ方法

- ご使用前や、ご使用になった後は、飲食物の臭い移りを防ぎ清潔にご使用いただくために十分お手入れをしてください。
 - 中性洗剤を使用し、水でよく洗い流して乾燥させてください。(中栓に水滴が残らないようによく振り切ってください。)
 - 本体はつけ置き洗いをしないでください。本体の内部に水が入り込みサビや破損の原因となります。
 - ふた部とパッキンは分解できます。ふた部からパッキンをはずして、汚れたところを流水でよく洗ってください。
 - 煮沸消毒や食器洗浄機、食器乾燥機には使用しないでください。変形や破損の原因となります。
 - シンナーやベンジン・磨き粉・クレンザー・漂白剤・金属たわし等を使用しないでください。
 - パッキン表面にゴミ等が付着していますと、水漏れの原因となります。パッキンを取り外し、ぬるま湯か水で洗い、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ※洗浄時にパッキンを外す場合は、パッキンの取付け間違いのないように、パッキンの上下を確認してください。
- 水に含まれる鉄分等により、内ビンに赤サビ上の斑点が発生する場合があります。このような場合は食酢をお湯で薄めて入れ、約 30 分後柔らかいスポンジ等でよく洗ってください。
 - 使用を重ねるうちに白い粉状のザラザラしたものが付着してくる場合があります。これは水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を 1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、ふたを取り付けずに約 3 時間置きよく洗ってください。

MC-964 FF ワンタッチマグボトル 0.35 ℓ

品質表示

品 名／ステンレス製携帯用魔法瓶
実 容 量／0.33 ℓ
保温効力／55℃以上 (6 時間)
保冷効力／10℃以下 (6 時間)
材料の種類／胴 部：内面 ステンレス鋼
外側 ステンレス鋼
ふた・飲み口：ポリプロピレン
パ ッ キ ン：シリコーンゴム

MADE IN CHINA

- 保温効力とは、室温 20℃±2℃において製品に沸騰水をせんの下端まで満たし、湯の温度が 95℃±1℃になった時に 6 時間放置した場合におけるその湯の温度です。
- 保冷効力とは、室温 20℃±2℃において製品に冷水をせんの下端まで満たし、水の温度が 4±1℃になった時に 6 時間放置した場合におけるその水の温度です。


※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、使用しないで(株)タマハシまでお問い合わせください。

輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ


〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL http://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

製造番号

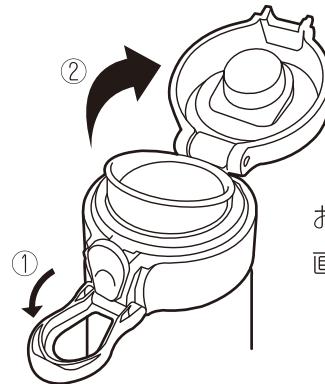

お出かけ先で飲みやすい
直飲みタイプ


2 段階ロックで
誤開閉を防ぎます。

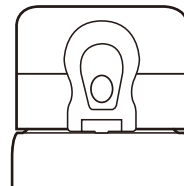

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、大切に保管してください。
※不適切な取扱いは事故につながります。


各部の名称

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

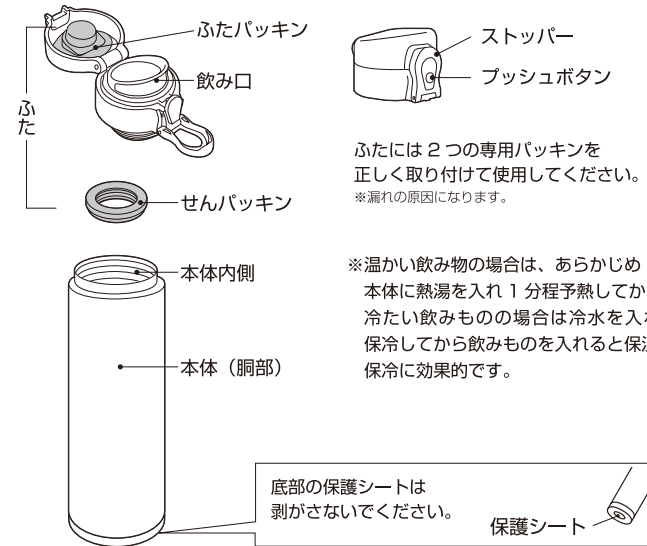


ふたの開閉

あける場合

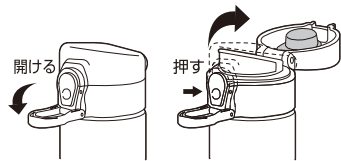

①ストッパーを手前にたおしてロックを開けます。 ②プッシュボタンを押すとふたが開きます。

しめる場合

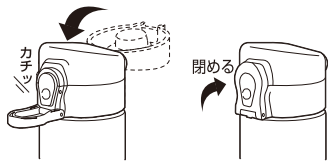

①本体を立てた状態にしてふたを押して閉めます。 ②ストッパーをかけてロックを閉めます。


使用方法

①ふたをはずす

ふたを矢印の方向にまわしてはずします。


【ご使用前に】

- フタ・本体内側を十分に洗ってください。
- ふたパッキン・せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。

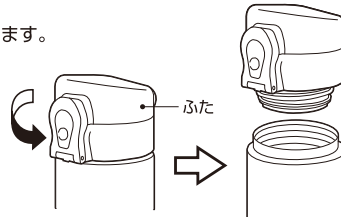

②飲みものをを入れる


飲みものの量は図の規定位置までに入してください。入れすぎるとふたを閉めたときに、飲みものがあふれ出る原因になります。

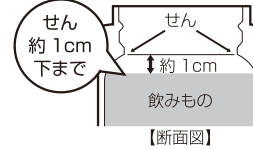

※温かい飲み物の場合は、あらかじめ本体に熱湯を入れ1分程予熱してから、冷たい飲み物の場合は、冷水を入れ保冷してから飲みものを入れると保温・保冷に効果的です。

③ふたを閉める

ふたは閉めた状態で、矢印の方向にまわして確実に閉めます。

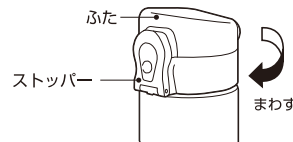


※ストッパーをかけて、確実にロックした状態にします。

※飲み口・せんパッキンが確実に取り付けられていることを確認してください。

△注意

ふたを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。 ※飲みものが溢れ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

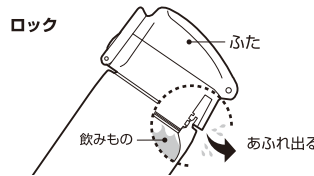


④飲みものを飲む

①本体を立てた状態で、ストッパーを手前にたおしてロックを開けます。



②プッシュボタンを押して、ふたを開けます。

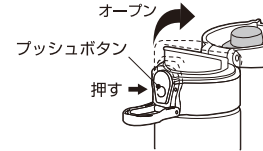

△注意


傾いた状態でふたを開けないでください。 ※熱い飲みものが急激に出たり、飛散したりして、やけどなどの原因になります。

③飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みます。 (熱い飲みものを入れた場合は、やけどに注意してください。)




⑤飲み終わったら

①本体を立てた状態にして、カチッと音がするまでふたを押して閉めます。

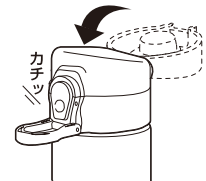

②ストッパーを上げて、確実にロックします。

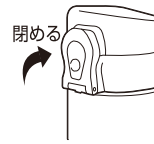

△注意


ふたを開けたまま放置しないでください。 ※転倒して飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。

バッグ等に入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

【パッキンのはずし方・取り付け方】


①せんパッキンのはずし方

せんパッキンをつまみ、取りはずします。

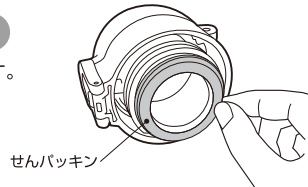


②ふたパッキンのはずし方

ふたをあけて、ふたパッキンをつまみ、取りはずします。

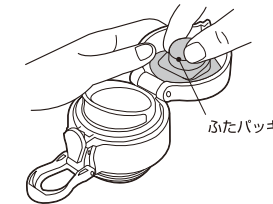

③せんパッキンの取り付け方

上下の方向を確認し、飲み口に正しく取り付けます。取り付け後はせんパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

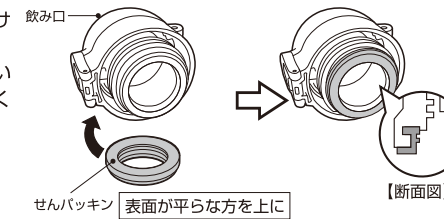

④ふたパッキンの取り付け方

ふたパッキンをふたの突起部にはめて、すきまができないように突起部の根元まで押し込みます。

