

取扱説明書

使用の際には、この取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。

不適切な取扱は、事故につながります。

使用する方は、この取扱説明書を必ず保管して下さい。

使用前の準備


- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで購入店や表示責任者にお問合せ下さい。
- 製品用途以外の目的には、使用しないで下さい。
- ご使用の前に食器用洗剤または中性洗剤を柔らかいスポンジにつけ、ぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。

使用上の注意

- 火のそばに置かないで下さい。
- 電子レンジ専用です。直火、オーブン、グリルでの使用をしないで下さい。また、温度の高いもの（鍋やフライパン等）や、火のそばに放置しないで下さい。容器の変形や火災の原因になります。
- レンジ容器は電子レンジ加熱時、必ず空気穴を開けてご使用下さい。
- 電子レンジから取り出すときは高温になっています。充分にご注意下さい。
- 空炊きをしないで下さい。
- 水分の少ない食品の加熱はしないで下さい。
- 油分の多い食品の加熱はしないで下さい。その他の注意は「電子レンジ」の説明書をご覧ください。
- レンジ容器はフリーザーから直接フタをしたまま加熱調理していただけますが、ラップをご使用の場合は、軽くのせ、密着させないで下さい。容器が変形することがあります。
- 耐熱、耐冷温度は本体に刻印してある品質表示の範囲内でご使用下さい。
- 絵柄の部分に油脂類をつけたまま加熱すると脱色しますのでご注意ください。
- 食品の保存状態及び長時間の保存による食品自体の変質は避けられません。
- 食品の色素によって着色されることがあったり、臭いの強い食品によっては、臭いの残ることがありますのでご注意ください。

お手入れについて


- 使用後は、できるだけ早く、柔らかいスポンジに食器用洗剤または、中性洗剤等を付けぬるま湯で洗い、水気を拭き取って十分に乾燥させて下さい。
- 研磨剤入りスポンジたわし、金属たわし、クレンザー等を使用しますと、製品を傷付け破損する原因となります。
- 熱湯消毒など、熱湯に浸さないで下さい。
- 長時間のつけ置き洗いはしないで下さい。(30分以内を目安にして下さい。)
- 食器洗浄器は使用しないで下さい。

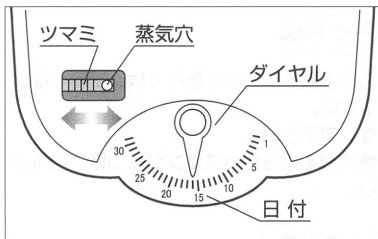

電子レンジ加熱時に余分な蒸気を逃がす蒸気穴付きで上手に加熱でき、容器のフタの吸い付きも防ぎます。

一目で食品の保存日分かる日付メモリー付き。

- 電子レンジでご使用になる時は、図のようにツマミをスライドさせて蒸気穴を開けてご使用下さい。
- 日付数字が付いているので、お料理を保存するときダイヤルを調理日に合わせておくと便利です。

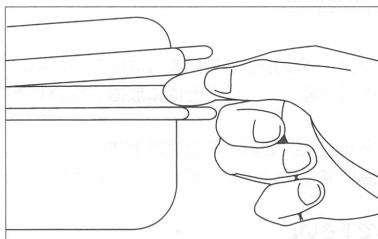

左右の持ち手の間に指を入れるとフタが浮き上がり簡単に外すことができます。電子レンジ加熱後や冷凍時のフタの開けにくさを解消します。

※セット内容により、蒸気穴の付いていない容器もございます。(レンジ使用可能)

品質表示

品名	レンジ容器
原料樹脂	ポリプロピレン
耐熱温度	140度
耐冷温度	-20度

(日本製)

Tamahashi co.,Ltd.

製造元 **株式会社 タマハシ**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <http://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp