

# ミニオーブントースター

一般家庭用（業務用として使用しないでください）

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながります。  
使用者の方はこの取扱説明書は必ず保管してください。

## 品番


PCL-40W／PCL-40R

## 型番

TA-H01a／TA-H01b

## 取扱説明書

保証書付 裏表紙に  
あります

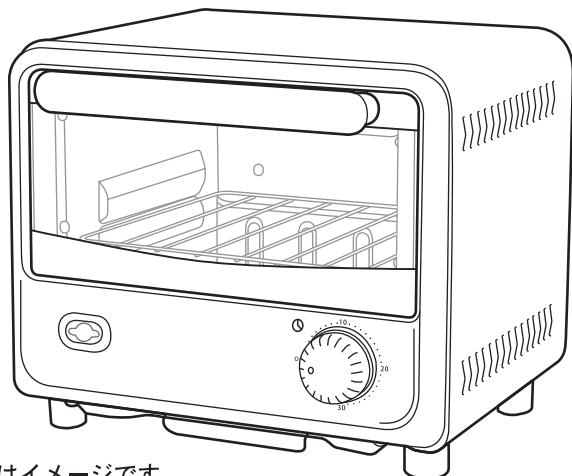

※図はイメージです。

仕 様	
品 番	PCL-40W／PCL-40R
品 名	ミニオーブントースター
電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	400W
製 品 尺 法	(約) 205×195×175mm
庫 内 サ イ ブ	(約) 140×140×50mm
コ ー ド の 長 さ	1.0m
タ イ マ ー	30分計

## もくじ

安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
ご使用方法	4～5
調理時間目安	6
お手入れ方法	7
修理を依頼される前の点検方法	8～9
保証とアフターサービス	10
無料修理保証書	11

## 安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
---	--------------------------------------	---	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

	禁止図記号  この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		指示図記号  この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。
---	--------------------------------------	--	---




### **警告**

 <b>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行かないでください。</b> ※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。	 <b>カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。</b> ※火災の恐れがあります。
 <b>本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。</b> ※ショート・感電の恐れがあります。	 <b>子供や取扱いに不慣れな方だけを使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。</b>
 <b>交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。</b> ※交流100V以下で使ったり、他の機器と併用した分岐コンセントや延長コードの使用は、火災や感電の原因となります。	 <b>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。</b> ※感電の原因になります。
 <b>製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。</b> ※窒息の危険があります。	 <b>金属性のもの（ナイフ・フォークなど）を中心に入れないでください。</b> ※感電の恐れがあります。
 <b>電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使わないでください。</b> ※感電・ショート・発火の原因になります。	 <b>受皿等を使用して加熱する際に、受皿に油を入れて使わないでください。</b> ※火災の恐れがあります。
 <b>電源コードを破損させたり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど）でください。</b> ※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。	





## ⚠ 注意

 禁止	使用中や使用直後は本体が熱くなっているため手を触れない。 ※高温ですのでやけどの原因になります。		必要以上に加熱しないでください。 ※過熱により発火することがあります。タイマーは短めに合わせて、具合を見ながら調理してください。
	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。		電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。 ※感電・ショート発火の原因になります。
	調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜いてください。 ※火災の原因になります。		調理以外の目的で使用しないでください。 ※火災や損傷の原因になります。
	必ず「パンくずトレー（底部）」をセットして使用してください。 ※取り外したまま使用すると火災の原因になります。		使用中は、本体から離れないでください。 ※調理物が発火することがあります。そばを離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。
	使用時間以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。		生の肉・魚やフライなどを直接焼かないでください。また、フライなど油の出るものを受皿なしで加熱しないでください。 ※発火や異常動作をすることがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ※感電やショートして発火するときがあります。		バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。 ※パンが発火することがあります。
	燃えやすいものを本体の上にのせたり、下に敷いたりして使用しないでください。また、家具や壁の近くで使用しないでください。 ※熱で家具をいためたり、火災の原因になります。		缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。 ※破損したり、赤熱してやけどやケガの原因になります。
 禁止	お手入れは冷めてから行う。 ※高温部に触れ、やけどの恐れがあります。		業務用として使用しない。 ※本品は一般家庭用です。
	アルミ箔を使用するときはヒーターに接触しないよう注意する。 ※アルミ箔が溶けてヒーターに付着し、火災・感電・故障の原因になります。		食材は4cm以下の厚さにする ※上部ヒーターに接触しないよう、4cm以上の厚さのあるパンは切り分け、厚切りパンなどは具材を多くのせないでください。
	高温になり危険なため、幼児の手の届くところに置かない。		電源を入れ切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。 ※改造禁止



## 各部の名称

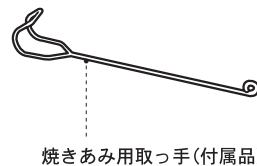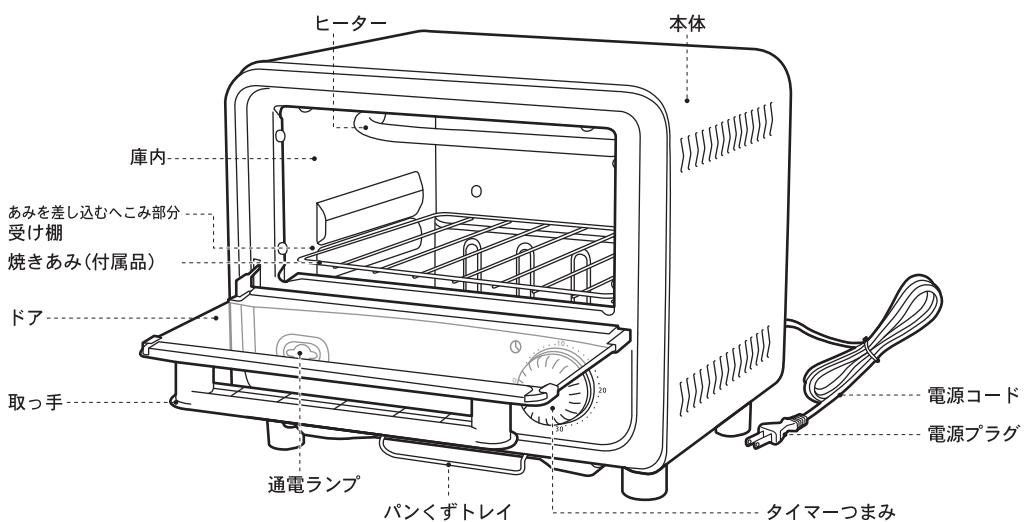



オーブンから調理物を取り出す際にあみに引っかけて引き出すのを補助する取っ手です。使用時はやけどにご注意ください。


焼きあみ用取っ手(付属品)

### 【パンくずトレイの取り付け方】

取り外すときはつまみを持って引き出します。  
(トレイが熱いときは焼きあみ用取っ手をご使用ください。)  
取り付ける際は底部にスライドさせて奥まで  
しっかりとトレイを差し込んでください。

#### 【底面】

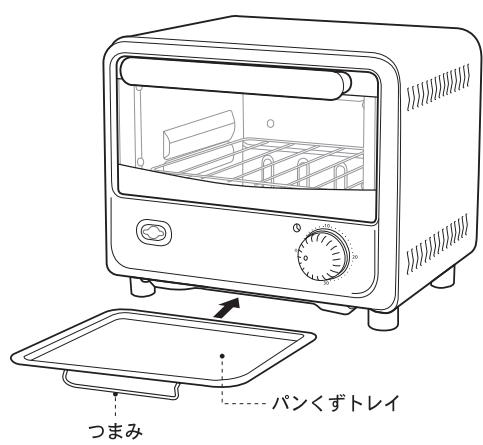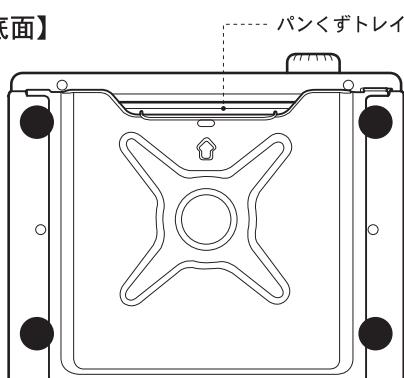



## ご使用方法

### はじめてお使いになる前に

- 予熱中に煙・匂いがでることがあります。異常ではありません。
- はじめてお使いになる前は、周りにカーテンなどの可燃物のないところで、3分間ほど空焼きすることをおすすめします。
- 本体を壁やコーナーから左右4.5cm、上面10cm以上離してご使用ください。
- 樹脂製の熱に弱い壁や家具の場合は、さらに距離を離してご使用ください。
- テーブルクロスや熱に弱いカーペット、小型冷蔵庫の上、樹脂製の台の上では使用しないでください。
- 使用中・使用後は、本体・焼きあみが熱くなっていますので、絶対に手を触れないでください。
- 固定テープが貼ってある場合ははがしてから使用してください。
- 調理以外の目的で使用しないでください。



### 正しい使い方 調理以外の目的で使用しないでください。

△ 注意 使用中や使用直後は本体・ヒーターが高温になっていますのでやけどに注意してください。

#### 1.電源プラグをコンセントに差し込む。

- タイマーつまみを必ず「OFF」にしておいてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 本体下部のスライド部にパンくずトレイを正しくセットしてください。



※トレイをセットしないとパンくずや調理物が直接庫内に落ちて汚れます。

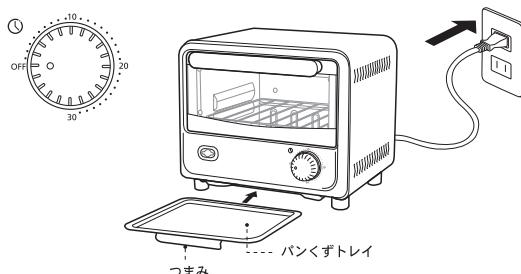


#### 2.焼きあみの上に料理物を置く。

- 付属の焼きあみを受け棚にセットし、焼きあみの上に料理物を均等に置いてください。
- ※かたよった置き方をすると熱のかかり方が不均一になり、受け皿を使用した場合は、受け皿がそることがあります。
- ※手前のネジの下からあみを通してセットしてください。
- 食材の厚さ4cm以下にしてください。

※もちや具材が多くのった食材は調理によってふくらむことがあるためヒーターに付着しないよう注意してください。

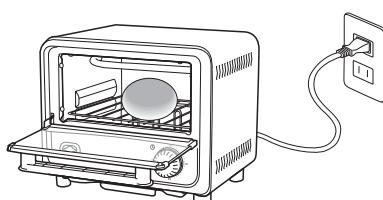



### 3. タイマーをセットし加熱する。


- 「調理時間目安」を参考にタイマーをセットしてください。焦げやすいものは短めにセットしてください。

※「3」以下の目盛に合わせるときは、一度①「5」以上に回してから②もどします。

通電ランプが点灯します。出来上がると、チーンとベルが鳴り終了をお知らせします。

- チーンと鳴ったらそれ以上もどさないでください。

途中で加熱をやめる場合はタイマーフラッシュを0に戻してください。  
※タイマーフラッシュはチーンと鳴るまで確実にもどしてください。

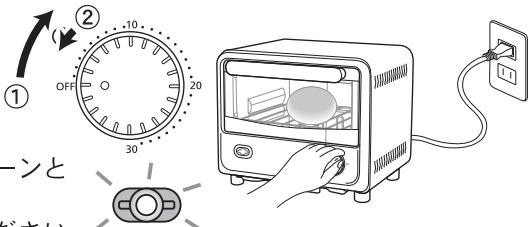



### 4. 調理物を取り出す。

- タイマーが切れた後も、しばらくタイマーの動く音がする場合がありますが、故障ではありません。

- 焼き上がりの時間は、材料や量によって異なります。お好みに合わせて調節してください。


- 調理物を取り出すときは、やけどに十分ご注意ください。

※焼きあみを引き出すときは必要にあわせて取っ手をお使いください。

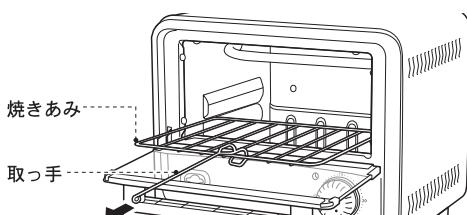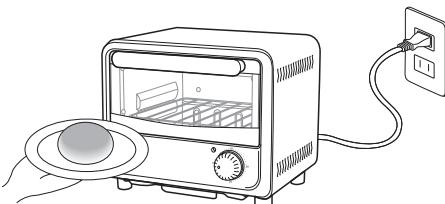


### 5. ご使用後は


- コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 持ち運びは、本体が冷めてから行ってください。また、ドアの取っ手を持っての持ち運びは絶対にしないでください。
- ご使用の都度、庫内についた油、パンくず等を取り除いてください。 (P7)

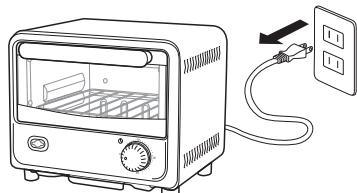

#### サーモスタッフのはたらき

この商品にはサーモスタッフが取り付けてあります。サーモスタッフは自動的にヒーターが消えたり、ついたりする動作を繰り返し、庫内の過熱を防ぎます。約5分以上の調理や連続して調理する場合、サーモスタッフがはたらきヒーターが消え、次にヒーターがつくまで3~4分かかることがあります。そのため連続して調理をする場合、調理時間が長くなる場合がありますので、焼き具合に応じて時間を調節するか、調理を始める前にドアを開き、2~3分本体を冷やしてからご使用ください。





## 調理時間目安

タイマー目盛の目安を参考に、お好みに合わせて調理時間を調整してください。


お料理内容	量	*受皿	タイマー目盛	お料理メモ
フランスパン	1~2枚	—	3~4	2~3cmにスライスしたもの。
トースト(6枚切)	1枚	—	5~6	大きさや厚み、種類により時間を加減してください。連続してトーストを焼いた場合、2回目以降は初回より早く焼けます。
ピザ	1枚	使用	3~5	直径は14cm以下まで、焦げそうな場合は途中でアルミ箔をかぶせてください。
市販パック切りもち	2枚	—	5	内部が固いときは、予熱のある庫内に約2~4分入れておいてください。ふくらんだときに上部ヒーターに付着しないようご注意ください。
グラタン	1皿	使用	10~15	具は平らになるように皿に盛り、ホワイトソースをまんべんなくかけます。
フライの温め	1個	使用	3~4	受け皿にアルミ箔を敷いておきます。 ※こげやすいものはタイマーを短めに設定しておき、焼き色を見ながらアルミ箔をかぶせてください。
冷凍ピザ(14cm)	1枚	使用	6~10	
冷凍チキンナゲット	4個	使用	5~6	
冷凍フライドポテト	100g	使用	10~11	
冷凍グラタン	1個	使用	20	加熱不足の場合は、再度温めて調理してください。
ホイル焼	1~2包	使用	15~20	汁がこぼれないようにアルミ箔でしっかりと包みます。加熱不足の場合は、再度温めて調理してください。


### お料理ガイド \*トースター使用可の受皿かアルミ箔を使用してください。(本品に受皿は付属しません)

- 調理時間は材料の種類、量、室温等によって異なります。「調理時間目安」を参考にタイマーフラッシュをセットしてください。続けて調理する時は、タイマーをセットしてもサーモスタッフのはたらきにより、しばらくヒーターがつかないことがありますので、初回より調理時間が長くなる場合があります。食品の状態を見ながら調理してください。

### 焼き方のポイント

- 油が飛びやすいものは、アルミ箔に包んで調理します。
- 表面が焦げやすいもの、厚いものは調理の途中で焼き色がついたらアルミ箔をかぶせます。加熱中はアルミ箔がヒーターに接触しないよう注意してください。
- 切りもち・フライの温め・冷凍ピザ等は、タイマーが切れてもドアを閉めたまま、しばらくそのままにして庫内の予熱で焼きます。
- 冷凍食品は、表面についた霜を取り除いておきます。焼きむらが少なくなります。
- 市販の冷凍食品は、[オープントースター用]と書いてあるものを使用してください。また、調理時間は「調理時間の目安」を参考にしてください。
- 食品の包装に記載してあります時間は加熱不足や加熱し過ぎになる場合があります。
- 料理内容で、受皿使用の表記があるもの、焼きあみの目より小さいもの・汁の出るもの・切りもち等が崩れるものはトースター使用可の受皿かアルミ箔やクッキングシートを使用します。






## お手入れ方法



### ⚠ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電・ショート・やけど・火災の原因となります。
- 十分に温度が下がってからお手入れをしてください。  
やけどの原因となります。
- ヒーターをお手入れするときは十分に気を付けてください。  
ヒーターが傷ついたり、割れたりする事故の原因となります。
- 洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。住宅用洗剤やシンナー、  
ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
- ドア(ガラス)に傷をつけないようにしてください。  
ガラスが割れる原因となります。
- 直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。  
故障・やけど・火災の原因となります。



### 庫内、本体外側



水を含ませ、よく絞ったやわらかい布で汚れをふき取ります。  
汚れがひどいときは、やわらかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませ、固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤成分を十分に拭き取ってください。

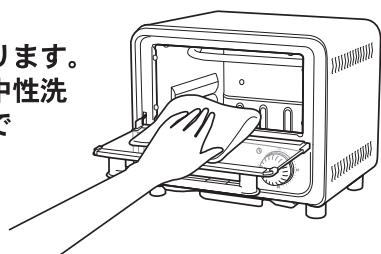


### 焼きあみ・パンくずトレイ

取り外して食器用中性洗剤とスポンジで洗います。

- 水気をよく拭き取って十分に乾燥させたあと、  
使用する前に取り付けてください。









## 修理を依頼される前の点検方法

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。


状 態	点 檢	処 置
通電しない (タイマーつまみを回してもヒーターが点灯しない)	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	続けて調理したため、庫内の温度が高い。	庫内の温度が高いと、サーモスタットの働きによりヒーターがすぐには点灯しないことがあります。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていますか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触ると通電したりしなかったりする。	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。
煙が出たり、においがする	最初にカラ焼きせずに使用した。	初めて使用するときはカラ焼きしてください。(P4)においが残る場合がありますが、使用にともない出なくなります。
	パンくずトレイやヒーターについたくずや汚れが焦げている。	パンくずトレイや庫内をお手入れしてください。(P3、P5、P7)
焼きムラができる	熱線の配置により焼けにくい場所があります。	均一に焼き色を付けたい場合は加熱の途中で食材の向きを調整してください。
中まで火が通らない	調理時間が短い。	調理時間を長くしてください。
	中まで火が通りにくい食材を調理している。	切り込みを入れる、カットしてサイズを小さくするなど、調理の工夫をしてください。








## 修理を依頼される前の点検方法 つづき

状 態	点 檢	処 置
タイマーがきちんと動作しない	3分以下のときはタイマーがきちんと動作しないことがあります。	3分以下のときは、タイマーフラッシュを5以上に回してから戻して合わせてください。
調理すると外側が焦げる	調理時間が長い。	調理時間を短くしてください。
タイマーに誤差がある	タイマーはぜんまい式のため誤差が生じることがあります。	故障ではありません。
途中でヒーターが消えるまたは点いたり消えたりする	サーモスイッチが働いて、調理温度を調節している	故障ではありません。



長年ご使用のトースターの点検を！	
 愛情点検	「修理を依頼される前の点検方法」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。 ➤ 故障や事故防止のため、必ず点検・修理を販売店にご相談ください。





## 保障とアフターサービス（必ずお読みください）

### ご不明な点や修理に関するご相談は

□修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または**本書に記載のお客様ご相談窓口へご相談ください。**

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元 **Tamahashi co.,Ltd.**  
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252  
URL <https://www.smile-king.co.jp>  
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp



【受付時間】 10:00 ~ 12:00  
13:00 ~ 17:00 (土日・祝日は除く)

### 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

一保証期間一

お買い上げ日より1ヶ年




### 補修用性能部品の保有期間


- 本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼される時は

- 保証期間中  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。  
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時は  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。





# ミニオーブントースター

品番	PCL-40W	PCL-40R
型番	TA-H01a	TA-H01b

## 無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より1ヶ年無料	お買いあげ日	年月日
※お客様様	お名前	住所	
		TEL	
※販売店	店名	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。  
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。  
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。  
(二) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。  
(ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。  
※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

### 保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

サービスメニュー	修理実施日	修理内容	担当者

### ■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

中国製

