

## お手入れ及び取扱上の注意

- スチールたわし、磨き粉やクレンザーはホーロー表面を傷つけます。ご使用後はスポンジに食器用洗剤をつけてよく洗い、水気を柔らかい布で拭き取って自然乾燥させてください。
- こげつきを落とす場合は金属製の硬い物ですらずに、お湯に浸してこげつきを柔らかくした後、食器用洗剤を付けたスポンジでいねいに洗ってください。
- 使用後は、ぬれたままにせずよく洗って水分を拭き取り乾燥させてください。
- 食器乾燥機、食器洗い機で使用しないでください。
- ホーローは表面がガラス質なので強い衝撃を与えないでください。ひび割れする恐れがあります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気が多い場所での保管はサビが発生する原因になります。

## 品質表示

- 材料の種類 本体/ほうろう用鋼板（底の厚さ 0.6 mm）  
ハンドル/天然木
- 表面加工 本体・ほうろう加工
- 内部寸法 9cm
- 満水容量 0.55L

MADE IN CHINA

**Tamahashi** co., Ltd.  
輸入発売元 株式会社 タマハシ  
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
URL <https://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)

お問い合わせフォーム



## ホーロープチミルクパン取扱説明書

この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んでから使用してください。

要保管

お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

## お使いいただく前に

- ご使用になる前に、取っ手のぐらつきやひび割れなどの不具合がないことを必ずご確認ください。
- 注意シールが、取っ手やふたに貼ってある場合ははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、食器用洗剤を付けたスポンジ等でよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならずに、お買い求めのお店までご連絡ください。


別紙「ホーロー（琺瑯）製品について大事なお知らせ」は、必ずご確認ください。

## ホーロー製品について

琺瑯（ホーロー）は、鉄にガラスの膜を高温で焼き付けています。表面がガラス質なので、酸・塩分に強い上に、においがつきにくく非吸着性にすぐれて、色が移らず雑菌が繁殖しにくく衛生的です。

ホーローは工程のほとんどが手作りで製造しております。鉄（生地）の上に下地釉薬（黒色）を焼き付け、さらに上地釉薬（表面の色）を高温（約 800℃）の炉で焼成しております。以下の状態につきまして製造工程上避けることができません。手作りで一点一点の状態に個体差がありますのであらかじめご了承ください。

- ホーロー焼付工程での吊り痕
- 微細な黒点や線、シミ
- 釉薬やツヤの多少のムラ
- バイブ取っ手部分には、製造工程上の空気穴を設けています。
- 製品の端面部分には釉薬が乗りにくくなっております。
- 端面の黒い部分は下地の釉薬ですのでご安心ください。

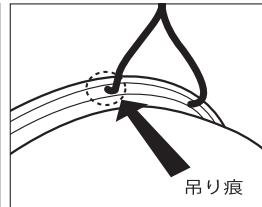

## 加熱する場合の使用上の注意

**注意** 加熱中や加熱直後は取っ手、蓋が大変熱くなり火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取っ手、蓋を持ってご使用をお願いします。

本製品は下記対応熱源でお使いください。



**底径が小さいため電磁調理器には使用できません。**

**注意** 空だきをしないでください。

**注意** 調理中は場所を離れないでください。火災の原因になります。

**注意** 電子レンジでは絶対に使用しないでください。

**注意** ご使用のコンロ・ヒーターの取扱説明書にそって正しく使用してください。

**注意** 底径が小さいので、底面から炎がはみ出さないように火力を調節してください。  
火傷の恐れや取っ手が焦げる可能性がありますのでご注意ください。

●空だきをしないでください。空だきは火災や本体の変形、取っ手の破損、ホーローのひび割れやはがれの原因になります。  
また、万一、空だきをしてしまった時は、水などをかけずに自然に覚めるのを待ってください。

●過熱により、調理物がこげこびますので、「中火」以下で加熱してください。  
また、こげつきにより局部加熱となりホーローのひび割れやはがれにもつながります。時々料理をかき混ぜてください。

●加熱調理中や、調理直後は本体が熱く、やけどの危険がありますので直接手を触れないでください。\*特に幼児の手に触れることのないように十分注意してください。

●フチまで水などを満たした状態で使用しないでください。煮こぼれ、吹きこぼれにより、ガスの火を消す場合がありますので、調理物の量と火力を調整してください。また、調理中はそばをはなれないようにしてください。

●本体はコンロの中央部にのせて、底面から炎がはみ出さないように火力を調節してください。炎により取っ手が熱くなりやけどの恐れや、取っ手が破損し脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きと火力を調整してください。

●味噌汁など、調理物によっては再加熱（温め直し）の際に内容物が急にふきだしたりする突沸現象や場合によっては鍋が転倒して、やけどや物品を破損する恐れがあります。調理物を再加熱（温め直し）する際は次の事項を必ずお守りください。

・強火で一気に加熱しないでください。

・煮立てる際はお玉で、よくかき混ぜながら加熱してください。

●炒めものには使用しないでください。

●天ぷらなどの揚物料理には使用しないでください。

●ぶつかけたり高いところから落とすなど強い衝撃を与えないでください。ホーローはガラス質なのでひび割れる恐れがあります。

●高い所から落とす等急激な衝撃を与えたり、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。

●ストーブの上で使用しないでください。

## サビの発生について

●製品本体は、鉄板を加工しその表面にホーローが施されています。ホーローの特性上、鉄板の末端にはホーロー釉薬がかかりにくいので、サビが発生しやすくなっています。

●末端からのサビの発生はホーロー製品の製造上、避けられない欠点といえます。

●使用後はよく洗って乾燥させてください。水気を拭き取って乾燥させていただきますとサビの発生はある程度抑えることができます。

※サビが発生しても、鉄サビ（酸化鉄）は人体に害になるものではありません。  
柔らかいスポンジなどで洗っていただきますと、洗い落とすことができます。