

プリマポポ

ヨーグルト&甘酒メーカー


一般家庭用（業務用として使用しないでください）

本製品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながります。使用する方はこの取扱説明書は必ず保管してください。

483-2/PP-116

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

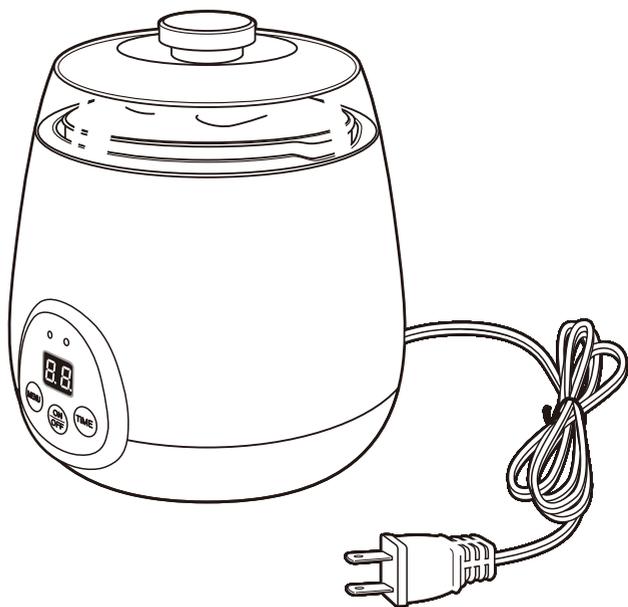

もくじ

安全上のご注意	1～2
各部の名称・仕様	3
ご使用方法	4～10
こんなときには	11
お手入れ方法	12
メモ	13～14
無償修理保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

⊘ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。
※イラストは実際の形状と異なります。

警告



分解禁止

●修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



強制

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。また、火災・感電の原因になります。



禁止

●電源プラグなどに金属やほこりなどのゴミを付着させないでください。感電・ショート・火災の原因になります。



強制

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。




電源プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグを抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



強制

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



必ず守る

●使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お買上げの販売店か弊社お客様相談室に点検・修理を依頼してください。分解したり修理・改造は絶対に行わないでください。



禁止

●電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工(無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込むなど)しないでください。感電・漏電火災の原因になります。

●ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

警告



ぬれ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。感電の原因になります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。やけどや感電などがをする恐れがあります。



必ず守る

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。誤作動をしたり、感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 本体を丸洗いや水の中に浸けたりしないでください。ショート・感電の原因になります。



禁止

- 本製品を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



注意



禁止

- 本製品は家庭用です。業務用や他の目的・用途で使用しないでください。



禁止

- 使用中は電源コードが本体に触れないようにしてください。故障・破損の原因になります。



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- テーブルの端などに置かないでください。落下して、故障やけがの原因になります。



禁止

- 本製品に強い衝撃を与えないでください。感電・けが・故障・破損の原因になります。



禁止


- 変形や破損など、異常があるときは使用しないでください。故障・感電の原因になります。



禁止

- 使用中に移動させないでください。故障・けがの原因になります。

各部の名称

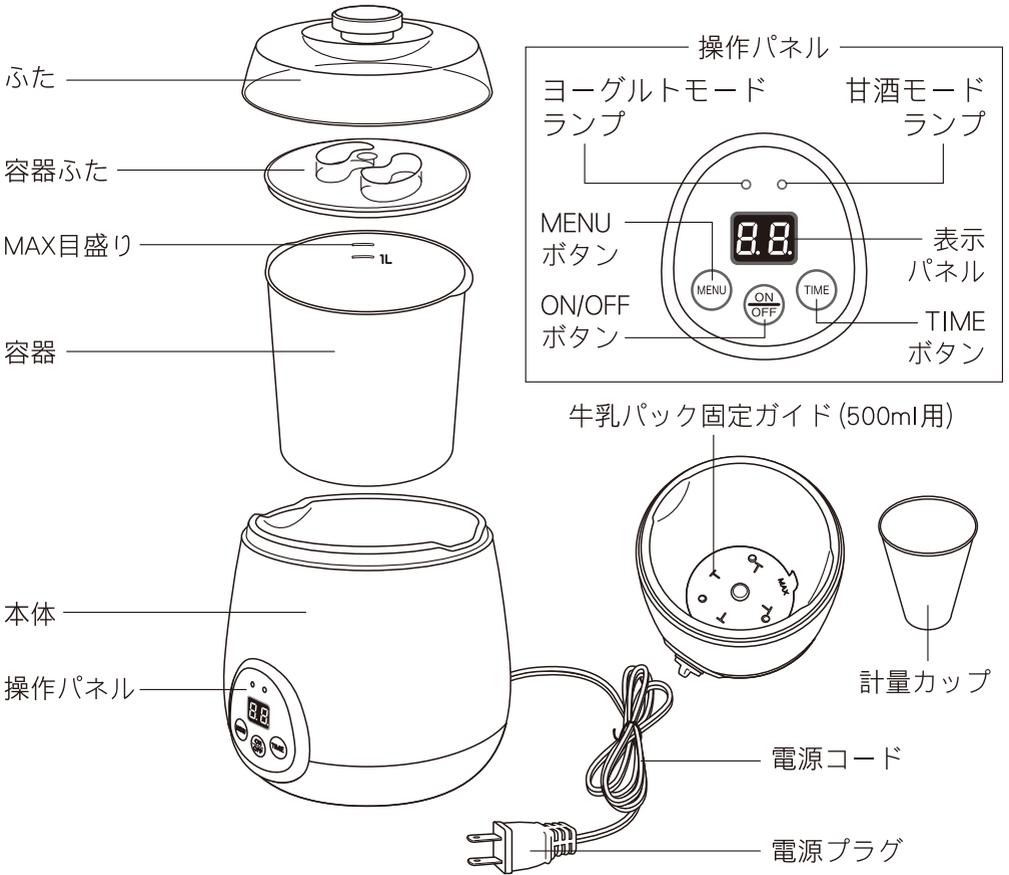

仕 様

品 名	ヨーグルト&甘酒メーカー
品 番	PP-116
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	15W
製品サイズ(約)	幅185mm×奥行205mm×高さ205mm
製品重量(約)	650g
電源コードの長さ(約)	1.4m
原 料 樹 脂	本体、容器、容器ふた…ポリプロピレン ふた…ポリカーボネート

ご使用方法

本製品は一般家庭用に使用するものです。業務用には使用しないでください。

ご使用の前に

- 容器・容器ふたは食器用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで十分に洗ってください。
- 本体を壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。


《調理前の準備をする》

1. 使用する容器類を消毒する

- かきまぜに使用するスプーンや菜箸などを用意してください。
- 材料を入れる前に、容器・容器ふたを消毒してください。
- 消毒後は水滴を軽くきり、ふきんなどで拭かないでください。

熱湯で消毒する場合

- 容器・容器ふた、かきまぜ用のスプーンや菜箸を熱湯に浸すか、まんべんなくかけてください。

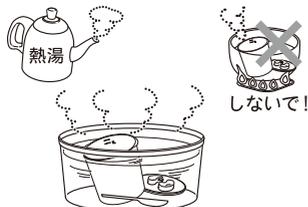

ご注意

- 煮沸による消毒は変形する恐れがありますので、煮沸消毒は行なわないでください。
- 熱湯や蒸気によるやけどに注意してください。
- 容器・容器ふたは熱湯により大変熱くなります。やけどに注意してください。

電子レンジで消毒する場合

- 容器に付属の計量カップで「FULL」の量の水を入れ、プラスチック製のスプーンまたは菜箸を容器内に立てて、容器ふたをのせてください。
 - 電子レンジで容器を加熱してください。(目安時間：500～600Wで約2分)
- ※電子レンジの種類によって加熱時間を調整してください。



ご注意

- ふたを密閉した状態で加熱しないでください。
- 電子レンジで加熱する際は、金属製スプーンを使用しないでください。
- 容器を電子レンジから取り出す際は、やけどに注意してください。


ご使用方法

《ヨーグルトモードで調理する場合》

2. 材料を用意する

- 牛乳は未開封で新鮮なものを使用してください。
- 種菌は新鮮なものを使用してください。
- 種菌は次のどちらかひとつを用意してください。
 - ・市販のプレーンヨーグルト(無糖・無添加)
 - ・ヨーグルト菌
- 種菌は牛乳の1割を目安にしてください。

牛乳の量	種菌の量
1000ml	100g
500ml	50g

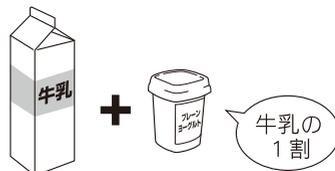


ご注意

- 自家製ヨーグルトは種菌として使用しないでください。ヨーグルトがうまく出来ない場合があります。
- ヨーグルト菌を使用する場合は、それぞれの説明書に従った量を入れてください。


容器で作る場合

- 容器に種菌を入れ、少しずつ牛乳を入れながら、種菌をよく溶かしてください。その後、残りの牛乳を入れ、あわ立てないように均一にかき混ぜてください。
- 容器に容器ふたをかぶせてください。

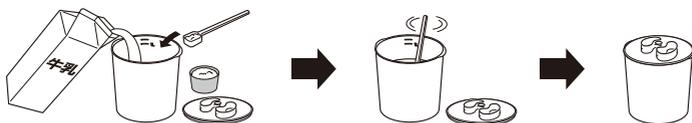

牛乳パックで作る場合(500ml牛乳パック)

- 牛乳パックの注ぎ口を両側全部開いてください。
- 種菌を入れ、全体が均一になるように十分かき混ぜてください。
- 牛乳パックの口をクリップなどで閉じてください。

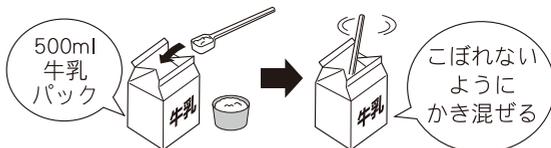

ご注意

- 牛乳パックは500mlのものを使用してください。
- かき混ぜる際は、材料がこぼれないようにしてください。
- 容器の目盛りは目安です。


ご使用方法

3. 本体にセットし、スイッチを入れる


- 本体に付属の計量カップで「FULL」の量の水を入れてください。
- 容器または牛乳パックを置き、ふたをかぶせてください。

操作方法

- ①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
“ピー”と音が鳴り表示パネルが **00** と点滅します。

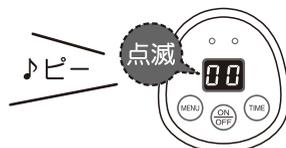


- ②MENUボタンを押し、ヨーグルトモードに合わせます。
表示パネルが **08** (8時間) と表示され、ヨーグルトモードランプと一緒に点滅します。

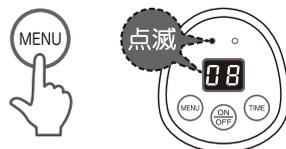

- ③TIMEボタンを押し、時間をセットします。
タイマー設定範囲は1～12時間です。
出来上がり時間の目安は8時間です。



- ④ON/OFFボタンを押して調理を開始します。
“ピー”と音が鳴り、ヨーグルトモードランプと表示パネルが点灯します。

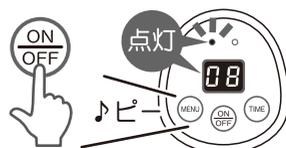

ご注意

- MENUボタンを押してから、3秒間操作がない場合、ヨーグルトモードランプと表示パネルが点灯し、調理を開始します。

調理途中で時間を変えたいとき

- ON/OFFボタンを押して、通電を止めます。
ヨーグルトモードランプが消灯し、表示パネルが **00** と点滅します。
- 操作方法の②からやり直してください。

ご注意

- ヨーグルトは発酵とともに酸味が増しますので、お好みで発酵時間を調整してください。
- 発酵中は本体を振ったり、かき混ぜないでください。ヨーグルトがうまく出来ない場合があります。

ご使用方法

4. スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く

- “ピー”と5回音が鳴り表示パネルが **E d** と表示します。
- 電源プラグをコンセントから抜きます。

♪ピー ピー
(5回鳴る)




5. 本体からヨーグルトを取り出す

- 本体から容器または牛乳パックを取り出し、冷蔵庫に入れて冷やしてください。
- ※ふたを開ける際は、水滴に注意してください。

ご注意

- ヨーグルトは冷蔵庫内でも少しずつ発酵が進み、酸味が増します。できるだけ早めにお召し上がりください。
- 冷凍庫には入れないでください。解凍してももとの状態には戻りません。

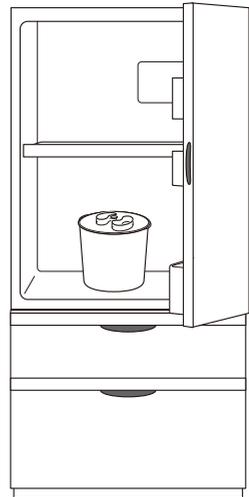

ご使用方法

《甘酒モードで調理する場合》

1. 容器を消毒する

- 4 ページの1. 容器を消毒するの手順に従って、容器を消毒します。

2. 材料を用意する

- 温度計を用意します。
- 材料を容器に入れます。

甘酒の作り方

《ご飯から作る場合》

- ・ ご飯 : 200g
- ・ 水 : 300cc
- ・ 米麴 : 100g



- ① 熱湯消毒した容器にご飯とお湯（又は水）を加え、よくかき混ぜます。
※ご飯・お湯の温度を60℃になるように調節してください。
- ② ①に米麴を入れ、さらによく混ぜます。

《おかゆから作る場合》

- ・ おかゆ : 0.5合
- ・ 米麴 : 100g



- ① 熱湯消毒した容器に60℃位にしたおかゆと米麴を入れ、よくかき混ぜます。

塩麴の作り方

- ・ 米麴 : 200g
- ・ 塩 : 60g
- ・ 湯 : 300g



- ① 熱湯に塩を入れて溶かし、60℃まで冷ましてください。
- ② 容器に①と米麴を入れ、よくかき混ぜます。


ご使用方法

3. 本体にセットし、スイッチを入れる


- 本体に付属の計量カップで「FULL」の量の水を入れてください。
- 容器を置き、ふたをかぶせてください。

操作方法

- ①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
“ピー”と音が鳴り表示パネルが **00** と点滅します。

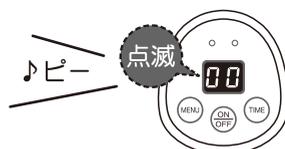


- ②MENUボタンを押して甘酒モードに合わせます。
表示パネルが **08** (8時間) と表示され、甘酒モードランプと一緒に点滅します。

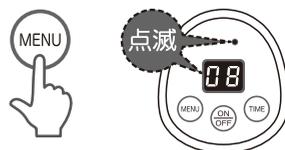

- ③TIMEボタンを押し、時間をセットします。
タイマー設定範囲は1～12時間です。
出来上がり時間の目安は8時間です。



- ④ON/OFFボタンを押して調理を開始します。
“ピー”と音が鳴り、甘酒モードランプと表示パネルが点灯します。

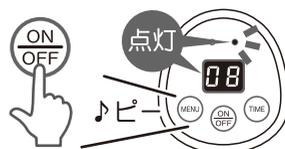

ご注意

- MENUボタンを押してから、3秒間操作がない場合、甘酒モードランプと表示パネルが点灯し、調理を開始します。

調理途中で時間を変えたいとき

- ON/OFFボタンを押して、通電を止めます。
甘酒モードランプが消灯し、表示パネルが **00** と点滅します。
- 操作方法の②からやり直してください。

ご注意

- 甘酒を調理する場合は途中2～3回かき混ぜてください。

ご使用方法

4. スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く

- “ピー”と5回音が鳴り表示パネルが **E d** と表示します。
- 電源プラグをコンセントから抜きます。

♪ピー ピー
(5回鳴る)





5. 本体から甘酒を取り出す

- 本体から容器を取り出し、冷蔵庫に入れて冷やしてください。

ご注意

- 甘酒は、出来るだけ早めにお召し上がりください。
- 保存は保存容器、シール容器、チャック式袋などを利用し、冷蔵庫に入れて保存してください。
※保存する容器は必ず消毒してからご使用ください。
(4ページ参照)

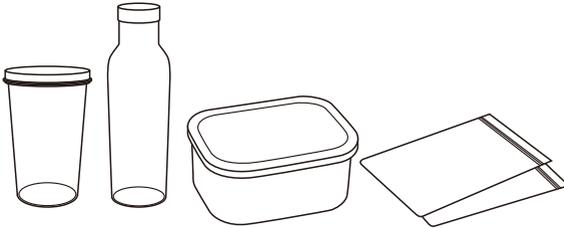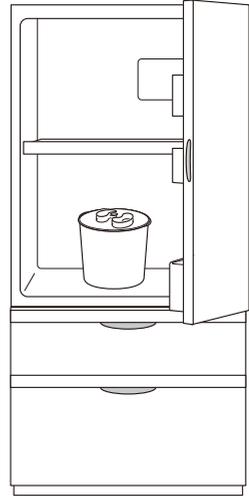

こんなときには

ヨーグルトがうまくできないとき

ヨーグルトがうまくできなかつたり、おかしいなと思ったら、食べずに捨ててください。

こんなときは	調 べ る と こ ろ	処 置
うまく固まらない。	牛乳は新鮮な開封したてのものを使用していますか。	材料は新鮮なものをご使用ください。
	種菌は新鮮なものを使用していますか。	
	部品は説明書通りに消毒しましたか。	消毒方法は、P.4をご参照ください。
	発酵中にかき混ぜたり振動を与えたりしていませんか。	うまく固まらない原因となりますので、発酵中にかき混ぜないでください。
	牛乳を使用していますか。	「低温殺菌牛乳」、「加工乳」、「乳飲料」、「成分調整牛乳」、「低脂肪牛乳」、「無脂肪牛乳」の表示があるものはヨーグルトがうまく固まりません。
ヨーグルトから水分が出る。	発酵時間が長くありませんか。(水分は、乳清というヨーグルトの成分です。栄養豊富で、食べていただくことができます。)	発酵時間を短くしてください。
酸味が強い、弱い。	発酵時間が長すぎたり、短すぎたりしませんか。(発酵時間が長いと酸味が強くなり、短くと弱くなります。また、ヨーグルトの種類によっても酸味は異なります。)	酸味が強い場合は発酵時間を1～2時間短くし、弱い場合は1～2時間さらに発酵してください。

故障かなと思ったら

こんなときは	原 因	処 置
電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか。	ただちに使用を中止してください。
電源コードに触れると通電したりしなかったりする。	電源コードが傷付いていませんか。	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。

お手入れ方法

※電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れをしてください。

本体

- 本製品には、ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしは使用しないでください。（表面を傷つけます。）
- 食器用中性洗剤を浸した布を固く絞って拭き、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ります。
- 丸洗いしたり、水の中に浸けたりしないでください。故障の原因となります。

ふた・容器・容器ふた

- 食器用中性洗剤を付けたスポンジで洗い、水気を拭き取ってください。
- 食器洗い機や食器乾燥機等は使用しないでください。変形の原因になります。

電源コード・電源プラグ

- 乾いた布などで拭いてください。

長年ご使用のヨーグルト&甘酒メーカーの点検をぜひ！



愛情点検

このような症状はありますか。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止


故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店または弊社お客様相談室へ点検・修理をご相談ください。

ヨーグルト & 甘酒メーカー

型番	483-2
品番	PP-116

修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

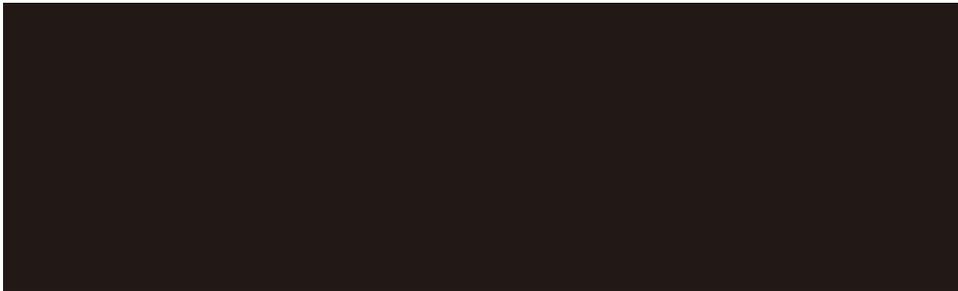

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体指示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

	修理実施日	修理内容	担当者
サービス メモ			

■販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

■輸入元(製品・修理についてのお問い合わせ先)

有限会社新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-18

TEL 0256(57)2233 FAX 0256(57)4344

フリーダイヤル ☎0120-970-188

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日・祝日を除く)

中国製