

充電式ミニチョッパー

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

	修理実施日	修理内容	担当者
サービスメモ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがなく確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後、お使いがいつでも見られるところに必ず保管してください。

【中国製】

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

要保管

充電式ミニチョッパー


一般家庭用（業務用として使用しないでください）

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

品番／PP-117

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

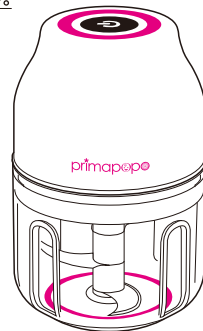

※図はイメージです。

もくじ

仕様	表紙
安全上のご注意	1～5
お願い	5
各部の名称	6
充電の仕方	7
ご使用前に	8
正しい使い方	9～14
お手入れ方法	15・16
修理を依頼される前の点検方法	17
保証とアフターサービス	18
保証書	裏表紙

仕様	
品名	充電式ミニチョッパー
最大容量	160ml (MAXライン)
定格	DC5V-500mAh
消費電力	最大40W (使用時)
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	1,200mAh
充電時間	約2.5時間
定格時間	連続使用時間 1分 (1分作動後、2分休止)
主な材質	本体/ABS樹脂 カッター/ステンレス カップ/ABS樹脂
コードの長さ	約0.5m USBケーブル (Cタイプ)
付属品	取扱説明書(保証書付)

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

- この製品は、ジューサー／グラインダー／ミル、ではありません。以下のような食材の加工には適していません。

本製品では、ジュース、スープ類を作らない。

コーヒー豆、乾燥昆布、鰹節、朝鮮人参など、水分を含まない乾燥した固い食材は加工しない。

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、「軽傷を負う可能性または家屋・家財などの損害の可能性が想定される」内容です。

禁止図記号	指示図記号	注意図記号
 してはいけない 「禁止」内容です。	 実行しなければ ならない 「指示」内容です。	 「警告や注意を促す」 内容です。 (本体に表示)

⚠ 警告



禁 止

取り扱いに不馴れな方
だけで使わせたり、子供
だけで使わせたりしない。
感電やケガをする恐れが
あります。



禁 止

幼児の手の届くところ
で 使用・保管しない。
感電やケガをする恐れが
あります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または
本書に記載の**お客様ご相談窓口**へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】

10:00～12:00

13:00～17:00

(土日・祝日は除く)

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

— 保証期間 —

お買い上げ日より1年

補修用性能部品の保有期間

- フードミキサーの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

■保証期間中

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書／取扱説明書の記載内容により修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは

- お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

保証書にご記入いただいた個人情報について

- ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
- 修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

修理を依頼される前の点検方法

状 態	点 検	処 置
電源が入らない	充電されていますか？	充電してください。
充電できない	USBケーブルが接続されていますか？	USBケーブルをしっかりと差し込んでください。
	充電電池寿命が近づいている	ご購入後すぐにこの状態になった場合はお客様相談窓口までご連絡ください。 無料修理保証書をご参照ください。 (18 ページ、裏表紙参照)
スイッチを押してもカッターが回らない	充電している状態ですか？	USBケーブルを抜いてください。
	食材を入れ過ぎていませんか？	食材を減らしてください。
	食材が大き過ぎませんか？	食材小さく切り直してください。
	本体がしっかり取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。 (10～11 ページ参照)
本体内部からにおいがする	本体を傾けて使用している	安定した平らな場所で使用してください。
	固い食材など、禁止している食材を使用していますか？	禁止している食材は使わないでください。 (10 ページ参照)
	1 分以上連続して使用していませんか？	1 分調理したら、2 分以上休ませてください。 (5 ページ参照)
食材が漏れる	長時間使用していませんか？	本体が冷めるまで少し時間を置いてください。
	食材を入れ過ぎていませんか？	食材を減らしてください。
カップに色がついた	にんじんなどの色素でカップが変色しますが、人体には問題ございません。	
USBケーブルが異常に熱くなる	USBケーブルの差し込みがゆるくなっていますか？	USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。
USBケーブルに触れると通電したり、しなかったりする	USBケーブル等に傷がありますか？	USBケーブルが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。



愛情点検

長年ご使用のフードチョッパーの点検を！

16ページの表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故を防止するため、必ず点検修理を販売店にご相談ください。

警告



分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分離したり修理・改造は行わない。
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



禁止

運転中にカップから本体を取り外さない。
カッターの回転が完全に止まるまでは、カップから本体を取り外さない。
食材のふきこぼれや、ケガをする恐れがあります。



素手で触れない

カッターの刃に直接手を触れない。刃に食材がからんだり、詰まったりした場合は、スプーンなどの適当な調理器具で取り除く。
刃が鋭利です。素手で触れるとケガをする恐れがあります。



水ぬれ禁止

ぬれた場所で使用しない。
本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。



使用中止

異常音や振動が大きいときや、カッターの動作が停止したときは、使用を中止する。

破損や故障する恐れがあります。食材が多すぎたり、その他の原因で動作が停止したときは、一旦運転を中止し、食材の量を減らすなど、停止した原因を取り除いてから運転してください。



必ず行う

内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗い流す。目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師に相談する。

皮膚に障害・目に障害や失明を起こす原因になります。

→ただちに医師の治療を受けてください。



必ず行う

内蔵の電池が液もれしたり異臭がする場合は、直ちに火気から遠ざける。
漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。

注意



使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する。

火災、感電、ケガの恐れがあります。
お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》

- 内蔵の電池から液もれしたり、異臭を感じる。
- USB ケーブルが異常に熱い。
- USB ケーブルを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱い、こげくさい。
- 触るとビリビリ電気を感ずる。
- カッターが曲がっている。
- カッターが破損、刃こぼれしている。
- 部品が変形している。

⚠ 注意

! 点検をする 使用前、使用後は必ず各部品の点検を行う。 カッターの変形や、刃こぼれ、ひび割れなどを発見した場合は、使用しないでください。	⊘ 使用禁止 USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
⊘ 禁止 塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しない。 カッターなどの金属類にサビが発生し、破損やひび割れの原因になります。	⊘ 禁止 USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたりしない。 電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。
! 使用中止 カッターの刃が曲がったり、破損した場合は使用しない。 カッターの刃を研がない。 カッターが損傷し、ケガの原因になります。	! 必ず行う 異常を感じた場合(こげ臭い・発煙など)は、USBケーブルを抜き、充電を中止する。 感電・火災の原因になります。
! 必ず行う 電源は必ず付属のUSBケーブルを使用する。 発熱・発火・動作不良の原因になります。	⊘ 禁止 充電中にお手入れをしない。 火災・感電・けがの原因になります。お手入れをする際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
! 必ず行う 充電時は、「DC3.7V/1.0A」の電源を使用する。 発熱・故障の原因になります。	⊘ ぬれた手禁止 ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない。 感電やケガをすることがあります。
! 確実に差し込む USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	! 必ず行う 動作していない事を確認してからUSBケーブルを抜き差しする。 感電・ショート・やけど・故障の原因になります。

- カッターの刃に直接手を触れないでください。塩分の強い汚れを付着したまま放置したり、ぬれたまま放置したりしないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

【カッター】

- カッターシャフトを持って、台所用(中性)を含ませたブラシなどでよく洗い、十分に水気をきり乾燥させます。
- カッターの内側に入り込んだ調理物は、綿棒などを使って取り除きます。



- 使用前・使用後に必ず各部品の点検を行ってください。各部品に破損やひび割れ、変形がないか確認してください。

リチウムイオン電池について

⚠ 注意 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。
破裂・発火・けがのおそれがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

外した充電電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：リチウムイオン電池 (Li-ion)
公称電圧：DC5V 容量：1,200mAh 4.44WH
総量 1 個

お手入れ方法

- 本体を丸洗いはしないでください。
- 食器乾燥機や食器洗い機は使わないでください。洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

【本体・電源コード】

- 柔らかい布に水を含ませよく絞り、汚れをふき取ります。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布にうすめた台所用洗剤を含ませて固く絞り汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でふきます。



水につけたり、水をかけたりしないでください。

- カップを熱湯で煮沸消毒しないでください。
- カップはつけ置き洗いはしないでください。
- 塩分の強い汚れを付着したまま放置したり、ぬれたまま放置したりしないでください。
- 食器乾燥機や食器洗い機は使わないでください。洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

【カップ】

- 柔らかいスポンジに台所用洗剤(中性)をつけて洗います。
- 水気をよくふき取り、よく乾燥させて保管してください。



⚠ 注意

 禁止 調理以外の目的で使わない。 破損の恐れがあります。	 禁止 カップは、電子レンジやオープンレンジで使わない。 破損する恐れがあります。
 禁止 この取扱説明書に記載のない目的・方法で使用しない。 破損の恐れがあります。	 注意 調理物を取り出すときは、ヘラなどを使って取り出す。 カッターに触れると、ケガをする恐れがあります。
 禁止 カッターの回転部に、食材や水分が付着した状態で使用しない。 本体内部に侵入し、故障する恐れがあります。	 注意 使用後は必ずお手入れをし、常に清潔な状態にする。 汚れは故障の原因になります。
 禁止 不安定な場所、滑りやすい場所で使用しない。 転倒や落下などによる破損・故障やケガの原因になります。	 注意 食器洗い機や食器乾燥機に入れて乾燥させない。 容器やフタの変形の原因になります。
 注意 火気の近くで使用しない。 火気の近くに置かない。 本体の変形や破損、故障の原因になります。	 禁止 刃が曲がったり、破損した場合は使用しない。 刃は研がない。
 禁止 空運転は絶対にしない。 破損・故障の原因になります。	 禁止 金属製・ナイロン製のたわし・磨き粉・ベンジン・シンナー・漂白剤などを使わない。 傷がつくおそれがあります。
 禁止 本体や各接続部の隙間にビンや金属物などの異物を入れない。 感電・ケガ・事故の原因になります。	 禁止 業務用として使わない。 本製品は家庭用です。 破損の恐れがあります。
 禁止 40℃以上の熱い食材や、熱湯をカップに入れない。 容器の破損によるケガや、ふきこぼれによるやけどの原因になります。	 禁止 運転中に移動させない。 ケガの原因になります。

⚠ 注意



一回の動作は連続1分以上行わない。
モーターが過熱して故障の原因になります。

定格時間：連続使用時間1分


- 定格時間(連続使用時間)以上に連続して使用(スイッチを押し続ける)すると、モーターが過熱して故障の原因になります。定格時間を超えての連続使用をしないようにお願いいたします。
- 連続してお使いになりたい場合は、定格時間内にで一旦止め、最低30秒程度間隔をあげ、本体が常温にもどったのを確認し、スイッチを押してください。
連続使用する場合
(1) 1分作動 ⇒ 2分停止
(2) 30秒+30秒 ⇒ 2分停止
(3) 1～2秒+1～2秒+1～2秒+… } 合計で1分作動したら2分停止してください。
- かたい食材や粘りの強い食材はモーターに負荷がかかるため、定格時間内でも本体が過熱する場合があります。本体が過熱した場合は一旦使用を中止して、本体が常温にもどるまで使用しないでください。

お願い

- 倒したり、落としたり、ぶついたり強い衝撃を与えないでください。
破損や故障の原因になります。
- ドライアイス・業務用の氷・大きな氷・市販の氷などを使用しないでください。
破損や故障、ケガをする原因になります。
- 食材を加工した後に、カッターの刃に傷や刃こぼれを発見した場合は、加工した食材に破片が混入している可能性があります。
危険です。食材は使わずに廃棄してください。

6.調理後は

- ①調理が終わったらカッターが完全に停止した事を確認して、本体を取り外します。

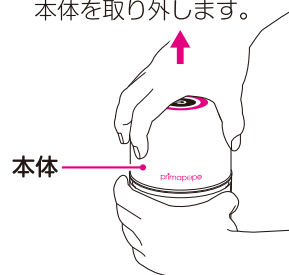


⚠ 注意

- カッターの動作が完全に止まってから、カップから本体を外します。

ケガの恐れがあります。

- ②カップから、カッターシャフトを持ち、カッターを取り外します。

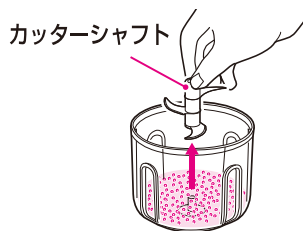


- カッターについた調理物は、ヘラなどで落とします。
- 直接手で触れないでください。

⚠ 警告

- カッターの刃に直接手を触れない。
刃が鋭利です。触れるとケガをする恐れがあります。

- ③カップから、調理物を取り出します。

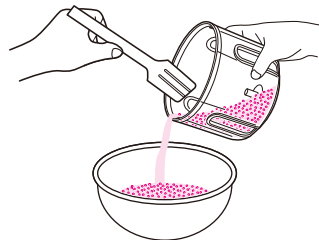

- 取り出しにくい場合はゴムベラなどで取り出してください。

※ナイフやフォークなどの先のとがったものを使用しますと、カップが傷つく恐れがあります。

正しい使い方(つづき)

スイッチ操作の仕方

連続押し	食材がお望みの状態になるまで、スイッチを押し続けます。	野菜や果物などの加工や、食材をなめらかにするときに行います。
間欠押し	1回に1秒程度を目安に、押す／離すを繰り返します。	みじん切りや、固い食材を加工するときに行います。

調理する時間と間欠押しの回数でみじん切りの粗さを調節します。

粗い みじん切り	短い	少ない	長い	多い	細かい みじん切り
	調理時間				
	間欠押し				

こんなときは

調理中に材料がカッターに巻きついたり、カップに張り付いてしまった場合…

- ①スイッチから手を離してください。
- ②食材をへらなどで落とし、カップをゆすって食材をまとめ再調理してください。

みじん切りで固まりが残ってしまう場合…

- ①スイッチを間欠押ししてください。

食材の入れ過ぎにより、動かなくなった場合…

- ①スイッチから手を離してください。
- ②食材の量を減らし、再調理してください。





食材が大き過ぎたことにより、動かなくなった場合…

- ①スイッチから手を離してください。
- ②材料が大き過ぎる場合は、大きいものを取り除き、小さく切って入れ直してください。

振動が大きい場合…

- ①スイッチから手を離してください。
- ②食材の量を減らし、偏った食材をゴムベラなどを使い中央に寄せて、再調理してください。

各部の名称

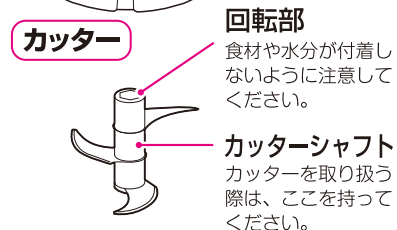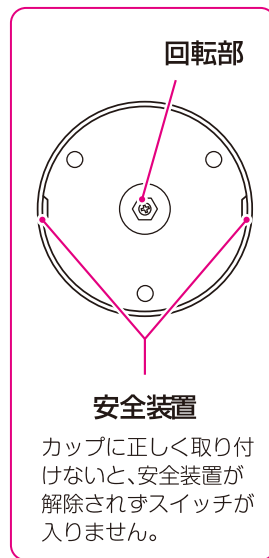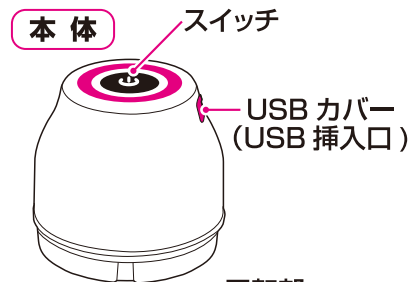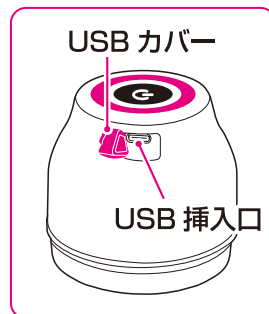

USBケーブル

本製品専用Cタイプ



充電のしかた


※初めて使う時や、しばらく使わなかった時は、満充電まで(表示部が緑に点灯するまで)充電してください。充電時間は約2.5時間です。(環境により変わります)

※製品仕様(充電時「DC3.7V/1.0A」)を確認してから充電してください。発熱・故障の原因になります。過充電など充電地破損・故障の原因になります。

※本製品を接続したUSB機器の故障やデータ及びプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となります。


定期的にデータ及びプログラムのバックアップを行ってから接続してください。

①本体 USB 挿入口の USB カバーを取り外します。

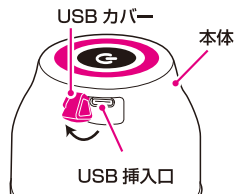


②本体の USB 挿入口に USB ケーブル(本製品専用 C タイプ)を接続します。

表示部が点灯するまでしっかり差し込んでください。

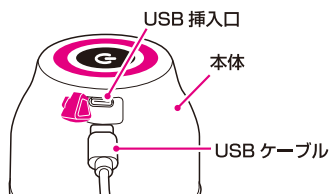

スイッチ表示部

スイッチ表示部

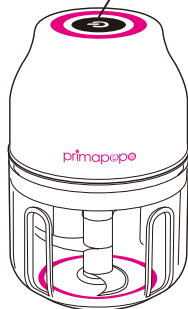

充電中



赤 点灯

充電完了



緑 点灯

本体にセット



青 3 回点滅

本体のみの状態で
スイッチを押す



青 3 回点滅

動作中



青 点灯

バッテリー残量が少ない

バッテリーが少ないと本体とカップを正しくセットしても回らず、青く 3 回点滅します。充電を行ってからご使用ください。



青 3 回点滅

5. カップを手で押さえスイッチを押す

- 必ず滑りにくい平らな場所、濡れていない場所でご使用ください。
- 本体からの振動で、カップが動かないように、もう一方の手をカップの側面で押えてください。
- スイッチを押している時のみ、作動します。スイッチから手を離すと停止します。



⚠ 警告

- 連続で1分以上運転しない。故障の原因になります。

⚠ 注意

- 運転中にカップから本体を取り外さないでください。ケガの原因になります。
- カップの中へ指、スプーン、はしなど調理する食材以外のものを入れない。故障やケガの原因になります。
- 本体のスイッチを押してもカッターが回らずモーターが空回りや動作しないなどの異常がある場合は、すぐに使用を中止してください。

故障やケガの原因になります。

- しっかりと押さえ操作してください。危険を感じた場合はスイッチから手を離してください。

正しい使い方(つづき)


3.準備した食材をカップに入れる

- 食材を入れます。
- 偏らないように、均等に入れてください。
- カッターの回転部に、食材や水分が付着した場合は、ふき取ってください。

⚠ 注意

●カッターの回転部に、食材や水分が付着した状態で使用しない。

本体内部に侵入し、故障する恐れがあります。


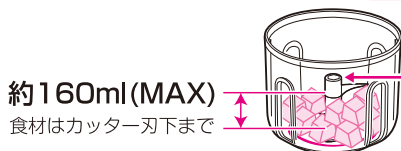


食材や水分が付着しないように注意してください。

4.カップに本体を取り付ける

- ①カップに本体を取り付けます。
- カバーにある2ヶ所の凸部に、本体の凹部を合わせます。

- カバーと本体が正しく取り付けられていないと、本体の安全装置の働きにより、スイッチを押してもカッターが回転しません。

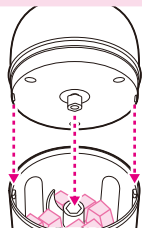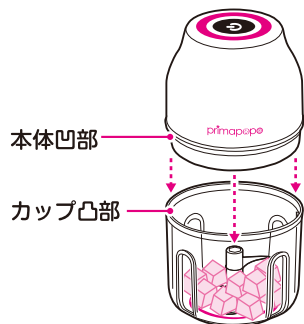

ご使用前に


- 初めてご使用になるとき、またはしばらく使わなかった時は、本体以外の部品を洗ってください。(お手入れ方法 15 ページ～)
- 各部品は水気をよくふき取ってください。
- 本体を滑りにくい水平な場所、濡れていない場所に置いてご使用ください。
- カッターの刃は鋭利になっています。取り扱いには十分に注意をはらってください。
- 使用前・使用後に必ず各部品の点検を行ってください。各部品に破損やひび割れ、変形がないか確認してください。

本文中の絵表示は製品のイメージで実際の形状と一部異なる場合があります。

正しい使い方

1. 食材の下準備

- 野菜や果物は、皮やしんを取り、1 cm 角に切ります。
- かい食材(カボチャ・ジャガイモなど)は、ゆでてやわらかくします。
- 1 度に調理できる容量は g 関係なくカッター刃下までです。多く入れすぎると回りますが、カットできなかった調理物が残ります。
※切れなかった野菜片が、蓋裏に貼りついたり、底の方にたまったままになります。
- 食材の入れ過ぎ、少な過ぎに注意してください。故障の原因になります。

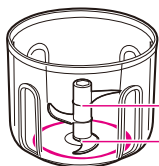

約160ml (MAX)

食材はカッター刃下まで

1 回に入れる食材の量の目安

食 材	時間	下ごしらえ
にんじん	(約) 5 ～ 10 秒	皮をむき、1 cm 角に切ります。
キャベツ	(約) 5 ～ 10 秒	1 cm 角に切ります。
肉 (牛・豚・鶏・ 魚介類など)	(約) 15 秒	骨・スジ・皮を取り除き、 1 cm 角くらいにカットします。

次の食材は調理できません

故障の原因になるため、使用しないでください。


固く乾いたもの	・乾燥昆布・鰹節・乾燥大豆・朝鮮人参 ・煮干し・干し椎茸など ・アーモンド・コーヒー豆など
凍っている 固いもの	・冷凍食品・氷など
粘度が高く こびりつくもの	・長芋・納豆・飴・キャラメルなど
40℃以上の 熱いもの	・熱湯・40℃以上の食材など

40℃以上の熱い食材や熱湯をカップに入れないでください。

- 食材が熱いときは、30℃程度に冷ましてからカップに入れてください。

2. カップにカッターを取り付ける

- ① カップにカッターシャフトを持ち、カッターを取り付けます。

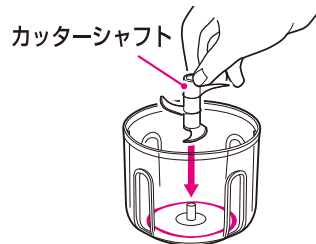

⚠ 警告

- カッターの刃に直接手を触れない。

刃が鋭利です。素手で触れるとケガをする恐れがあります。カッターを取り扱う際は、シャフトを持ってください。