

# フードチョッパー


一般家庭用（業務用として使用しないでください）

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。  
使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番 TA-A01-05

## 取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

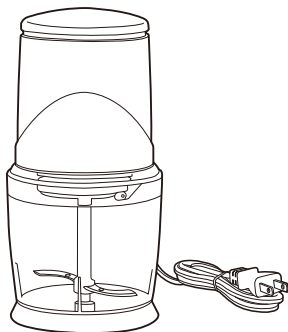

## 仕 様

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 品 名       | フードチョッパー                  |
| 型 番       | TA-A01-05                 |
| 定 格       | AC100V-120W               |
| 定 格 周 波 数 | 50/60Hz                   |
| 定 格 時 間   | 連続使用時間 1分<br>(1分作動後、3分休止) |
| コ ー ド     | (約) 1.4 m                 |
| 外 形 寸 法   | 約幅φ115×高さ235mm            |
| 本 体 重 量   | 約850 g                    |
| 調 理 最 大 量 | 260g                      |
| 付 属 品     | 取扱説明書（保証書付）               |

## も く じ

|                |       |
|----------------|-------|
| 仕様             | 表紙    |
| 安全上のご注意        | 1～5   |
| お願い            | 5     |
| 各部の名称          | 6     |
| ご使用前に          | 7     |
| 正しい使い方         | 7～13  |
| お手入れ方法         | 14・15 |
| 修理を依頼される前の点検方法 | 16    |
| 保証とアフターサービス    | 17    |
| 保証書            | 裏表紙   |

# 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

- この製品は、ジューサー／グラインダー／ミル、ではありません。以下のような食材の加工には適しておりません。

本製品では、ジュース、スープ類を作らない。

コーヒー豆、乾燥昆布、鰹節、朝鮮人参など、水分を含まない乾燥した固い食材は加工しない。

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

|                                                                                            |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。           |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、「軽傷を負う可能性または家屋・家財などの損害の可能性が想定される」内容です。 |

| 禁止図記号                                                                                                         | 指示図記号                                                                                                                   | 注意図記号                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>してはいけない<br/>「禁止」内容です。</p> |  <p>実行しなければ<br/>ならない<br/>「指示」内容です。</p> |  <p>「警告や注意を促す」<br/>内容です。<br/>(本体に表示)</p> |

## 警告



禁 止

取り扱いに不馴れな方だけで使わせたり、子供だけで使わせたりしない。  
感電やケガをする恐れがあります。



禁 止

幼児の手の届くところで使用・保管しない。  
感電やケガをする恐れがあります。

## ⚠ 警告



禁止

運転中にカップから本体を取り外さない。  
カッターの回転が完全に止まるまでは、カップから本体を取り外さない。  
食材のふきこぼれや、ケガをする恐れがあります。



素手で触れない

カッターの刃に直接手を触れない。刃に食材がからんだり、詰まったりした場合は、スプーンなどの適当な調理器具で取り除く。  
刃が鋭利です。素手で触れるとケガをする恐れがあります。



水ぬれ禁止

ぬれた場所で使用しない。本体を水につけたり、水をかけたりしない。  
ショート・感電の恐れがあります。



使用中止

異常音や振動が大きいときや、カッターの動作が停止したときは、使用を中止する。

破損や故障する恐れがあります。食材が多過ぎたり、その他の原因で動作が停止したときは、一旦運転を中止し、食材の量を減らすなど、停止した原因を取り除いてから運転してください。



プラグを抜く

カップから本体を取り外す時や、お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
ケガをする恐れがあります。



分解禁止

修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わない。  
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

## ⚠ 注意



使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する。

火災、感電、ケガの恐れがあります。

お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱い、こげ臭い。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。
- カッターが曲がっている。
- カッターが破損、刃こぼれしている。
- 部品が変形している。

# ⚠ 注意



点検をする

使用前、使用後は必ず各  
部品の点検を行う。

カッターの変形や、刃こぼれ、  
ひび割れなどを発見した場  
合は、使用しないでください。



使用中止

カッターの刃が曲がった  
り、破損した場合は使用  
しない。

カッターの刃を研がない。  
カッターが損傷し、ケガの原  
因になります。



禁 止

塩素系成分を含んだ洗剤・  
漂白剤は使用しない。

カッターなどの金属類にサ  
ビが発生し、破損やひび割れ  
の原因になります。



禁 止

電源コードに重いものを  
載せたり、挟み込んだり  
しない。

電源コードが破損し、感電や  
火災の原因になります。



禁 止

電源コードを傷つけたり、  
破損したり、加工したり、  
無理に曲げたり、引っ張っ  
たり、ねじったり束ねたり  
しない。

電源コードが破損し、感電や  
火災の原因になります。



確実に  
差込む

電源プラグは、コンセン  
トの奥までしっかり差し  
込む。

感電・ショート・発煙・発火  
の原因になります。



ほこりを  
取る

電源プラグにほこりや汚  
れが付着している場合は  
よくふき取る。

火災の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを  
抜き差ししない。

感電やケガをすることがあ  
ります。



使用禁止

痛んだ電源コードや電源  
プラグ、差し込みがゆるい  
コンセントは使用しない。

感電・ショート・発火の原  
因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラ  
グをコンセントから抜く。

ケガや、絶縁劣化による感電・  
漏電火災の原因になります。

# ⚠ 注意



プラグを  
持って抜く

電源プラグを抜くときは、  
電源コードを持たずに必  
ず電源プラグを持って引  
き抜く。

感電やショートして発火する  
ことがあります。



確認する

スイッチが押されていない  
ことを確認してから、  
電源プラグをコンセント  
に差し込む。

不意に動作してケガをする  
恐れがあります。



禁 止

カッターの回転部に、食  
材や水分が付着した状態  
で使用しない。

本体内部に侵入し、故障する  
恐れがあります。



禁 止

交流100V以外では使用  
しない。

火災や感電の原因になります。



禁 止

調理以外の目的で使わ  
ない。

破損の恐れがあります。



火気から  
離す

火気の近くで使用しない。  
火気の近くに置かない。

本体の変形や破損、故障の  
原因になります。



禁 止

不安定な場所、滑りやす  
い場所で使用しない。

転倒や落下などによる破損・  
故障やケガの原因になります。



禁 止

カップは、電子レンジやオー  
ブンレンジで使わない。

破損する恐れがあります。



禁 止

安全スイッチを細い棒な  
どで押さない。

スイッチに触れると回転部  
が回転し、ケガをする恐れが  
あります。



禁 止

業務用として使わない。

本製品は家庭用です。  
破損の恐れがあります。



禁 止

40℃以上の熱い食材や、  
熱湯をカップに入れない。

容器の破損によるケガや、ふ  
きこぼれによるやけどの原  
因になります。



禁 止

運転中に移動させない。

ケガの原因になります。



ヘラなど  
を使う

調理物を取り出すときは、  
ヘラなどを使って取り出す。

カッターに触れると、ケガを  
する恐れがあります。

## ⚠ 注意



禁止

一回の動作は連続1分以上行なわない。

モーターが過熱して故障の原因になります。

### 定格時間：連続使用時間1分

- 定格時間（連続使用時間）以上に連続して使用（スイッチを押し続ける）すると、モーターが過熱して故障の原因になります。定格時間を超えての連続使用をしないようにお願いいたします。
- 連続してお使いになりたい場合は、定格時間内で一旦止め、最低30分程度間隔をあけ、本体が常温にもどったのを確認し、スイッチを押してください。

### 連続使用する場合

1分使用 ⇒ 3分停止 ⇒ 1分使用 ⇒ 3分停止 ⇒ 1分使用

30秒使用・30秒使用 ⇒ 3分停止 ⇒ 30秒使用・30秒使用 ⇒ 3分停止  
(連続使用 合計1分) (連続使用 合計1分)


- かい食材や粘りの強い食材はモーターに負荷がかかるため、定格時間内でも本体が過熱する場合があります。本体が過熱した場合は一旦使用を中止して、本体が常温にもどるまで使用しないでください。
- 連続して使用したい場合は、間欠押しをしてください。間欠押しは、1～2秒間隔でスイッチを押す／離すをします。

## お願い

- タコ足配線をしないでください。  
火災の原因になります。
- 倒したり、落したり、ぶつけたり強い衝撃を与えないでください。  
破損や故障の原因になります。
- ドライアイス・業務用の氷・大きな氷・市販の氷などを使用しないでください。  
破損や故障、ケガをする原因になります。
- 食材を加工した後に、カッターの刃に傷や刃こぼれを発見した場合は、加工した食材に破片が混入している可能性があります。  
危険です。食材は使わずに廃棄してください。

# 各部の名称

本体凸部4ヶ所

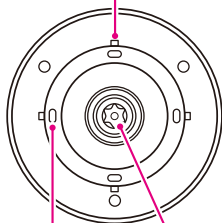


回転部

## 安全スイッチ


ボトルに正しく取り付けないと、安全装置が解除されずスイッチが入りません。

## 本体

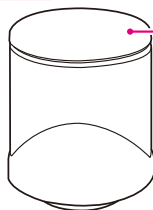


スイッチ

電源コード




電源プラグ

## カバー



## カッター




回転部

食材や水分が付着しないように注意してください。

シャフト

カッターを取り扱う際は、ここを持ってください。

## カップ

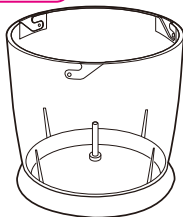

## ご使用前に

- 初めてご使用になるときは、本体以外の部品を洗ってください。  
(お手入れ方法14ページ)
- 各部品は水気をよくふき取ってください。
- 本体を水平な場所に置いてください。
- カッターの刃は鋭利になっています。取り扱いには十分に注意をはらってください。
- 使用前・使用後に必ず各部品の点検を行ってください。  
各部品に破損やひび割れ、変形がないか確認してください。

## 正しい使い方

### 1. 食材の下準備

- 野菜や果物は、皮やしんを取り、1～2cm角に切ります。
- かたい食材(カボチャ・ジャガイモなど)は、ゆでてやわらかくします。
- 食材はカップの最大量ラインを目安に入れます。
- 食材の入れ過ぎ、少な過ぎに注意してください。故障の原因になります。

### 1回に入れる食材の量の目安

| 食 材                    | 最大量  | 時間       | 下ごしらえ                         |
|------------------------|------|----------|-------------------------------|
| にんじん                   | 140g | (約)5～10秒 | 皮をむき、1～2cm角に切ります。             |
| キャベツ                   | 60g  | (約)5～10秒 | 2～3cm角に切ります。                  |
| 肉<br>(牛・豚・鶏・<br>魚介類など) | 160g | (約)15秒   | 骨・スジ・皮を取り除き、2～3cm角くらいにカットします。 |

## 次の食材は調理できません

故障の原因になるため、使用しないでください。


|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 固く乾いたもの          | ・乾燥昆布・鰹節・乾燥大豆・朝鮮人参<br>・煮干し・干し椎茸など<br>・アーモンド・コーヒー豆など |
| 凍っている<br>固いもの    | ・冷凍食品・氷など                                           |
| 粘度が高く<br>こびりつくもの | ・長芋・納豆・飴・キャラメルなど                                    |
| 40℃以上の<br>熱いもの   | ・熱湯・40℃以上の食材など                                      |

40℃以上の熱い食材や熱湯をカップに入れないでください。

- 食材が熱いときは、30℃程度に冷ましてからカップに入れてください。

## 2.カップにカッターを取り付ける

- ①カップにカッターを取り付けます。

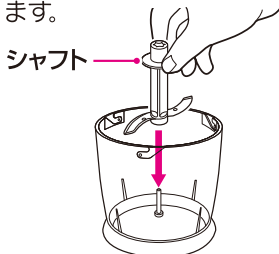

### ⚠ 警告

- カッターの刃に直接手を触れない。

刃が鋭利です。素手で触れるとケガをする恐れがあります。カッターを取り扱う際は、シャフトを持ってください。

# 正しい使い方(つづき)


## 3. 準備した食材をカップに入れる

- 食材を入れます。
- 偏らないように、均等に入れてください。
- カッターの回転部に、食材や水分が付着した場合は、ふき取ってください。

### ⚠ 注意

- カッターの回転部に、食材や水分が付着した状態で使用しない。

本体内部に侵入し、故障する恐れがあります。

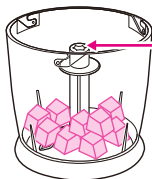



食材や水分が付着しないように注意してください。

## 4. カップにカバーと本体を取り付ける

- ①カップにカバーを取り付けます。


- カップにある3ヶ所の凸部に、カバーの凹部を合わせます。

- カバーは保存用の蓋ではありません。

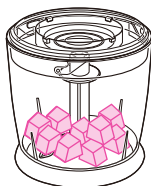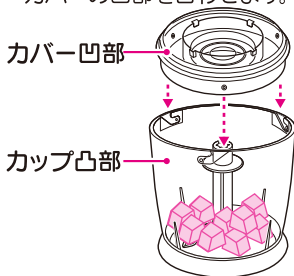

②カバーに本体を取り付けます。

- カバーにある4ヶ所の凹部に、本体の凸部を合わせます。

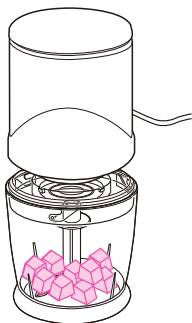


- カバーと本体が正しく取り付けられていないと、本体の安全スイッチの働きにより、スイッチを押してもカッターが回転しません。
- 電源プラグをコンセントに差し込まないでください。スイッチに触れると回転部が回転し、ケガや故障の原因になります。



## 5.電源プラグをコンセントに差し込む

- スイッチに触れないでください。



### ⚠ 注意

- 交流100V以外では使用しない。  
火災や感電の原因になります。
- スイッチが押されていないことを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

不意に動作してケガをする恐れがあります。

# 正しい使い方(つづき)

## 6. カップを手で押さえスイッチを押す

- スイッチを押している時のみ、作動します。スイッチから手を離すと停止します。
- 本体からの振動で、カップが動かないように、片手で本体の側面を押さえてください。



### ⚠ 警告

- 連続で1分以上運転しない。  
故障の原因になります。

### ⚠ 注意

- 運転中にカップから本体を取り外さないでください。  
ケガの原因になります。
- カップの中へ指、スプーン、はしなど調理する食材以外のものを入れない。  
故障やケガの原因になります。

## スイッチの正しい押し方



- スイッチの真ん中を押してください。  
手のひらで包み込むように真上から押してください。



- ※斜めに押すとスイッチが入りにくくなります。

## スイッチ操作の仕方

|      |                             |                                |
|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 連続押し | 食材がお望みの状態になるまで、スイッチを押し続けます。 | 野菜や果物などの加工や、食材をなめらかにするときに行います。 |
| 間欠押し | 1回に1秒程度を目安に、押す／離すを繰り返します。   | みじん切りや、固い食材を加工するときに行います。       |

調理する時間と間欠押しの回数でみじん切りの粗さを調節します。

|             |           |                   |          |              |
|-------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| 粗い<br>みじん切り | 短い<br>少ない | ◀..... 調理時間 ..... | 長い<br>多い | 細かい<br>みじん切り |
|             |           | ◀..... 間欠押し ..... |          |              |

## こんなときは

調理中に材料がカッターに巻きついたり、カップに張り付いてしまった場合…

- ①スイッチから手を離し、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②食材をへらなどで落とし、カップをゆすって食材をまとめ再調理してください。

みじん切りで固まりが残ってしまう場合…

- ①スイッチを間欠押ししてください。

食材の入れ過ぎにより、動かなくなった場合…

- ①スイッチから手を離し、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②食材の量を減らし、再調理してください。

食材が大き過ぎたことにより、動かなくなった場合…

- ①スイッチから手を離し、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②材料が大き過ぎる場合は、大きいものを取り除き、小さく切って入れ直してください。


振動が大きい場合…

- ①スイッチから手を離し、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②食材の量を減らし、偏った食材をゴムベラなどを使い中央に寄せて、再調理してください。

# 正しい使い方(つづき)

## 7.調理後は


- ①電源プラグをコンセントから抜きます。



- ②カップから、本体とカバーを取り外します。

- ③カップから、カッターを取り出します。

シャフト

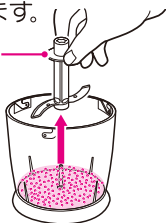

- ④カップから調理物を取り出します。



### ⚠ 注意

- カッターの動作が完全に止まってから、電源プラグをコンセントから抜き、カップから本体を外す。

ケガの恐れがあります。

- カッターについての調理物は、へうなどで落とします。
- 直接手で触れないでください。

### ⚠ 警告

- カッターの刃に直接手を触れない。刃が鋭利です。触れるとケガをする恐れがあります。


取り出しにくい場合はゴムベラなどで取り出してください。

# お手入れ方法

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を丸洗いしないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

## 【本体・電源コード】

- 柔らかい布に水を含ませよく絞り、汚れをふき取ります。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布にうすめた台所用洗剤を含ませて固く絞り汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でふきます。

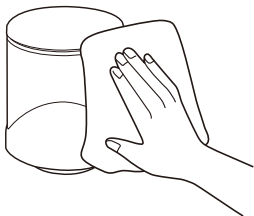

水につけたり、水をかけたりしないでください。

- 電源プラグにほこりや汚れが付着している場合はよくふき取ってください。




# お手入れ方法(つづき)

- カップを熱湯で煮沸消毒しないでください。
- カップはつけ置き洗いしないでください。
- 塩分の強い汚れを付着したまま放置したり、ぬれたまま放置したりしないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

## 【カップ・カバー】


- 柔らかいスポンジに台所用洗剤(中性)をつけて洗います。
- 水気をよくふき取り、よく乾燥させて保管してください。

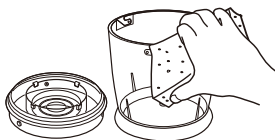

- カッターの刃に直接手を触れないでください。
- 塩分の強い汚れを付着したまま放置したり、ぬれたまま放置したりしないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわし、磨き粉、クレンザー、アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。

## 【カッター】

- シャフトを持って、台所用洗剤(中性)を含ませたブラシなどでよく洗い、十分に水気をきり乾燥させます。
- カッターの内側に入り込んだ調理物は、綿棒などを使って取り除きます。

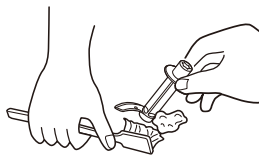

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は  
**お買い上げ販売店**にご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元

**Tamahashi** co.,Ltd.

株式会社 **タマハシ**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <http://www.smile-king.co.jp>

E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)

[受付時間]

10:00～12:00

13:00～17:00

(土日・祝日は除く)

## 保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

－ 保証期間 －

**お買い上げ日より1年**

## 補修用性能部品の保有期間

- フードミキサーの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

### ■保証期間中

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書／取扱説明書の記載内容により修理いたします。

### ■保証期間が過ぎているときは

- お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

## 保証書にご記入いただいた個人情報について

- ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
- 修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

# 修理を依頼される前の点検方法

| 状 態                       | 点 検                                | 処 置                                                |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| スイッチを押してもカッターが回らない。       | 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？         | 電源プラグを確実に差し込んでください。                                |
|                           | カップ・カバー・本体が正しく取り付けられていますか？         | 正しく取り付けてください。(8～10ページ参照)                           |
|                           | 食材を入れ過ぎていませんか？                     | <u>電源プラグを抜いて</u> 食材を減らしてください。                      |
|                           | 食材が大き過ぎませんか？                       | <u>電源プラグを抜いて</u> 食材を小さく切り直してください。                  |
| 本体内部からおいがする。              | 固い食材など、禁止している食材を使用していますか？          | 禁止している食材は使わないでください。モーターに負担がかかり、故障の原因になります。(8ページ参照) |
|                           | 1分以上連続して使用していませんか？                 | 1分調理したら、3分以上休ませてください。(5ページ参照)                      |
|                           | 長時間使用していませんか？                      | 本体が冷めるまで少し時間をおいてください。                              |
| 食材が漏れる                    | 食材を入れ過ぎていませんか？                     | <u>電源プラグを抜いて</u> 食材を減らしてください。                      |
| カップに色がついた                 | にんじんなどの色素でカップが変色しますが、人体には影響ございません。 |                                                    |
| 電源プラグが異常に熱くなる。            | コンセントの差し込みがゆるくなっていますか？             | ゆるくないコンセントを使ってください。                                |
| 電源コードに触れると通電したり、しなかったりする。 | 電源コードや電源プラグに傷がありませんか？              | 電源コードが断線しかかっています。<br>ただちに使用を中止してください。              |



愛情点検

### 長年ご使用のフードミキサーの点検を！

16ページの表を参考に  
処置した後、なお異常が  
ある場合はただちに使用  
を中止してください。

故障や事故を防止するため、  
必ず点検修理を販売店にご  
相談ください。

.....  
**MEMO**  
.....

# フードチョッパー

## 無料修理保証書

型番 TA-A01-05

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

|      |                |           |       |
|------|----------------|-----------|-------|
| 保証期間 | 本体お買い上げ日より1年無料 | お買い上げ日    | 年 月 日 |
| ※お客様 | お名前            | 住所<br>TEL |       |
| ※販売店 | 店名             | 住所<br>TEL |       |

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
- (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
- (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
- (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

|        | 修理実施日 | 修 理 内 容 | 担 当 者 |
|--------|-------|---------|-------|
| サービスメモ |       |         |       |

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

【中国製】

■輸入販売元

**Tamahashi co.,Ltd.**  
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252  
URL <http://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)