

### お手入れ方法

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器用)を使用してください。
- 金属たわしや磨き粉、ベンジン、シンナー、アルコール、クレンザー、漂白剤などは使用しないでください。
- 食器乾燥器・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

#### 1.本体・電源コード

- 柔らかい布に水を含ませてよく絞り、汚れをふき取ります。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布にうすめた台所用合成洗剤を含ませて固く絞りをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でふきます。
- 本体枠と加熱板の隙間に入った調理クズは申などを使って取り除きます。
- 電源プラグにほこりや汚れが付着している場合はよくふき取ってください。

#### 2.プレート(内鍋・焼肉プレート)

- ①温かいうちにキッチンペーパーや柔らかい布などで汚れをふき取ります。
- ②本体からはずし、柔らかいスポンジで洗い、水気をよくふき取ります。
- ③水気が残らないように乾燥させてください。
- ④保管するときは水気をふき取ってよく乾かし、きれいな食用油をプレート表面にうすくぬって下さい。
- 高温になったプレートに水などを注いで急激に冷やさないでください。プレートが変形することがあります。

#### プレートに白い物(ミネラル分など)が付着した場合

- プレートにお湯とクエン酸(約10g)を入れよくかき混ぜ、30分程度放置した後、お湯を捨て柔らかいスポンジですすぎ洗いしてください。

#### こげつきを落とすには

- こげつきは無理に擦らずに、お湯を入れて柔らかくしてから取り除いてください。
- 金属たわしなど硬いもので擦らないでください。傷付き表面加工の剥がれや腐食の原因になります。

#### 3.ガラス蓋

- 柔らかい布やスポンジにうすめた台所用合成洗剤をつけて洗い、洗剤が残らないように乾いた布でふきます。
- 金属たわしやクレンザーなど傷が付くものは使わないでください。
- 食器洗浄機で洗わないでください。すすぎが不十分な場合、アルカリ成分がガラスをくもらせます。

### 修理を依頼される前の点検方法

状態	調べるところ	処置
プレートが熱くならない。 通電ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか? 電源スイッチが「入」になっていますか?	電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。 電源スイッチを「入」にします。
使い初めに煙やにおいがでた。	金属部品に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなってでます。	ご使用にともない出なくなります。
使用中に音がかかる。	金属部の熱膨張によるきしみ音や、自動温度調節器の動作音がかかります。	故障ではありません。
電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか?	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電ランプが点滅する。 こげつきのにおいがする。本体が部分的に変形している。		ただちに使用を中止してください。

**長年ご使用のテーブルグリルパンの点検を!**

上記の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。故障や事故を防止するため、必ず点検・修理を販売店にご相談ください。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関する相談は**お買い上げ販売店**にご相談ください。

ご購入あるいはご購入品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は

**Tamahashi Co., Ltd.**  
株式会社 **タマハシ**  
発売元 〒959-1241 新潟県南小島4-549-6  
TEL:0256-63-9545 FAX:0256-66-2252  
URL: http://www.smile-king.co.jp  
E-mail: tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】  
10:00~12:00  
13:00~17:00  
(土日・祝日は除く)

**保証書(一体)**

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**補修用性能部品の保有期間**

- テーブルグリルパンの補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

**修理を依頼されるときは**

- 保障期間中**  
●製品に保証書添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
- 保障期間が過ぎているときは**  
●お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料で修理させていただきます。

### テーブルグリルパン24cm 無料修理保証書

品番	TG-101
型番	MGP-1055

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、保証書の記載に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様ごでの出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より1年間無料	お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前	住所	
※販売店	店名	住所	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電源による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。  
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。  
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。  
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。  
(ホ) 本書のご提示がない場合。  
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。  
※補修用性能部品は、製造打切り後5年間保有しています。  
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

**保証書にご記入いただいた個人情報について**

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。  
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

サービスメモ	修理実施日	修理内容	担当者

発売元 **Tamahashi Co., Ltd.** 製造元 **株式会社 丸山技研**  
株式会社 **タマハシ** 〒959-1225 新潟県南小島4-549-6  
TEL:0256-63-9545 FAX:0256-66-2252  
URL: http://www.smile-king.co.jp  
E-mail: tamahashi@smile-king.co.jp


# テーブルグリルパン 24cm

一般家庭用(業務用として使用しないでください)

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながる可能性があります。使用する方はこの取扱説明書は必ず保管してください。

### 取扱説明書

保証書付 裏表紙にありませ

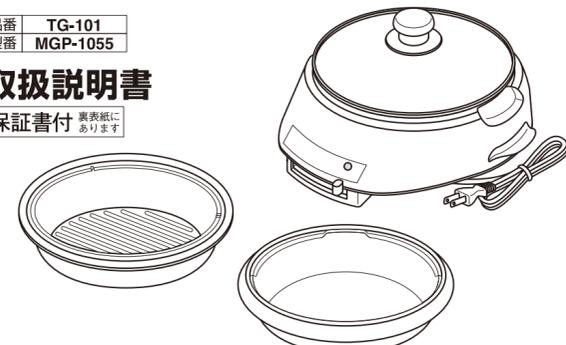

仕様	
品番	TG-101
型番	MGP-1055
品名	テーブルグリルパン24cm
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1050W
コードの長さ	約1.4m
外径寸法	約(幅)364×(奥行)360×(高さ)175mm
総重量	約2,360g

### もくじ

仕様	表紙
安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
正しい使い方	4
お手入れ方法	5
保証とアフターサービス	6
保証書	裏表紙

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- 本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
  - ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

<b>警告</b>	この表示の欄は「障害を負う可能性または物理的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。	<b>注意</b>	この表示の欄は「障害を負う可能性または物理的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。
※物理的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。			

**警告**

- 単独使用** 交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。交流100V以外で使ったり、他の用具と併用や延長コードを使用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- 分解禁止** 修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。発火したり、異常動作してケガをすることがあります。
- 禁止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。やけど・感電・ケガをすることがあります。
- 接触禁止** 使用中・使用後しばらくは高温部に触れない。油が飛び散ったり、油温が上がりすぎて発火する原因になります。
- 使用を中止する** 異常・故障時はすぐに使用を中止する。火災、感電、ケガの恐れがあります。お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。  
(異常・故障例) 電源コードやプラグが異常に熱い。電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。いつもより異常に熱い、こげ臭い。触れるとビリビリ電気を感ずる。
- 水濡れ厳禁** 本体を水につけたり、水をかけたらない。濡れた場所で使用しない。本体の丸洗いはしない。ショート・感電の恐れがあります。
- 禁止** プレートをはずした状態で通電しない。プレート以外のものをのせて通電しない。火災・故障・やけどをする原因になります。
- 禁止** 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。破裂したり赤熱したりして、やけどやケガをする恐れがあります。
- 禁止** 天ぷら・揚げもの料理はしない。油が飛び散ったり、油温が上がりすぎて発火する恐れがあります。
- 禁止** 電源コードを傷つかけたり、破損したり加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたりしない。
- 禁止** 電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。
- 禁止** 電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだりしない。電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。

### 注意

- 使用禁止** 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。** 感電やケガをすることがあります。
- 7分間使用禁止** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
- 7分間使用禁止** プレートを濡れたまま本体にセットしない。ショート・感電の恐れがあります。
- 水濡れ厳禁** 壁や家具の近く、棚の中などで使わない。蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形、火災の原因になります。
- 禁止** カーテンなどの燃えやすいもの近くで使わない。火災やケガの原因になります。
- 7分間使用禁止** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。
- 7分間使用禁止** 電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火の原因になります。
- 7分間使用禁止** 電源プラグにほこりや汚れが付着している場合はよくふき取る。火災の原因になります。
- 禁止** 不安定な場所で使わない。やけどや火災、敷物の変色・変形の原因になります。
- 禁止** 壁、じゅうたん、テーブルクロスなどに熱に弱い敷物の上で使わない。火災の原因になります。
- 禁止** アルミホイルを敷いた上で使わない。底面の通気口をふさがない。放熱効果の低下により、火災や故障の原因になります。

### お願い

- 調理以外には使わないでください。故障の原因になります。
- 落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えないでください。
- 調理中は調理器具プレートに放置しないでください。調理器具の変形や、やけどの原因になります。
- 使用中はその場を離れないでください。調理物が発火することがあります。
- プレートは直火にかけないでください。プレートの変形・変色・表面加工の劣化、やけどの原因になります。
- 金属製のヘラ、串、フォーク、ナイフなどを使わないでください。表面加工に傷が付く原因になります。

**プレートのフッ素樹脂加工を長持ちさせるために**

- 調理の後は必ずお手入れをしてください。
- 調理物や水気を残しておく、腐食によりフッ素樹脂加工の剥がれや変色の原因になります。
- 保管するときは水気をふき取ってよく乾かし、きれいな食用油をプレート表面にうすくぬって下さい。
- ご使用中や丸洗いの後フッ素樹脂加工に色ムラができることがあります。衛生上問題ありませんので安心してお使いください。

**初めてお使いになる前に**

- ご使用前に製品をきれいにふいてください。
- 初めてご使用になるときは、煙やにおいが出るときがあります。金属部品に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなって出たもので異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 使用中に本体から金属部の熱膨張によるきしみ音や、自動温度調節器の動作音がかかりますが故障ではありません。

### 各部の名称

**ガラス蓋** ツマミ 強化ガラス

**プレート** 内鍋 焼肉プレート

**本体** 本体枠 熱板 しゃ熱板 通電ランプ 温度調節ツマミ 電源コード 電源プラグ

**■調理パネル**

強	弱	保温	切
---	---	----	---

**■料理の目安**

温度調節	焼きもの	鍋もの
強	約200℃	沸騰、煮込み
弱	約150℃	ふきこぼれそうなとき
保温	約50℃	

### 正しい使い方

1. 本体を安定した水平な台の中央よりに置きます。
2. 用途に応じて内鍋または、焼肉プレートを本体にセットします。  
●鍋もの……内鍋  
●焼きもの……焼肉プレート  
●プレートの裏に付着した異物や水滴は取り除いてください。
3. 通電します。  
①温度調節ツマミを「切」にします。  
②電源プラグをコンセントに差し込みます。



### 4. 調理します。

**鍋もの(内鍋)**

- ①内鍋に水またはだし汁を入れガラス蓋をします。
- ②温度調節ツマミを「強」に合わせます。(通電ランプが点灯します。)
- ③煮たたら材料を入れます。

●調理中は煮え具合をみながら温度調節ツマミで調節してください。  
●鍋ものをするとプレート表面が白くなる場合があります。水に含まれるミネラル分が付着したためで異常ではありません。

**焼きもの(焼肉プレート)**

- ①焼肉プレートにガラス蓋をします。(予熱効果があります。)
- ②料理に応じて温度調節ツマミを「強」~「弱」に合わせます。(通電ランプが点灯します。)
- ③約3~4分で適温になります。(通電ランプが消えます。)
- 調理中は自動温度調節器が働き、プレートの温度を一定に保ちます。(通電ランプがついたり消えたりします。)
- ④プレート表面に食用油を引いて調理します。

●調理をはじめる前に調理面に必ず食用油を引いてください。油を引かない場合はこげつきます。  
●調理物は焼き色を見ながら、お好みの焼き上がりにしてください。  
●一度に焼けない料理は適量に分けてお作りください。  
●調理面に色むらが現れることがあります。油脂類の作用によるもので使用上差しつかえありません。

### 5. 使用後は。

- ①温度調節ツマミを「切」にします。(通電ランプが消灯します。)
- ②電源プラグをコンセントから抜きます。
- ③残った調理物や油汚れなどは、プレートが温かいうちにキッチンペーパーなどで取り除きます。
- ④お手入れをします。  
●本体の熱が冷めてから行ってください。
- 使用後しばらくは高温部に触れないでください。  
●調理したものをプレートに入れたまま放置しないでください。腐食による表面加工の剥がれや、変色の原因になります。  
●高温になったプレートに水などを注いで急激に冷やさないでください。