



注意

- 開封の際は、テーブルや机の上で作業し、ハサミなどで切ってから取り出してください。取り出す際は、手などを切らないよう十分ご注意ください。
- 商品を取り出す際は、刃に触れないよう注意してください。
- 収納ケースからハサミが飛び出しやすくなっておりましてご注意ください。

コンパクトキッチンハサミ


収納ケース付

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

取扱説明書

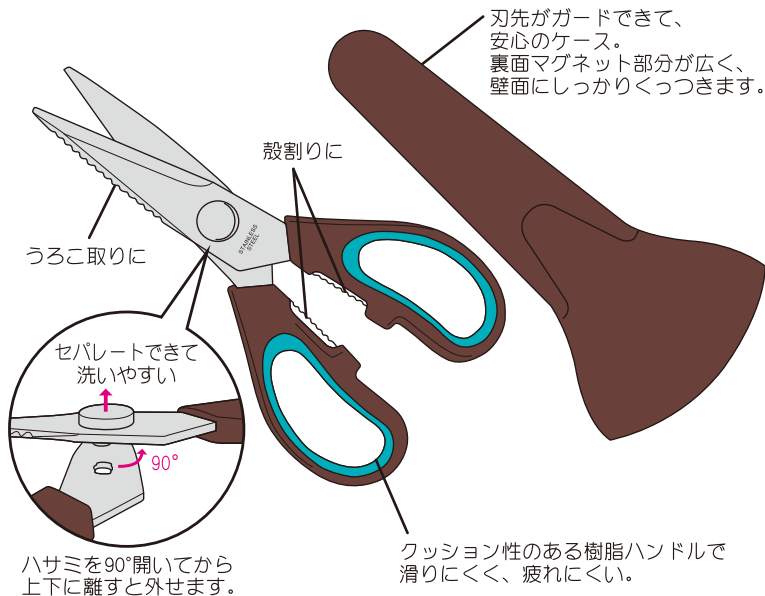

使用する前の準備

- ご使用前には必ず、各部に破損やガタツキなどがないか確認をしてから使用してください。異常がある場合には使用しないでください。
- 最初にご使用になる際は、食器用中性洗剤をつけたスポンジで洗い、お湯で十分にすすいでください。次に乾いた布などで水気をふき取ってから使用してください。
- 品質には万全を期していますが、万一、不具合があった場合には、使用しないで(株)タマハシ 問い合わせ先までご連絡ください。

取扱上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。溶けたり変形する原因になります。
- 本品の刃先で手や指を傷つけないよう注意してご使用ください。
- 冷凍食品は必ず完全に解凍してからご使用ください。
- 本品を火であぶらないでください。切れ味が悪くなります。
- 子供が使用する場合は必ず保護者がついていて注意してご使用ください。また、本品は子供の手の届かない場所に保管してください。

- 商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

株式会社 タマハシ

エポラス事業部

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
 TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252
 U R L <http://www.smile-king.co.jp>
 E-mail tamahashi@smile-king.co.jp
 受付時間/月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00
 (土日祝日を除く)

製造番号

お手入れ・保管について

- 使用後は食器用中性洗剤をつけて、柔らかいスポンジなどで洗い、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビの発生原因となります。
- 鉄やアルミなどの異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。錆の発生原因となります。
- 洗い桶などの水及びお湯の中に放置しないでください。サビの発生原因となります。
- 汚れを付着したまま放置しますと、サビの原因となります。使用後は汚れなどを洗い落とし早めに水気をふき取ってください。
- サビが発生した場合は、サビの部分を取り除き、よく洗って乾燥させてください。
- 洗浄の際、たわしや磨き粉を使用しますと表面が傷がつく恐れがあります。酸性及びアルカリ性洗剤などは使用しないでください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機にはご使用できません。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。
- ケースからハサミが抜けやすいため、落下やけがに十分注意してご使用ください。

品質表示

材料の種類/刃部：ステンレス鋼
 樹脂部：ポリプロピレン
 グリップ：熱可塑性エラストマー
 ケース：ポリプロピレン・磁石

MADE IN CHINA



スリーブ 台紙

※パッケージの分別は自治体の区分に従ってください。



4 975192 084755