

お手入れ・保管について

- シンナー・ベンジン・金属タワシ・研磨剤入り洗剤は使用しないでください。
(キズがついたりサビ発生の原因となります)
- 食器洗浄機や食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
- 煮沸はしないでください。(キズや変形の原因になります。)
- さらし粉、塩素系漂白剤は使用しないでください。
(サビが発生する原因になります。)

- ご使用後は速やかに洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
 - 本体・キャップ・飲み口・キャップパッキン・飲み口パッキンを取り外し、柔らかいスポンジに食器用中性洗剤をつけて優しく洗ってください。
 - 本体内面の奥など、手の届かない箇所は柄のついたスポンジやブラシで洗ってください。
 - 茶渋やコーヒーなどの沈着汚れ、水垢などの汚れはセスキ炭酸ソーダを1%含ませたぬるま湯に6時間程度漬け置いた後、食器用中性洗剤で洗ってください。または、市販のステンレス水筒用洗浄剤をご使用ください。
- ※お手持ちの洗浄剤に記載されている用法容量を守りご使用ください。
(本体外側には使用しないでください。底面シールの剥がれやサビの原因になります。)

- きれいに洗い充分に乾燥させ、高温多湿を避け保管してください。部品の間に水分が入り込んでいる場合があります。各部品ごときれいに拭き取り乾燥させてください。
- 直射日光の当たる場所での使用や保管は避けてください。
- 長期間使用されない場合は、パッキン保護のため、キャップと飲み口を緩めて保護してください。

品質表示

品 名	ステンレス製真空保温保冷ボトル	
品 番	・ TSB-1 ・ TSB-3	・ TSB-2 ・ TSB-4
実 容 量	360ml	500ml
保温効力	72.8℃	77.8℃
保冷効力	8.3℃	7.5℃
材 質	本体／18-8ステンレス鋼 キャップ、飲み口／ポリプロピレン キャップパッキン、飲み口パッキン／シリコン樹脂	

※保温(保冷)効力とは室温20℃±2℃の恒温槽において製品に熱湯(冷水)を飲み口から10mm下位置まで95℃(4℃)±1℃の時から6時間放置した後、測定したお湯(水)の温度です。
表示した保温(保冷)効力は上記試験方法による弊社測定結果です。ご使用される環境や使用方法が異なった場合、保温(保冷)効力が変わる場合があります。

製品の品質には細心の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じた際、またはご不明な点がございましたら、ご使用にならずに販売店または下記問い合わせ先までご相談ください。

Tamahashi co., Ltd.

発売元 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム



製造元 **SHIBUKI**

〒959-1280 新潟県燕市花見300番地
株式会社 SUS 内

TEL 0256-62-4117 FAX 0120-62-4117

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00


月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

燕市で作った真空マグボトル

取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みいただき、
正しくお使いください。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

各部の名称

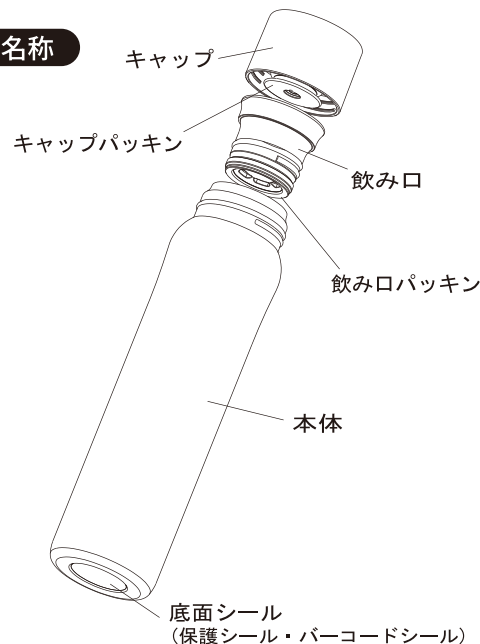

※底面シールは剥がさずにご使用ください。

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。
いたずらには十分に注意してください。

☆やけどやけがの原因となります。




⚠ 安全上の注意

●飲み物の保温・保冷以外に使用しないでください。

●火のそばに置いたり、ストーブやコンロ等の火気に近づけないでください。

☆やけどや変形、変色の原因となります。



●直火、電子レンジ、冷凍庫では使用しないでください。

☆破損や変形、故障の原因となります。

●次のものは絶対に入れないでください。

・ドライアイス・炭酸飲料

☆内圧が上がり、ふたが開かなくなったり、飲み物が噴き出したり、ふたが破損して飛散することがあり危険です。

・牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

☆腐敗や変質の原因になります。

・みそ汁・スープ・スポーツ飲料など塩分含むもの

☆本体内部はステンレス鋼を使用していますが、塩分によりサビの原因となります。

・お茶の葉・果肉

☆すきまなどにつまり、漏れてやけどや物を汚す原因となります。



●飲み物を入れた状態で長く放置しないでください。

☆腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗等によりガスが発生して内圧が上がり、ふたが開かなくなったり、飲み物が噴き出たり、ふたが破損して飛散することがあり危険です。

●落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

☆変形・破損して、漏れや保温・保冷不良等の原因となります。
また、ふたの破損の原因となります。



●改造・分解・修理は絶対にしないでください。

☆故障・事故の原因となります。

●バッグ等で持ち運ぶ時は横にしないでください。

☆バッグ等に入れる時は、漏れを防ぐために本体を上に向け、立てて置いてください。倒した状態で逆さで持ち運ばないでください。



●スマートフォン・パソコン・デジタルカメラ等の精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。

☆万一液漏れがあった場合、精密機器の破損の原因となる恐れがあります。

●運転中は危険ですので使用しないでください。

ご使用上の注意

●ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。

●最初に使用する時は、本体・キャップ・飲み口・キャップパッキン・飲み口パッキンを取り外して洗浄し、水気をよく拭き取ってからご使用ください。

●熱い飲み物を入れた場合は少量ずつ冷ましながらかみください。
(やけどの危険があります。)

●製品の構造上、湿度が高いときやその他条件によりキャップ付近に水滴(結露)がつく場合があります。

●先端の尖ったものや硬いもので突かないでください。

(保温・保冷機能が損なわれたり、製品内部に水分が溜まる恐れがあります。)

●熱湯による予熱、冷水による予冷を行うと保温・保冷効果が高まります。

●本体を振るとカサカサ音がする場合があります。本体内部にある金属箔の擦れる音で、異常ではございません。

●氷を入れる際は無理に押し込まず、小さく砕いてから入れてください。

(製品が変形する恐れがあります。)

●飲み物や氷は図の位置より多く入れないでください。
(あふれ出す恐れがあります。)

