

煙をおさえた コンパクトプレート

一般家庭用（業務用として使用しないでください）


この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番／品番

TA-U10 ／ YT-101

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

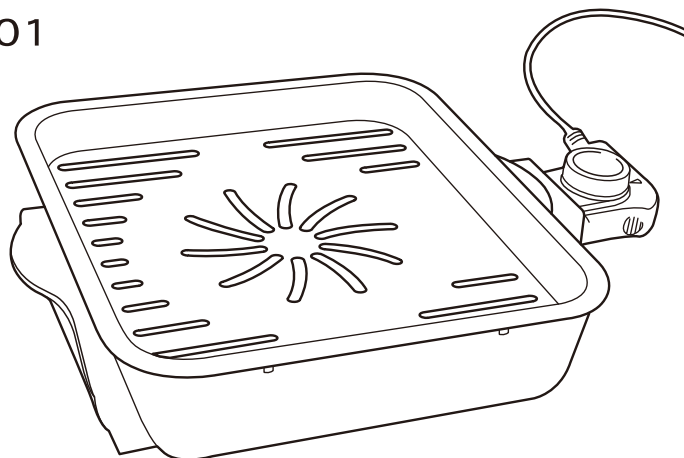

高温になり危険なため、幼児の手の
届くところに置かない。

仕 様	
品 番	YT-101
品 名	コンパクトプレート
型 番	TA-U10
定 格	AC100V-1200W
コ ー ド	約1.4 m(温度調節器を含む)
プレートサイズ	焼面：約230×210mm
温度調節方式	サーモスタット可変式
プレートの種類	ヒーター一体式

もくじ

安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
プレートの取り付けかた・取り外しかた	3
ご使用前に	4
ご使用方法	5～6
お手入れ・保管について	7
修理を依頼される前の点検方法	9
保証とアフターサービス	10
無料修理保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
---	--------------------------------------	---	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

 改造はしない。 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。 ●火災・けが・感電の原因になります。 ●故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。	 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない。 ●コードが傷つくと火災・感電の原因になります。 ●無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたり、結んだり、踏み付けたり、はさみこんだり、加工したりしない。 ※熱器具にコードを近づけないでください。
 電源プラグは根元まで完全に差し込む。 ●差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。	 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使用しない。 ●たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。	 電源プラグについたほこりなどは定期的に取る。 ●電源プラグにほこりなどがたまると、火災の原因になります。
 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 ●感電の原因になります。	 子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり幼児の手が届くところで使わせない。 ●やけど・けが・感電の原因になります。
 プレートプラグ・温度調節器は水につけたり、かけたりしない。 ●感電・ショート・故障の原因になります。	 すき間にピンや針金などの金属物の異物を入れない。 ●感電・異常作動を起こしてけがの原因になります。

警告



必ず守る

異常時（こげくさい臭いなど）は、使用を停止して電源プラグを抜く。

●異常なまま使用を続けると火災や感電の原因になります。

注意



禁止

**不安定な場所や熱に弱い敷物の上で
使用しない。**

●火災の原因になります。



禁止

**水のかかる所や火気の近くで使用し
ない。**

●感電・漏電・火災・本体の変形や故障の原因
になります。



禁止

**カーテンなど可燃物の近くで使用し
ない。**

●火災の原因になります。



禁止

アルミホイルを敷いた上で使用しない。

●放熱効果の低下になり、火災の原因になります。



禁止

揚げ物料理には使わない。

●油が飛び散り、やけどや火災の原因になります。



禁止

使用中は本体から離れない。

●調理物が発火することがあります。そばを離れ
るときは、必ず電源プラグを抜いてください。



接触禁止

使用中や使用直後は高温部に触らない。

●やけどの原因になります。



プラグを抜く

**使用時以外は電源プラグをコンセ
ントから抜く。**

●けがややけどの原因になります。
●電源コードの絶縁劣化による、感電・漏電火災
の原因になります。



禁止

料理を入れたままにしない。

●こびりつきや腐食の原因になります。



禁止

強い衝撃を与えない。

●けがややけど、故障の原因になります。



必ず守る

**付属の温度調節器以外を使用したり
他の機器に使用しない。**

●付属の温度調節器は本製品専用です。他機器
に転用しないでください。
●**付属の温度調節器のみを使用すること。**



必ず守る

**電源プラグを抜くときは、電源コードを持
たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**

●電源コードを引っ張ると断線し、感電やショ
ートして発火の原因になります。



禁止

**プレートは本体から外した状態で
通電しない。**

●ヒーターが過熱により故障や火災の原因となる
恐れがあります。



禁止

使用中に本体を移動させない。

●貯水部の水がこぼれて感電または火傷の恐れが
あります。



禁止

**プレート・温度調節器を水に浸けたり
丸洗いはしない。**

●接触不良を起こしたり、濡れたまま使用すると
感電または故障の原因になります。



必ず守る

貯水部を空だきしない。

●使用中は貯水部の水が十分かこまめに確認して
ください。空だきすると発熱、発煙または火災
の恐れがあります。



必ず守る

温度調節器は確実に奥まで差し込む。

●温度調節器のセットを確実に行わないと接触不
良が生じて異常発熱し故障や火災の恐れがあり
ます。



必ず守る

**付属のプレート以外使用しないで
ください。**



必ず守る

お手入れは本体が冷えてから行う。


●高温部に触れるとやけどの原因になります。



改造禁止

**電源を入切するための部品（外部タ
イマー）やその他の製品、部品、遠
隔操作システムなどを組み合わせて
使用しない。**

各部の名称

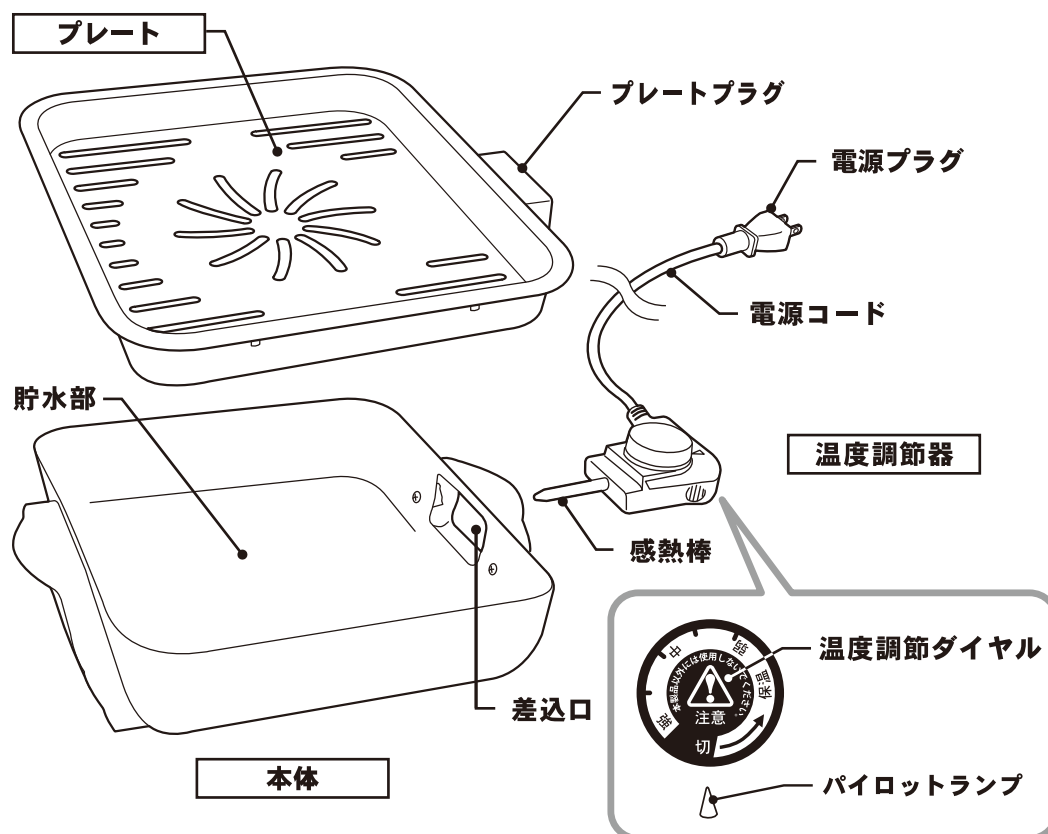


プレートの取り付けかた・取り外しかた

取り付けかた

- ① プレートプラグと本体の差込口の位置を合わせます。プレートの側面を持って図のように斜めにかたむけ、プレートプラグを差込口の穴に通して取り付けてください。
- ② プレートと本体の横のスキマが均等になっているか確認します。

取り外しかた

- ① プレートを手でおさえながら温度調節器を抜いてください。
- ② 本体の差込口を手前にプレートの側面を両手で持ち、図のようにプレートを斜めにしてプレートプラグを差込口の穴から引き抜くように取り外してください。

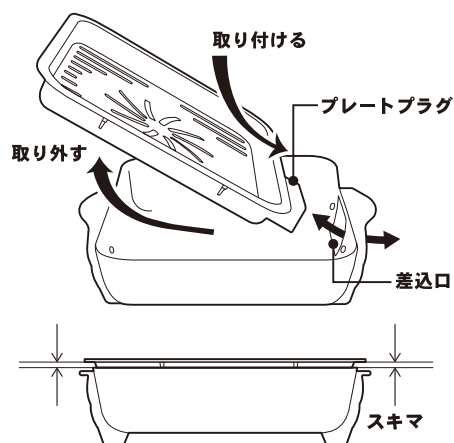

ご使用の前に

- ご使用前に、プレートに食器用中性洗剤と柔らかいスポンジを使って洗ってください。プレートプラグが水に濡れないようにつけ置き洗いではなく掛け流しで洗ってください。
【P7.お手入れ】
- 初めてご使用になる時は、煙やにおいが出ることがあります。金属部品に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなって出たもので異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 本体を壁やコーナーから20cm以上離してください。
- 使用中、使用後はプレートが熱くなっています。絶対に手を触れないでください。
- ご使用によりプレートの表面に色ムラができることがあります。これは食品の油脂類によるもので使用上問題ありません。
- 使用中に本体から遮熱板の熱膨張によるきしみ音や、自動温度調節器の動作音がしますが故障ではありません。

本体を正しく設置する

- 本体は安定した水平な場所に設置してください。
- 近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は移動させてからご使用ください。
- 温度調節つまみを「切」に合わせてください。

⚠ 注意

●プレートの表面を傷つけないために次のことを必ず守ってください。

- ・金属ヘラは使用しない
- ・ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない
- ・長時間の空だき・予熱はしない
- ・みがき粉やナイロンたわし、または金属たわしなどは使用しない
- ・鍋の表面及び裏面に汚れが残ったまま放置しない

●本体の貯水部に水を入れて使用してください。

- ・食材から出る脂からの発煙や、本体の過熱を防ぐためにも必ず水を入れた状態で使用してください。

本体は壁や周囲から適当な距離を保ってください


- 本体を壁やコーナーから20cm以上離してください。

次のような場所では使用しないでください。

- カーテンや壁、家具など、可燃物の近く。
- 熱に弱い敷物の上。

⚠ 注意！

ビニール製のテーブルクロス等の熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

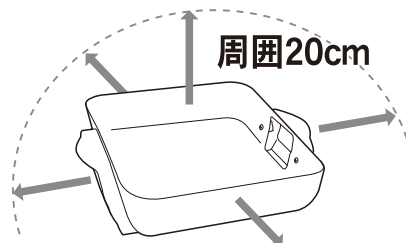

ご使用方法

1. 本体に水約300ccを入れる

- 必ず貯水部に水を入れてご使用ください。本体側面に差込口があるのでそこから水がこぼれないようご注意ください。

⚠注意！

水を入れない状態で使用した場合、下に溜まった食材からの脂が熱せられて発煙する恐れがあります。また、本体の異常過熱で故障や火災の恐れがあります。



2. プレートセットする


- プレートのセットはP.3の【プレートの取り付け方・取り外し方】をご覧ください。

3. 温度調節器をプレートプラグに差し込む

- 温度調節ダイヤルが「切」になっていることを確認し、温度調節器を本体と水平にしてしっかりと一番奥まで差し込みます。

※片手で行うとプレートがズレて跳ねる恐れがあります。温度調節器を差し込む際は片手の手でプレートを押さえながら行ってください。

※本製品は1200Wの大電流を流すため、温度調節器及び差し込みプラグが45℃位(少し熱く感じますが継続して触ることができる程度の温度)まで上昇することがありますが、動作に対して何ら支障はありません。

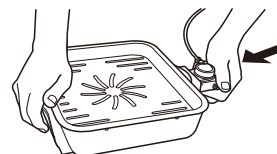

⚠注意！

奥まで確実に差し込まない状態で使用すると接触不良による異常発熱で温度調節器及びヒーターが損傷したり火災の原因となる恐れがあります。

4. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 電源プラグをコンセントに根本まで確実に差し込んでください。

⚠注意！

必ず15A以上のコンセントを使用し、他の電気製品との同時使用はしないでください。




5. 加熱する

- 温度調節ダイヤルを回すとパイロットランプが点灯して加熱します。
- 「保温」で約3～5分予熱を行ったあと、プレートに食用油を薄く引き、調理をはじめてください。

⚠注意！

予熱は約5分が目安です。必要以上の予熱はしないでください。
※製品の劣化につながるため、予熱以外の空だきはしないでください。

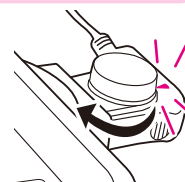

※ダイヤルで指定した温度に達するとパイロットランプは消灯、点灯を繰り返したりしますが、これは温度調節を行っているためです。

※ **高い温度** から低い温度にダイヤルを回すと、一時的にパイロットランプが消灯します。

- 火力が強すぎる場合は、温度調節ダイヤルを回して適温に調節してください。

- 貯水部の水量は30分おきに確認してください。

ご使用方法 (つづき)

【水の補充について】

- 本体の貯水部の水は30分毎にご確認ください。減っていた場合は継ぎ足してください。
- 貯水部の水は食材からしみ出た油を冷やすことで煙を抑える効果がありますが、水が少なくなったり、溜まった脂が多くなると冷やす効果が下がり、煙が多く出るようになります。溜まった脂の状態によっては水を入れ替えてください。

⚠注意！ 脂身の多い食材の場合は脂が溜まりやすいので特にご注意ください。
脂が多く溜まった状態のまま使用されますと、脂が飛び散ることがあります。

⚠注意！ 金属ヘラ等の固いものでプレート表面をこすりますとふっ素樹脂塗膜加工が傷つき、焦げ付きやすくなりますので使用しないでください。


【お惣菜の温め】にも

当製品は焼肉や焼き魚等の【焼き物】以外にもお惣菜の【温め】に使うことができます。電子レンジの温めではできない、コロッケや天ぷら等の揚げ物を外はカリッとサクサクな仕上がりに。余分な油も落ちてヘルシーに！

- 火力を弱～中のダイヤルに合わせ5～10分焼いてコロッケやフライ等のお惣菜を温めます。
- 適切な長さに切ったアルミホイルを光沢面を下にしプレートに被せると蓋の役割をしてオープン効果で全体的に温まります。光沢面を下にすることで下からの熱を反射し加熱効果があがります。

※かき揚げやフライドチキン等、厚めの食材は温まりにくいので加熱時間や火力を調整して温めてください。


アルミホイルをかぶせて
オープン効果！

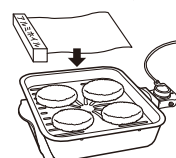

余分な油分が
落とせます


6. ご使用後は

- ①ダイヤルを「切」にして電源プラグをコンセントから抜きます。

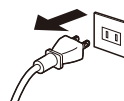

- ②プレートが冷めたことを確認してください。

- ③プレートを手でおさえながらプレートプラグから温度調節器を抜いてください。

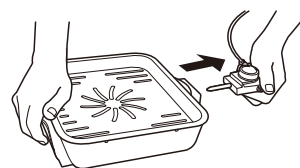

- 焦げ付きが残った場合は、プレートの温度が冷めないうちにキッチンペーパー等を箸でつまみ、やさしくこすって汚れを落とします。それでも取れない場合は割り箸を滑らせるようにして落としてください。

⚠注意！ プレートに料理の残りを入れたままにしておくとふっ素樹脂塗膜加工の損傷や腐食の原因となります。料理を入れたまま放置せず、お手入れを行ってください。

お手入れ・保管について

電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。

- 使われるたびにお手入れをしてください。
- お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてください。
- プレートプラグ内部に水・洗剤などを入れないでください。事故や故障の原因になります。
- 変色・変質の原因になりますので、次のものは使わないでください。
 - * ベンジン・シンナー・ガソリン・漂白剤・酸類
 - * みがき粉・クレンザー
 - * タワシ・金属タワシ
- 食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

プレート

- 食器用中性洗剤と柔らかいスポンジを使ってください。
- プレートを洗うときはプレートプラグを上にして**プラグ部分に水がかからないよう**に掛け流して洗ってください。洗った後は水気をふきとりよく乾燥させてください。
- プレートの丸洗いや**つけ置き洗いは絶対にしないでください**。プラグを濡らすと故障の原因となります。プレート裏面のヒーターは水がかかっても大丈夫ですが、プラグは濡れないように注意して水を掛け流して洗ってください。



本体


- 本体は食器用中性洗剤と柔らかいスポンジを使って洗った後、よく拭いて乾燥させてください。

温度調節器

- 温度調節器は、布巾を水か食器用中性洗剤で濡らし固く絞った濡れ布巾で汚れを拭き取ってください。
- 温度調節器の丸洗いは絶対にしないでください。内部が錆びて故障の原因となります。




保 管

- 使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
- 直射日光が当たる場所で保管しないでください。
- コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。



— MEMO —

Handwriting practice area with 18 horizontal dashed lines.



修理を依頼される前の点検方法

状 態	点 検	処 置
通電しない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
使用中に「カチカチ」と音がする	ヒーターの熱による金属の膨張音やサーモスタットの作動音です。	異常ではありませんのでそのままお使いください。
使用中にパイロットランプが消える	ダイヤルで指定した温度に達すると温度調節のため一時的にランプが消灯することがあります。 高い温度から低い温度にダイヤルを動かすと一時的にパイロットランプが消灯します。	異常ではありませんのでそのままお使いください。
使い始めににおいや煙が出た	はじめて使用する時に、金属部分に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなって出る場合があります。 使用後ににおいや煙が出る場合は本体やプレートに食材のくずや汚れの付着がないか確認してください。	異常ではありませんのでそのままお使いください。 汚れがある場合はお手入れを行ってください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると通電しなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが切断しかかっています。ただちに使用を中止してください。



愛情点検

長年ご使用のグリルプレートの点検を！

「修理を依頼される前の点検方法」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故防止のため、必ず点検・修理を販売店にご相談ください。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

□修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は
販売店または本書に記載のお客様ご相談窓口へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元 **Tamahashi** co.,Ltd.

株式会社 **タマハシ**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】 10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00（土日・祝日は除く）

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

—保証期間—
お買い上げ日より1ヶ年

補修用性能部品の保有期間

- 本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

煙をおさえたコンパクトプレート

無料修理保証書

型番	TA-U10
品番	YT-101

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 年無料	お買いあげ日	年	月	日
※お客様	お名前	住所			
		TEL			
※販売店	店名	住所			
		TEL			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

- ※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
- ※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者
サービス			
メ			
モ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

〔中国製〕

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp