

コンパクトホットプレート (ふた付き)


一般家庭用(業務用として使用しないでください)

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番 / 品番
TA-U11a / YT-102F

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

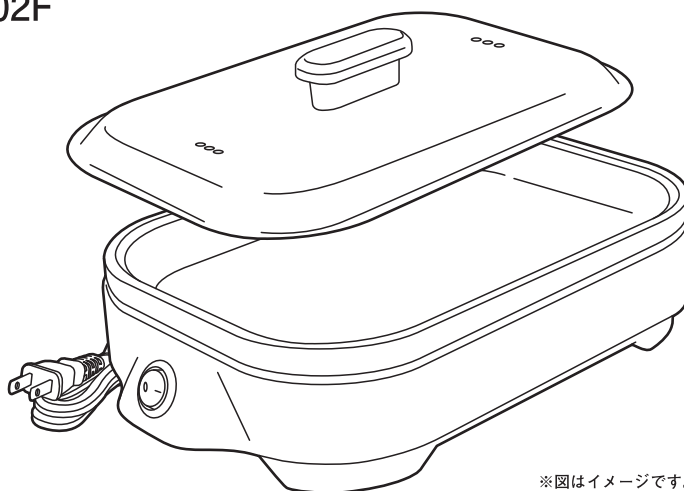

※図はイメージです。

仕 様	
品 番	YT-102F
品 名	電気ホットプレート(ふた付き)
型 番	TA-U11a
定 格	AC100V-650W
コ ー ド	有効長 約 1.4m
プレートサイズ	約 240×160mm
プレートの種類	固定式
付 属 品	取扱説明書(保証書付)

もくじ

安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
ご使用前に	3
ご使用方法	4
お手入れ方法	5
保証とアフターサービス	6
無償修理保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
------------	--------------------------------------	------------	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告


 分解禁止	改造はしない。 修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理をしない。 ●発火したり、異常作動してケガをすることがあります。 ●分解したり修理・改造は絶対に行わないでください。	 禁止	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない。 ●コードが傷つくと火災、感電の原因になります。 ●無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたり、結んだり踏み付けたり、はさみこんだり、加工したりしない。 ※熱器具にコードを近づけないでください。
 必ず守る	電源プラグは根元まで完全に差し込む。 ●差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。	 必ず守る	電源プラグについたほこりなどは定期的に取る。 ●電源プラグにほこりなどがたまると、火災の原因になります。
 禁止	子供や取扱いに不慣れ方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 ●やけど・けが・感電の原因になります。	 濡れ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 ●感電の原因になります。
 必ず守る	使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。 ●改善しない場合は販売店または、本書に記載のお客様相談窓口へご連絡ください。	 禁止	製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または、破棄する。 ●窒息の危険があります。
 水濡れ禁止	本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。	 禁止	すき間にピンや針金など金属物の異物を入れない。 ●感電・異常作動を起こしてケガの原因になります。
 禁止	不安定な場所やカーテンなどの燃えやすい物の近く、熱に弱い物の上、壁や家具の近くで使用しない。 ●火災やケガの原因になります。また、蒸気や熱で壁や家具を傷つけたり、変色・変形の原因になります。		

 禁止 交流 100V で、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。 ●交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災や感電の原因になります。	 プラグを抜く 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ●けがややけどの原因になります。 ●電源コードの絶縁劣化による、感電・漏電火災の原因になります。
 禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。	 必ず守る お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ●誤作動・感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止 使用中は本体から離れない。 ●調理物が発火することがあります。そばを離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。	 水濡れ禁止 本体は水につけたり、かけたりしない。 ●感電・ショート・故障の原因になります。

⚠ 注意

 必ず守る 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ●電源コードを引っ張ると断線し、感電やショートして発火の原因になります。	 禁止 使用中は電源コードが本体に触れないようにする。 ●故障・破損の原因になります。
 禁止 強い衝撃を与えない。 ●けがややけど・故障の原因になります。	 禁止 変形や破損など、異常があるときは使用しない。 ●故障・感電の原因になります。
 禁止 使用中は移動させない。 ●故障・けがの原因になります。	 禁止 長時間の連続使用はしない。 ●故障の原因になります。
 禁止 空炊きはしない。 ●予熱以外は調理物を入れないで使用しないでください。故障や変形の原因になります。	 必ず守る お手入れは本体が冷えてから行う。 ●高温部に触れるとやけどの原因になります。
 禁止 料理を入れたままにしない。 ●こびりつきや腐食の原因になります。	 禁止 水のかかる所や火気の近くで使用しない。 ●感電・漏電・火災・本体の変形や故障の原因になります。
 接触禁止 使用中や使用直後は高温部に触れない。 ●やけどの原因になります。	 禁止 アルミホイルを敷いた上で使用しない。 ●放熱効果の低下になり、火災の原因になります。
 禁止 金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を使用しない。 ●プレートの表面加工が傷つきます。	 禁止 揚げ物料理には使わない。 ●油が飛び散り、やけどや火災の原因になります。
 必ず守る 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従う。	

各部の名称

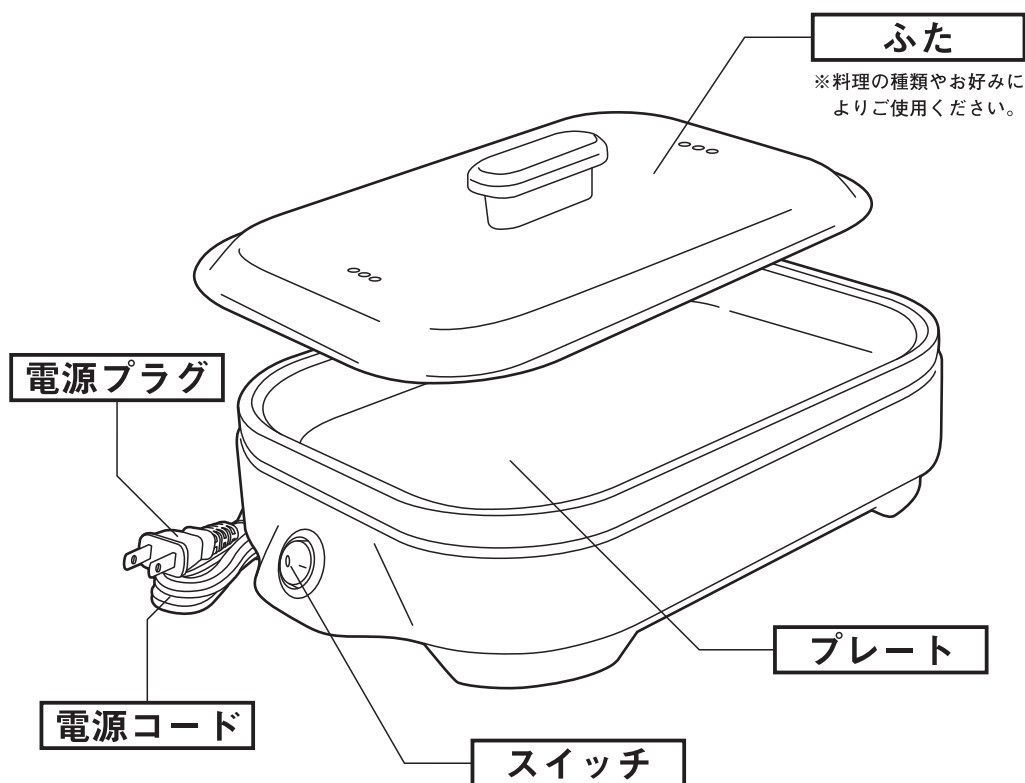

ご使用の前に

- 初めて使用する前に、プレート表面を固く絞った濡れ布きなどできれいに拭いてからお使いください。
- 初めてご使用になる時は、煙やにおいが出るときがあります。金属部品に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなって出たもので異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 本体を壁やコーナーから 20cm 以上離してください。
- 使用中、使用後はプレートが熱くなっています。**絶対に手を触れないでください。
- 使用中に本体から遮熱板の熱膨張によるきしみ音や、自動温度調節器の動作音がしますが故障ではありません。

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 本体のスイッチが OFF になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに根本まで確実に差し込んでください。



2. 調理する

- スイッチを ON (スイッチ点灯) にして電源を入れる。
- 通電後約 5 分で予熱が完了します。
※ 必要以上の予熱はしないでください。製品の劣化につながるため、予熱以上の空だきはしないでください。
- 予熱が終わったら油引きでプレートに食用油を塗り、調理をはじめます。
- 使用中は自動温度調節機能が働いて、その作動音がありますが故障ではありません。

※ 使用中、ヘラなどをプレートに放置しないでください。
※ プレートに色ムラがあらわれることがありますが、食材の油によるもので、使用には差し支えありません。
※ ソース、しょうゆなどの調味料が付着したまま使用すると、シミやこげつきの原因になります。早めに拭き取ってください。
※ 焼け過ぎたり、煮え過ぎたりする場合は、スイッチを切ってください。
※ 鍋料理をすると、プレートに輪状の白い付着物がつくことがあります。水に含まれるミネラル分が付着したためで、異常ではありません。

⚠ 注意!

金属のヘラ、ナイフ、フォークなどを使わないでください。
プレート表面のふっ素樹脂加工が傷ついて、腐食の原因になります。

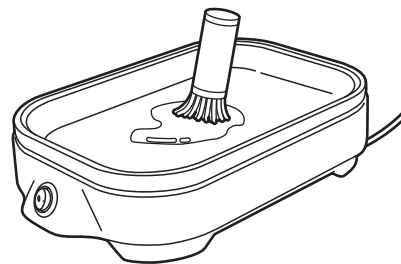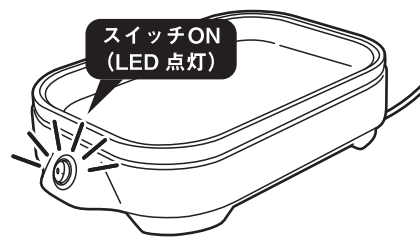

3. 調理が終わったら

- スイッチを切り (スイッチ消灯)、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 持ち運びやお手入れは本体が冷めてから行ってください。やけどをするおそれがあります。



お手入れ方法

- 使われるたびにお手入れをしてください。
- お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてください。
- 内部に水・洗剤などを入れないでください。事故や故障の原因になります。
- 変色・変質の原因になりますので、次のものは使わないでください。
※ベンジン・シンナー・ガソリン・漂白剤・酸類
※みがき粉・クレンザー
※タワシ・金属タワシ
- 食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

プレート ※プレートは脱着できません。

- 残った調理物や油污れなどは、プレートが温かいうちにキッチンペーパーなどで取り除き、水を含ませて固く絞った布などで汚れを拭き取ってください。
- 焦げ付きは、お湯を入れて柔らかくして木製のヘラなどで取り除いてください。
※みがき粉・クレンザー・タワシ・金属タワシの使用はおやめください。
- プレートの表面加工を金属タワシや金属製のヘラ、ナイフでこすらないでください。傷がつき腐食や剥がれの原因になります。
- お手入れが不十分だったり塩分の強い調味料や調理物を入れたままにしておくと、表面加工が剥がれたり、ぶつぶつした突起が発生する場合があります。
- 調理面に白い付着物がついた場合は、プレートにお湯とクエン酸を入れてよくかき混ぜ、30分程度そのまま放置した後、お湯を捨て、水をふくませて固く絞った布などでよく拭いてください。

本体

- ふきんなどに食器用洗剤をふくませ、固く絞り、拭きあげ、その後乾いたふきんなどで拭き取ってください。
※本体は防水加工されておりませんので水洗いなどしないでください。

ふた

- 食器用洗剤をスポンジに付けて洗い、水でよくすすぎ早めに水を拭き取ってください。

ふっ素樹脂を長持ちさせるために

プレート表面にはふっ素樹脂加工がしてあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるために次の点にご注意ください。

1. ご使用前に、焼き物の場合はプレートに食用油をうすくひいてください。
2. ヘラは樹脂製または木製のものを使用し、金属製のヘラは使わない。
3. ご使用中や丸洗いした後ふっ素樹脂加工に色ムラができることがあります。衛生上問題ありませんのでご安心してお使いください。
4. ご使用後は必ず乾燥させ、直射日光のあたらない場所に保管してください。
5. ご使用のたびにお手入れをしてください。

※本品に使用している塗料は食品衛生規格に合格しているものであり、万一塗装がはがれて人体に入っても、全く影響ございません。そのままご使用してもさしつかえございません。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ☐修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または本書に記載のお客様ご相談窓口へご連絡ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元 **Tamahashi** co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】 10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00（土日・祝日は除く）

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

—保証期間—
お買い上げ日より1ヶ年

補修用性能部品の保有期間

- 本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

コンパクトホットプレート(ふた付き)

型番	TA-U11a
品番	YT-102F

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 ケ年無料	お買いあげ日	年 月 日
※お客様	お名前 様	住所 TEL	
※販売店	店 名 印	住所 TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

サービス メ モ	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者

- ☐ この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

中国製