

アイロン 保証書

型番	TB-F05
品番	YT-105

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 年間	お買いあげ日	年	月	日
※お客様	お名前	住所			
	様	TEL			
※販売店	店 名(ネットショップ/ギフト会社/販売会社名等)	住所			
	印	TEL			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

	実 施 日	処 置 内 容	担 当 者
サービス			
メ モ			

☐この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがなければ確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お説みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

〔中国製〕

要保管

アイロン

一般家庭用（業務用として使用しないでください）

本品を正しくお使いいただくために使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

型番／TB-F05

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります




高温になり危険なため
幼児の手の届く所に置かない

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

製 品 仕 様	
品 名	ドライアイロン
品 番	YT-105
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1000W
自動温度調節器	設定温度 約 120～200℃
質 量	約 0.5kg
か け 面	長さ約19 cm幅10 cm・ふっ素加工
電源コード長さ	約 1.3m

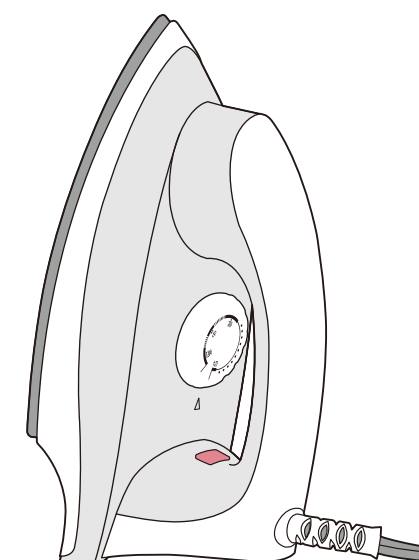

※図はイメージです。

も く じ

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4
使用前の準備	5
ご使用方法	6～7
ご使用後は	7
お手入れ・保管について	8
おかしいな?と思ったら	9
保証とアフターサービス	10
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
-----------	--------------------------------------	-----------	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止図記号	指示図記号
 この絵表示は、してはいいない「禁止」内容です。	 この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。 ※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	 子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ※やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
 電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む ※感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	 改造・分解・修理しない ※発火や異常動作によるけがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
 製品が入っていた袋はお子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。 ※窒息の危険があります。	 交流 100V で、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。 ※交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。
 使用後、必ずスイッチを「OFF」にしてから電源プラグをコンセントから抜く。 ※感電・発火の恐れがあります。	 電源コードを破損させたり、加工しない。(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを乗せる・はさみ込むなど) ※電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。

保障とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点に関するご相談は

- 保守に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

お問い合わせフォーム

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp



保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

一保証期間一
お買い上げ日より 1 年間

保守を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により交換いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。
お客様のご要望により有料で交換させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

長年ご使用のアイロンの点検を！	
 愛情点検	「おかしいな？と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。 故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。

おかしいな？と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

こんな時は？	調べるところ	処置
はじめて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、 多少のにおいがすることがあ りますが故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて 戻らなくなった。	電源コードが断線しかけて いる可能性があります。	使用を中止し、販売店または、 本書に記載のお問い合わせフ ォームへご連絡ください。
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったりする。		
アイロン部が温まらない。	電源プラグがコンセントに 確実に差し込まれていることを 確認してください。	
電源コードが異常に熱い。		ただちに使用を中止し、販売店ま たは、本書に記載のお問い合わ せフォームへご連絡ください。
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆる くありませんか？	しっかり差し込めるコンセン トを使用してください。
布地が焦げる。	温度設定が高く、又は布にあて ている時間が長くありませんか →P.6	衣類の絵表示に従った温度に するか「あて布」をしてください。
パイロットランプが消灯して いる	パイロットランプは設定温度に 達すると消灯します。使用中は アイロンの温度変化によって、 点灯・消灯を繰り返します。	設定温度に達すると消灯します。 そのままご使用ください。

異常が生じたり、次の状態が確認されたときは電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜き、使用しない。



- 使用中、ランプが消えたり、通電したりしなかったりする。
- アイロン部が温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分に変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 電源コードが異常に熱いとき。

※感電・ケガ・やけど・ショート・発火の恐れがあります。



電源プラグをコンセントに差し
込んでいる間はその場を離れな
い。
※火災の原因になります。



引火性のもの（ガソリン・シン
ナー・ベンジン・ガスなど）の
近くで使用しない。
※爆発・火災の恐れがあります。



燃えやすいものの上に
置かない。
※火災の原因になります。



製品のすきまに異物を入れない。
※火災・感電の恐れがあります。



電源プラグにほこりや汚れが付
着している場合はよくふき取る。
※火災の原因になります。



屋外やほこり・粉塵の多い場所
で使用しない。
※火災・感電の恐れがあります。



水につけたり、水をかけたり
しない。
※ショート・感電の恐れがあります。



濡れた手で使用しない。
※ショート・感電の恐れがあります。



落としたり、ぶつかけたり、強い衝
撃を与えない。
※破損して感電やケガ・やけどの原因
になります。



収納時に電源コードを本体に
巻きつけない。
※電源コードに負荷がかかり断線し、
やけど・感電・ショートによる火災の
恐れがあります。

異常・故障時には

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

火災・感電・けがの恐れがあります。



【異常・故障例】

- 電源コードが痛んでいる。(ひび割れ・中の電線が見えるなど)
- 本体や電源プラグ、コードが異常に熱くなったり、変形・変色している
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- こげ臭いニオイがする


→すぐに販売店へ点検を依頼してください。

⚠️ 注意

 使用時以外は、温度設定ダイヤルを「切」に合わせ電源プラグをコンセントから抜く。 ※絶縁劣化による感電・火災、けがややけどの原因になります。	 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。 ※感電やショートして発火することがあります。
 電源コードが破損した場合、応急処置を施したり、修理・交換は行わない。 ※個人の判断で処置せず、輸入販売元または販売店へご相談ください。	 平らで安定した場所で使用し、安定した所に立てて置く ※毛足の長い敷物や不安定な場所に置くと、転倒して敷物の損傷・けがやけどの原因になります。
 衣類の絵表示より高い温度メモリでアイロンかけをしない。 ※衣類を痛める原因になります。	 熱や湿気に弱い壁や家具などの近くでは使用しない。 ※壁や家具を痛める原因になります。
 高温部(アイロン面・本体側面・かけ面)に触れない。 ※やけどの原因になります。	 衣類に縫い針などをさしたままアイロンをかけない。 ※発火の原因になります。
 衣類以外には使用しない。 ※けがや物的損害、故障の原因になります。	 織物製品以外(皮革製品等)に使用しない。 ※織物以外の製品を痛める原因になります。
 衣類の同じ部分にアイロンを当て続けたり、極端にゆっくりとアイロンかけたりしないでください。 ※布地にあった温度でも布地を痛めることがありますので気をつけてください。	 直射日光の当たるところに置かないでください。 ※割れ・変色の原因になります。
 下記の織物に使用する場合、目立たない所にためしがけをする。 また、布地のテカリを防止するため、アイロン台使用時はあて布をする。 ●高級品や特殊加工品(ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミアなど) ●低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地 ※衣類を痛める原因になります。	

⚠️ 注意

高温になり危険なため、幼児の手の届くところに置いたり保管しない。
使用中・使用直後はアイロン面は高温のため絶対に触らない。
アイロン本体は安定させて立たせてください。
スタンド部は平らな面に置きガタつかせない。

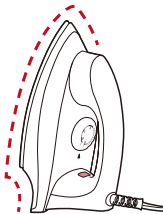


お手入れ・保管について

- 必ず温度設定ダイヤルを「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。
- 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- 金属たわしや磨き粉、ベンジン、シンナー、洗剤(ハンドソープ類)などは使用しないでください。
※故障や部品の割れ、傷、変色などの原因になります。

アイロン面の汚れ

- よく絞った「ぬれた布」で拭き取ってください。

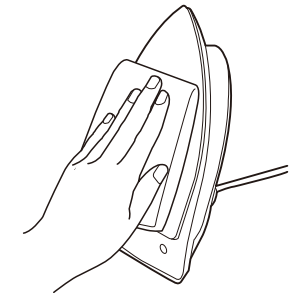

本体の汚れ

- 「乾いた柔らかい布」で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい際は、固形石鹸を溶かした水を含ませた布で拭いた後、固く絞った布で洗剤をよく拭き取ってください。


よくあるお問い合わせ

【アイロンかけすると衣類が汚れる】

- 衣類に洗剤が残っていると、アイロンの熱で茶色くなることがあります。
- アイロン面に汚れが付着したまま使うと、その汚れが衣類に付着する場合があります。
アイロン面のお手入れをしてください。→上記：お手入れ

保 管

ダイヤルが「切」になっていることを確認し、電源プラグを抜いた状態で保管してください。アイロンはよく冷まし、安全な場所に立てて保管してください。

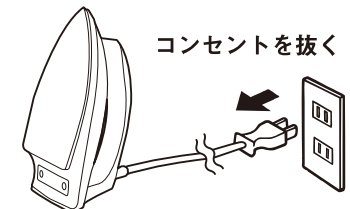


- 使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
- 直射日光が当たる場所で保管しないでください。
- コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。

ご使用方法（つづき）

4. パイロットランプが「点灯」→「消灯」したら使用する

- パイロットランプが「点灯」→「消灯」したら温度設定に到達しましたので、ご使用ください。
アイロンかけのポイント→P.5
- 温度設定が高い温度から低い温度に変えた場合のみ、パイロットランプが「消灯」→「点灯」してからご使用ください。

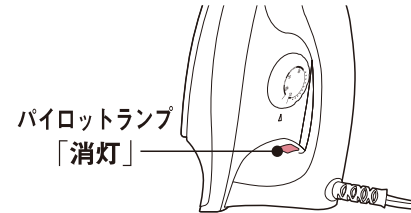


お願い

- ご使用中、アイロンを置くときは、平らな所へ立てて置いてください。**
- 固いもの（ファスナー・ボタンなど）にアイロンかけをしないでください。
※アイロン面を傷つける原因になります。
- お買い上げ後、しばらく使用中にアイロンからゴムや樹脂のにおいがすることがありますが、異常ではありません。においが衣類に移ることもありません。

ご使用後は


1. 使い終わったら温度設定ダイヤルを「切」に合わせる

- 使用後は目盛合わせ位置に温度設定ダイヤルの「切」を合わせます。

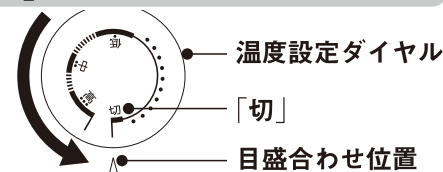

2. 電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグをコンセントから抜く際は、必ず電源プラグを持って抜いてください。

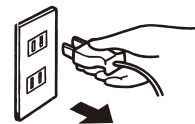

3. 完全に冷めてから、平らで安全な場所に必ず立てて収納する


- 完全に冷めた状態になってから**、収納してください。
- 湿気の少ないところで保管してください。

※アイロン面の傷つき防止のため




警告

使用中はもちろん、保管時は本体に電源コードを巻き付けない。
※電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

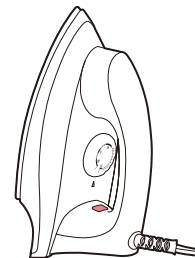



各部の名称

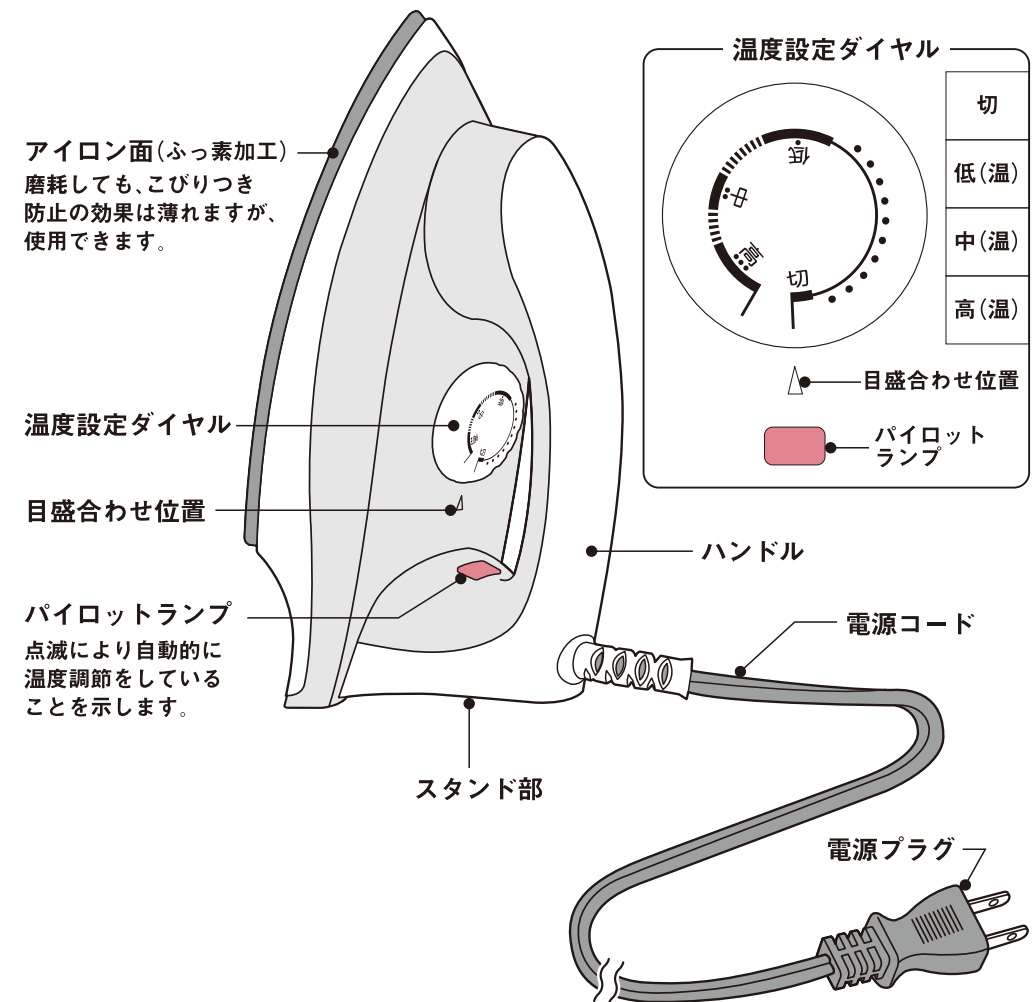

⚠️ 注意

電源コードにクセが付いていると立てて置く際に安定しない場合があります。
転倒にご注意ください。

※電源コード付け根部は回転するようになっているので転倒しないよう任意の方向へ調整してください。

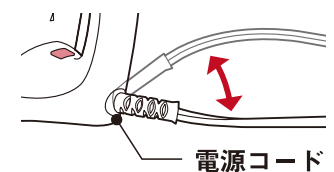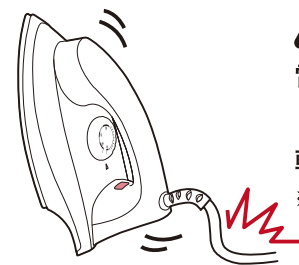

使用前の準備

- 皮革製品類には使用できません。
- 熱に弱い布地や色の濃い布地、布地の厚みによっては衣類を痛める場合があります。目立たない所にためしがけをしてからご使用ください。

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

【スプレーのりなどの仕上げ剤は】 アイロンかけのご使用方法→P.6

- 洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけてアイロンかけしてください。
- 少し固めに仕上げたいときは[スプレーのり]→[アイロンかけ]を繰り返してください。※一度に多量のスプレーのりをかけると、アイロン面にこびりつく原因になります。

【洗濯のりづけをした生乾きの衣類は】

- しっかりとアイロンかけをして乾かしてください。

【アップリケや裾上げテープなど、のりがついているものは】

- 必ず「あて布」をして、アイロンがけしてください。

【アイロン面にのり等が付着したときは】

- アイロン面にのりが付着したときは、お手入れを行ってください。お手入れ方法→P.8
※そのまま使うと、のりがこびりついて取りにくくなり衣類に汚れが付着する場合があります。

アイロンかけのポイント

すべらせる	必要以上の力をかけない。衣類の上を軽くすべらせるようにかける。
押さえる	折り目をはっきりつけたい所や頑固なシワの部分はしっかりと押さえる。 ※スラックスの折り目やブリーツなどに
両手を使う	空いた方で手で布地を引っ張ったり、アイロンを持ち替えたり両手をつかう。
一方向に	アイロンを往復させたりするともどりシワができます。一定の方向に。
縫い目は引っ張り気味に	細かいシワが残らないように、衣類の縫い目に合わせて片方の手で引っ張り気味に。



警告

使用中・使用直後はアイロン部およびアイロン部側面、かけ面は高温のため絶対にさわらない。
※やけどの原因になります。



注意


- 湿った衣類はご使用時に衣類からスチームが発生する場合がありますのでやけどに注意してください。
- 平らで安定した場所で使用し、置く際は安定した所に立てて置いてください。
※毛足の長い敷物や不安定な場所に置くと、転倒して敷物の損傷・けが・やけどの原因になります。

ご使用方法

1. アイロンを立てて置き、温度設定ダイヤルを「切」に合わせる

- 平らで安定した場所に立てて置いてください。
- 目盛合わせ位置に温度設定ダイヤルの「切」を合わせます。


※コードの根元の向きが悪いと転倒の恐れがあります。
調整してください。

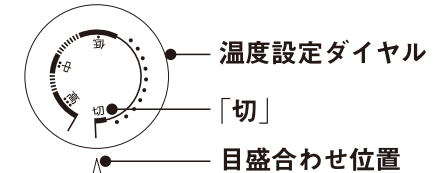

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。


※根元までしっかり差し込んでください。



3. 温度を設定する

- 衣類の絵表示を確認し、温度設定ダイヤルで温度を選ぶとパイロットランプが点灯します。

※ダイヤル設定により自動で温度を調整するため
消灯／点灯を繰り返します。

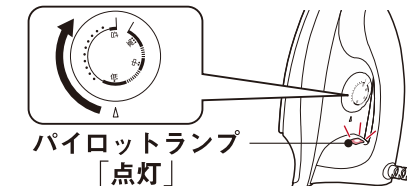

絵表示と温度設定について

- 衣類の絵表示がある場合は、絵表示に合わせて使用してください。
- 混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。
- 絵表示以外に取り扱いに関する表示(「あて布使用」など)があればその表示に従ってください。

繊維製品の絵表示	衣類の素材例	温度設定位置	アイロン面の温度	設定温度到達時間
	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	低(温)	約 120℃	約 20 秒
	絹・毛・ナイロン ビロン・レーヨン(長繊維) キュブラ・アセテート ポリエステル	中(温)	約 160℃	約 30 秒
	綿・麻 レーヨン(短繊維) ポリノジック	高(温)	約 200℃	約 40 秒

アイロンをかける際、低温の温度設定のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、
時間の無駄がありません。

※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度に
なるまで十数分かかる場合があります。

