

スロークッカー 1.5L 保証書

| | |
|----|--------|
| 型番 | TB-G01 |
| 品番 | YT-107 |

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

| 保証期間 | 本体お買いあげ日より 1 年間 | | お買いあげ日 | 年 月 日 |
|------|--------------------------|---|--------|-------|
| ※お客様 | お名前 | 様 | 住所 | |
| | | | TEL | |
| ※販売店 | 店名(ネットショップ/ギフト会社/販売会社名等) | 印 | 住所 | |
| | | | TEL | |

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
 - (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

| | 実施日 | 処置内容 | 担当者 |
|--------|-----|------|-----|
| サービスメモ | | | |

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用前に破損などがなければ確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

[中国製]

要保管

スロークッカー 1.5L


※一般家庭用(業務用として使用しないでください。)

この商品をご家庭で調理するために使うものです。使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

型番 TB-G01

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

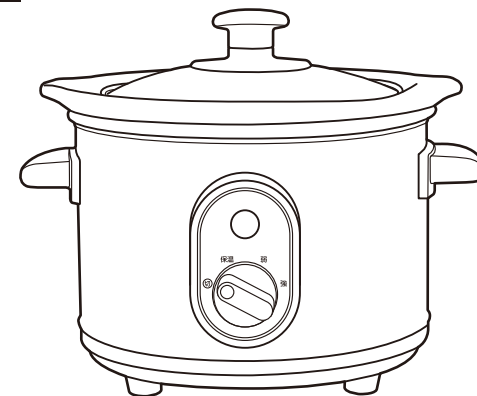

※この図はイメージです。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

| 仕様 | |
|------------|-----------------------------|
| 品番 | YT-107 |
| 品名 | スロークッカー 1.5L |
| 電源 | 入力: AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 保温: 80~120W 弱: 80W 強: 120W |
| 温度 | 保温: 約90~98℃ 弱: 約90℃ 強: 約98℃ |
| 調理容量 | 0.5~1.2L |
| 呼び容量(満水容量) | 1.5L |
| 電源コード長さ | 約 1.0m |
| 外形サイズ | 約 240×210×200mm |
| 重量 | 約 2kg |

もくじ



- 安全上のご注意…………… 1~3
- 各部の名称…………… 4
- ご使用前に…………… 5
- ご使用方法…………… 6
- 調理のポイント…………… 7
- お手入れ・保管について…… 8
- おかしいな?と思ったら…… 9
- 保証とアフターサービス……10
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意










- ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをするとう生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |  注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。 |
|--|--------------------------------------|---|--|

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
|  | 禁止図記号 |  | 指示図記号 |
| この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 | | この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。 | |

警告

| | |
|---|--|
|  | 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおおきかであるような時は、直ちに使用を中止して、販売店または弊社お問い合わせ先へお問い合わせください。 ※初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおおきかがありますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。 ※傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。 |
|  | 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。 ※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。 |
|  | 交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。 ※交流 100V 以上で使ったりコンセントを他の器具と同時に使ったり延長コードを使うと火災や感電の原因になります。 |
|  | 電源プラグに水につけたり、水をかけたりしない。 ※ショート・感電の恐れがあります。 ※差し込み口やスイッチ部、操作部、底部に水がかからないよう注意する。 |
|  | 電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込む。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。 |
|  | コンセント部分や電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。 ※ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。 |
|  | 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。 |
|  | 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 ※感電やケガをする恐れがあります。 |
|  | 電源コードに対して以下の行為はしない。 ●曲げる ●ねじる ●引っ張る ●束ねたまま使用する ●何かを上に乗せる ●加工する ※感電、ショート、発火の原因になります。 |

保障とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点に関するご相談は

□保守に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

お問い合わせフォーム

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 **タマハシ**
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp



保証書 (一体)


- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

一保証期間一
お買い上げ日より 1 年間

保守を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書/取扱説明書の記載内容により交換いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料で交換させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

| | |
|---|---|
|  愛情点検 | 長年ご使用のスロークッカーの点検を！ |
| | 「おかしいな?と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。 |
| | 故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。 |

おかしいな？と思ったら

修理を依頼される前にご確認ください。
下気の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解決する場合があります。
それでも解決しない場合はただちに使用を中止し、販売店もしくは(株)タマハシお問い合わせ先までご相談ください。

| 状態 | 点検 | 処置 |
|---------------|----------------------------|--|
| 熱くならない | 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ | 電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。 |
| 煙が出る | 初めてのご使用でしたか？ | 生産時に必要な油分が過熱されて煙が出る場合があります。短時間で解消されます。問題ありません。解消しない場合は使用を中止してください。 |
| 使用中“カチカチ”と音がる | 故障ではありません。ヒーターの熱膨張によるものです。 | 問題ありません。そのままお使いください。 |

上記項目を確認しても解決しない、または以下のような症状があるときは

- 電源コードが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- こげくさい匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



事故防止のためすぐに使用を中止し、電源を切り
コンセントから電源プラグを抜いて
入手先または販売店までご連絡ください。

警告



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
※ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



幼児の手の届くところに置かないでください。
※火傷・感電・ケガを負う可能性があります。



内鍋、蓋は丸洗いでできますが、それ以外の部分は水に浸けない。
※感電・ショート・製品故障の原因になります。



子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。



内鍋はガスコンロなど絶対に直火にかけないでください。
※内鍋は陶器のため、割れる可能性があります。

※火傷・感電・ケガをする 恐れがあります。安全責任者の監視または指示がない限り補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していません。



製品が入っていた袋は**お子様がかぶって遊ばないよう**、手の届かない所に保管または破棄する。
※窒息の危険があります。

注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の上で使わない。
※火災の原因になります。



調理中のふきこぼれに注意してください。また、ふきこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。
※そのまま放置すると、焦げ付く場合があります。



本体に重いものをのせたり、落とす・ぶつける・倒すなどの強い衝撃を与えたりしない。
※故障・破損・感電の原因になります。



揚げ物調理はしない。
※発火の原因になります。



使用時以外は電源プラグはコンセントから抜く。
※ケガや火傷・漏電の原因になります。



室温が低すぎると、加熱中の温度が上がり切らない場合があります。仕上がりの様子を見ながら調理時間を追加してください。



コンセントから電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。
※感電やショートの原因になります。



家具や壁・燃えやすいものの近くで使用しない。
※熱気や蒸気で対物的に損害を与える原因になります。



使用中や使用後は、本製品が冷めるまでは素手で触らず、“なべつかみ”などを使う。
※火傷の原因になります。



内鍋・蓋は急激に熱したり、水などを入れて急激に冷やさない。
※製品が割れてしまう可能性があります。














水分が無くなるまで煮詰めたり、空だきはしない。
※ショート・発火・製品故障の原因になります。



使用中は外出や就寝はしない。
※火災の原因になります。

⚠ 注意

| | |
|---|---|
|  <p>屋外や直射日光の当たる場所、水気の多い場所では使用しない。 ※発火・感電・ショート・製品故障の原因になります。</p> |  <p>使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。 ●思わぬ事故・ケガの原因になります。</p> |
|  <p>使用後は調理物を入れたままにせず早めにお手入れを行ってください。</p> |  <p>電源プラグについたホコリなどは定期的に乾いた布で拭き取る。 ※ホコリ・金属・水分などが付着すると感電・ショート・火災の原因になります。</p> |
|  <p>使用後はスイッチを「OFF」にし電源プラグを抜き、本体が冷めたことを十分に確認したうえで手入れをし収納する。 ※火傷の原因になります。</p> |  <p>付属の内鍋以外で調理しない ※故障の原因になります。</p> |
|  <p>本体の丸洗いはしない。 ※感電・故障の原因になります。</p> |  <p>業務用として使用しない。 ※連続過負荷による故障の恐れがあります。不特定多数が使う場所に置かないでください。</p> |
|  <p>お手入れの際はシンナー・ベンジンを使わない。 ※変色・変形・故障の原因になります。</p> |  <p>本品は玩具ではありません。 ※子供が遊ばないように注意してください。特に小さなお子様は本品に近づかせないでください。 遊ばせない</p> |
|  <p>電源を入切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。 改造禁止</p> | |

お手入れ・保管について

必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

- 使用のたびにお手入れを行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
- 変色・変質の原因になりますので、次のものは使わないでください。
 - ・ベンジン・シンナー・ガソリン・漂白剤・酸類
 - ・みがき粉・クレンザー
 - ・タワシ・金属たわし
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

本 体

お手入れの際は水分が本体内部に入らないようご注意ください。

- 水を含ませ、よく絞ったやわらかい布で拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませて固く絞り、汚れを拭きとった後、乾いた布などで洗剤分を十分に拭きとってください。
※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。

内 鍋

- 食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジなどでよく洗い、すすいであらった布などで水気を拭き取ってよく乾燥させてください。
- こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから取り除いてください。
※固いものでこすらないでください。

フ タ

- 食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジなどでよく洗い、すすいであらった布などで水気を拭き取ってよく乾燥させてください。

電源コード・電源プラグ

- 乾いた布などで拭いてください。

保 管

- 使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
- 直射日光が当たる場所で保管しないでください。
- コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。

調理のポイント

- 肉や魚等を使用する場合は、あらかじめ下ゆでをして、アクや油を取り除くと臭みを取ることができます。また食材を入れた上に“**アク取りシート**（キッチンペーパーでも代用可）”を密着させるようにかぶせると、調理中に出たアクが素材や煮汁に戻らないようにすることができます。
- 具材が水やだし等に沈まない場合は、“**落としぶた**”としてキッチンペーパーやアルミ箔を使うとむらなく味を染み込ませることができます。
- 具材の温度が下がるときに味は染み込みます。一度電源を切るなどして余熱で味を染み込ませてください。
- スロークッカーは温度が上がるまで時間がかかります。一度別の鍋で沸騰させてから移し替えば調理時間を短縮することができます。
- 本製品にはタイマー機能は搭載されておりません。

⚠️ 注意


内鍋に調理物を入れてから本体にセットしてください

※最初から内鍋を本体にセットした状態で材料を入れないでください。つたいもれなどで水分が隙間から本体に入り込み、製品故障の原因となります。



調理後の内鍋は”なべつかみ”などを用いて取り出してください

※使用中や使用後しばらくは本体及び内鍋が大変熱くなっています。火傷の危険がありますので冷めるまでは素手で触らないでください。


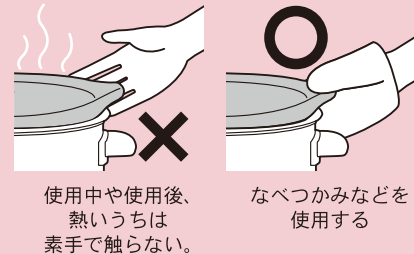


内鍋は絶対にガスコンロなどの直火にかけないでください

※割れる可能性があります。



各部の名称

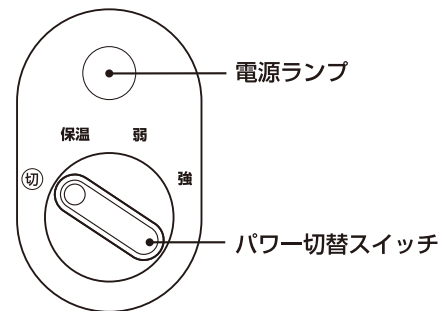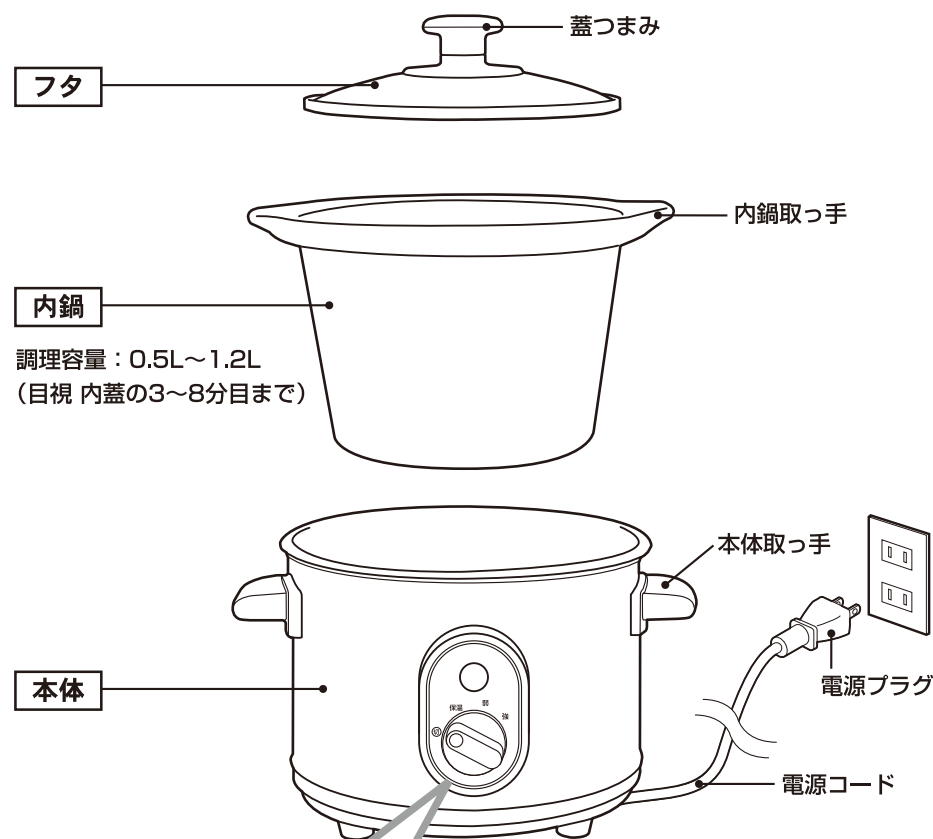

設定温度

保温：90～98℃

弱：90℃

強：98℃

ご使用の前に

内鍋は陶器製です。

初めて使用する際には「目止め」を行ってからご使用ください。

陶器の表面には目に見えない細かい穴が空いており吸水性があります。

この特性上臭いやしみが付くことがあります。「目止め」とは陶器表面の細かい穴をでんぷん質でふさぎ、変色や臭い移りをしにくくする処理のことを言います。

目止めのやり方

①内鍋を水で洗いよく乾かす。




②米の研ぎ汁または、片栗粉を溶いた水を内鍋の8分目まで入れて本体にセットし、蓋をしてください。



③電源プラグをコンセントに差し込んで電源を入れる。



④パワー切替スイッチのつまみを「強」にして約2時間加熱してください。

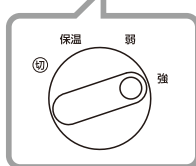

⑤2時間経ったらつまみを「切」にして電源プラグをコンセントから抜く。

⑥内鍋が冷めるまで待って取り出し、ぬめりが落ちる程度に水洗いをしてください。洗った後は水気を拭き取り、よく乾かして作業は完了です。



ぬめりが落ちる程度に水洗いする。

ご使用方法


- 初めて使用になる際、ごくまれに加熱中にヒーターから煙やにおいが出る場合があります。出荷時の製品保護のために施した処理により出るものであり、本製品の異常ではありません。使用と共になくなります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱膨張によるものであり、本製品の異常ではありません。

①食材を内鍋の中に入れ、水を適量加えます。

※水面は容積の8分目を超えないようにしてください。



②『パワー切替スイッチ』が「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。



③調理物の入った内鍋を本体の中に入れます。


※内鍋を本体に入れる際、内鍋の周囲と、本体内側の水気は拭き取り、異物は取り除いてください。



④蓋をして、『パワー切替スイッチ』を「強」「弱」「保温」いずれかに合わせてください。電源ランプが点灯します。調理物により好みのパワーで加熱してください。

※調理中、内鍋の取っ手や蓋の表面、本体の側面が熱くなっています。“なべつかみ”や“ふきん”などを使用し、火傷には十分ご注意ください。

※空炊きはしないでください。

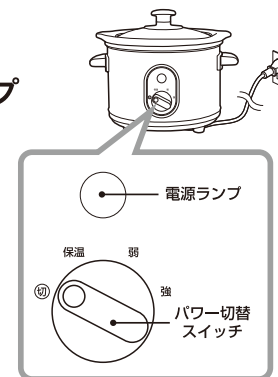

⑤ご使用後は『パワー切替スイッチ』を「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

