

エアフライヤー 保証書

型番	TA-I03
品番	YT-109

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無償対応いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に交換をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 年間	お買いあげ日	年	月	日
※お客様	様	住所			
		TEL			
※販売店	印	住所			
		TEL			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料対応となります。
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の保守・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※保守・交換以外の業務や第三者に提供することはありません。

	実施日	処置内容	担当者
サービスメモ			

■輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

(中国製)

要保管

エアフライヤー


※一般家庭用(業務用として使用しないでください。)

この商品をご家庭で調理するために使うものです。使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いが事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

型番 TA-I03

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

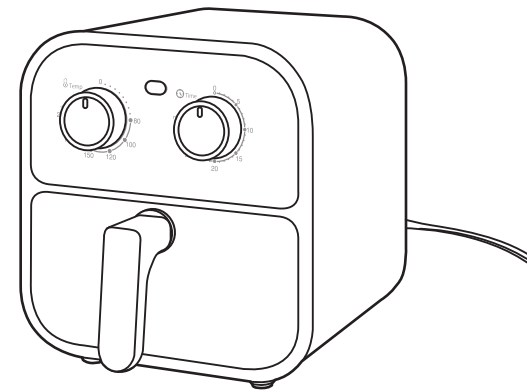

※この図はイメージです。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

仕様

品番	YT-109
品名	エアフライヤー
電源	入力：AC100V-800W 50/60Hz
温度	80~200℃
タイマー	0~30分
容量	2.0L
温度ヒューズ	172℃
電源コード長さ	約 1.4m
外形サイズ	約 203×265×224mm
重量	約 2,300g

もくじ



安全上のご注意	1~3
各部の名称	4
ご使用方法	5~7
お手入れ・保管について	8
おかしいな?と思ったら	9
保証とアフターサービス	10
保証書	裏表紙

安全上のご注意












- ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生可能性が想定される」内容です。
--	--------------------------------------	---	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。	

警告

	<p>使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいがでるような時は、直ちに使用を中止して、販売店または弊社お問い合わせ先へお問い合わせください。</p> <p>※初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいがしますがしばらくすると消えます。異常ではございません。 ※傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。</p>
	<p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。</p> <p>※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。</p>
	<p>交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。</p> <p>※交流 100V 以上で使ったりコンセントを他の器具と同時に使ったり延長コードを使うと火災や感電の原因になります。</p>
	<p>電源プラグに水につけたり、水をかけたりしない。</p> <p>※ショート・感電の恐れがあります。 ※差し込み口やスイッチ部、操作部、底部に水がかからないよう注意する。</p>
	<p>電源プラグはコンセントの根元までしっかり差し込む。</p> <p>※差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードに対して以下の行為はしない。</p> <p>●曲げる ●ねじる ●引っ張る ●束ねたまま使用する ●何かを上に乗せる ●加工する</p> <p>※感電、ショート、発火の原因になります。</p>
	<p>コンセント部分や電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。</p> <p>※ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しない。</p> <p>※感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。</p> <p>※感電やケガをする恐れがあります。</p>
	<p>電源コードを本体に巻きつけない。</p> <p>※電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>※ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>

保障とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点に関するご相談は

- 保守に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は販売店または下記お問い合わせ先へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に依頼できない場合

■お問い合わせ先

お問い合わせフォーム

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 **タマハシ**
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp



保証書 (一体)


- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

一保証期間一
お買い上げ日より 1 年間

保守を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書/取扱説明書の記載内容により交換いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料で交換させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

 愛情点検	長年ご使用のエアフライヤーの点検を！
	<p>「おかしいな?と思ったら」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。</p> <p>故障や事故防止のため、必ず点検・保守を販売店にご相談ください。</p>

おかしいな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。
故障ではなく再確認いただくことで、問題が解決する場合があります。

状態	点検	処置
運転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
	タイマーダイヤルをセットしていますか？	タイマーダイヤルを回して調理時間をセットすると、加熱が始まります。
食材が十分に調理されない、食材全体に均一に熱が通らない	バスケットに食材を入れすぎていませんか？	バスケットに入れる食材を減らしてください。
	食材が大きすぎませんか？	食材を小さく切ってから調理してください。
	温度調節ダイヤルをセットしていますか？	温度調節ダイヤルを回して調理温度を設定してください。その後、タイマーダイヤルを回すと加熱が始まります。
	タイマーダイヤルの設定が短すぎませんか？	食材に合わせた適切な時間を設定してください。
	温度調節ダイヤルの設定が低すぎませんか？	食材に合わせた適切な温度を設定してください。
	食材によっては、全体に熱が均一に行き渡るようにするため、調理の途中で食材の位置を変える必要があります。	調理時間の半分ごろで一度バスケットを取り出して、トンクなどでかき回したり裏返したりして、熱が均一に行き渡るようにしてから調理を再開してください。
バスケットが本体にきちんとセットできない	バスケットに食材を入れすぎていませんか？	バスケットに入れる食材を減らしてください。
	アミがバスケットに正しくセットされていない。	アミをバスケットに正しくセットしてください。
本体から白い煙がでる	食材に含まれている脂分が多い。	脂分が多い食材は避けてください。
	前の調理で落ちた油がバスケットに残っている。	バスケットを冷ましてからお手入れをしてください。

上記項目を確認しても解決しない、または以下のような症状があるときは

- 電源コードが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- こげくさい匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



事故防止のためすぐに使用を中止し、電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて
入手先または販売店までご連絡ください。

警告

	運転中や運転終了後しばらくは、排気口に手や顔を近づけない。また、高温部に触れない。 ※やけどの原因となります。		本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。 ※感電・ショート・製品故障の原因となります。
	火気の近くで使用しない。 ※火災の原因となります。		幼児の手の届くところに置かないでください。 ※やけど・感電・ケガを負う可能性があります。
	ガスコンロやIHクッキングヒーターなどのの上のせて使用しない。 ※火災の原因となります。		製品が入っていた袋は お子様がかぶって遊ばないよう、手の届かない所に保管または破棄する。 ※窒息の危険があります。
	ヒーターに食材が接しないようにする。 ※火災・製品故障の原因となります。		子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。 ※やけど・感電・ケガをする 恐れがあります。安全責任者の監視または指示がない限り補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していません。
	バスケットを取り外した状態で運転しない。 ※やけど・けが・製品故障の原因となります。		

注意


	不安定な場所や、熱に弱い敷物の上で使わない。 ※火災の原因となります。		運転中に移動させない。 ※やけど・けがの原因となります。
	本体の上に物をのせたり、布や紙などで覆わない。 ※火災・変形・破損・故障の原因となります。		15分以上の空だきはしない。 ※故障・火災の原因となります。
	落とす・ぶつける・倒すなどの強い衝撃を与えない。 ※故障・破損・感電の原因となります。		バスケットに食材を入れ過ぎない。 ※火災・製品故障の原因となります。
	家具や壁・燃えやすいものの近くで使用しない。 ※熱気や蒸気で対物的に損害を与える原因となります。		バスケットに油やほかの液体を入れない。 ※発火・火災の原因となります。
	屋外や直射日光の当たる場所、水気の多い場所では使用しない。 ※発火・感電・ショート・製品故障の原因となります。		缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 ※やけど・けがの原因となります。
	本体を油煙や湯気の当たる場所、温度の高くなる場所や発熱器具のそばに置かない。 ※製品故障の原因となります。		使用中に吸気口と排気口をふさがない。 ※変形・発火・火災の原因となります。
	使用中は製品のそばを離れない。 ※調理物が発火する恐れがあります。必ず焼き具合を確認しながら調理してください。		長時間連続して使用しない。 ※故障の原因となります。
			すき間や本体の内側にピンや針金など、異物を入れない。 ※感電や異常動作して、けがの原因となります。

⚠ 注意

 <p>使用直後のバスケットは鍋敷きなどの上のせ、水平で耐熱性のある場所に置く。 ※蒸気や熱湯がふきだして、やけど・けがの原因となります。</p>	 <p>使用時以外は必ずタイマーダイヤルを「0」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 ※ケガや火傷・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
 <p>調理後、バスケットを引き出す際は蒸気や熱い水滴に注意する。 ※やけどの原因になります。</p>	 <p>電源プラグについたホコリなどは定期的に乾いた布で拭き取る。 ※ホコリ・金属・水分などが付着すると感電・ショート・火災の原因になります。</p>
 <p>使用直後は本体の中に手や他のものを入れない。 ※高温により、重度のやけどの原因となります。</p>	 <p>本体の丸洗いはしない。 ※感電・故障の原因になります。</p>
 <p>お手入れや持ち運びは、必ず本体が冷めてから行う。 ※やけどの原因になります。</p>	 <p>お手入れの際は酸性・アルカリ性の洗剤、シンナー・ベンジンを使わない。 ※変色・変形・故障の原因になります。</p>
 <p>使用後は必ずお手入れをする。 ※調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙や発火の恐れがあります。</p>	 <p>使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。 ●思わぬ事故・ケガの原因になります。</p>
 <p>使用中や使用後は、本製品が冷めるまではハンドル以外の場所に触れない。 ※高温により、火傷の原因になります。</p>	 <p>直射日光が当たる場所や、油などが飛び散る場所に保管しない。 ※変形・変色の原因になります。</p>
 <p>コンセントから電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。 ※感電やショートの原因になります。</p>	 <p>業務用として使用しない。 ※連続過負荷による故障の恐れがあります。不特定多数が使う場所に置かないでください。</p>
 <p>タイマーダイヤルが「0」になっていることを確かめてから、電源プラグを抜き差しする。 ※火災・感電の原因となります。</p>	 <p>本品は玩具ではありません。 ※子供が遊ばないように注意してください。特に小さなお子様は本品に近づかせないでください。 遊ばせない</p>
 <p>電源を入切するための部品（外部タイマー）やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。 改造禁止</p>	

火災を防ぐために

- 周囲の可燃物から、次の距離を離してご使用ください。（可燃物が木製の壁・家具などの場合）
- プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は、上記よりさらに距離を離してください。（変色、変形の原因となります。）
- 燃えやすい物を本体の上のせたり、本体の下に敷いたりしないでください。
- 本体背面の吸気口と排気口を覆ったり、ふさいだりしないでください。

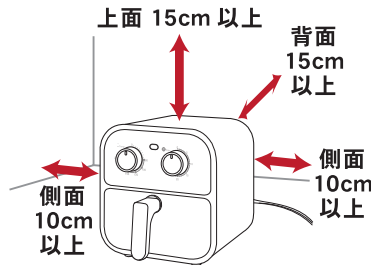


お手入れ・保管について

必ずタイマーダイヤルが「0」になっているか確認して電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

- 使用のたびにお手入れを行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
- 変色・変質の原因になりますので、次のものは使わないでください。
 - ・ベンジン・シンナー・ガソリン・漂白剤・酸類
 - ・みがき粉・クレンザー
 - ・タワシ・金属たわし
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

本体

- 水を含ませ、よく絞ったやわらかい布で拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませて硬く絞り、汚れを拭きとった後、乾いた布などで洗剤分を十分に拭きとってください。
※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。
- 本体内部に食材などが付着している場合は、ブラシを使って取り除いてください。

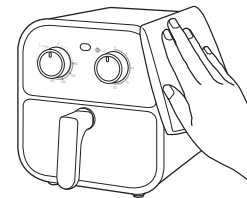

バスケット・アミ ※ご使用ごとに洗ってください。

- 食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジなどでよく洗い、すすいでから乾いた布などで水気を拭き取ってよく乾燥させてください。
- こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから取り除いてください。
※固いものでこすらないでください。


【ゴム脚の取り外しかた】

- アミを裏返し、ゴム脚に指をかけて外側にめくり、つまんで引っ張ると外れます。



【ゴム脚の取り付けかた】

- アミを裏返し、取り付け位置の爪の部分にゴム脚を差し込み、押し込んでつけます。
※取り付け後は軽く引っ張り、しっかり取り付けられているか確認してください。

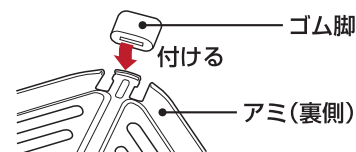

電源コード・電源プラグ

- 乾いた布などで拭いてください。

保管

- 使用しないときは、50℃以上になる場所を避け、風通しの良い・乾燥した場所で保管してください。また、お子様の手の届かない安全な場所、または鍵のかかる場所であることを確認してください。
- 直射日光が当たる場所で保管しないでください。
- コンロ付近や直火が当たる所での使用や保管はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄方法に従ってください。


ご使用方法 (つづき)

⑧バスケットから調理した食材を取り出し、皿などの容器に移します。

- バスケットを鍋敷きなどの上に置き、食材を取り出します。バスケットを傾けると、底にたまった余分な油分や水分が食材にかかることがあります。トンガや菜箸などで食材を取り出してください。

※加熱時間が足りない場合は、バスケットを本体に戻し、数分再加熱してください。

また、とんかつなど表面積の広い具材は、裏面が十分に加熱されない場合があります。その際は裏返してから再加熱してください。

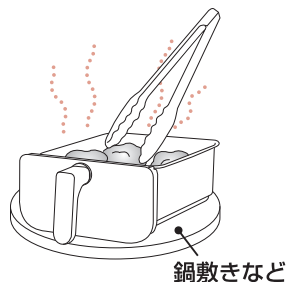

⚠注意

- 通電中はバスケットを取り出さないようにしてください。
- 食材を取り出すときは、バスケットの内側を傷付けないようご注意ください。
- 取り出したバスケットの下には鍋敷きなどを敷き、熱に弱い物の上に置かないでください。



変形・変質やこげの原因となります。

⑨ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからお手入れをする。

- タイマーダイヤルが「0」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。本体・バスケット・アミが完全に冷めるまで待ち、常温に戻ったらお手入れをしてください。

- 使用後は必ず毎回お手入れをしてください。

→P.8 参照

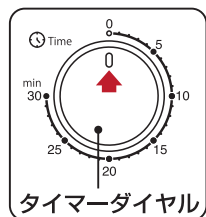


■調理の目安 ※予熱を行ってから調理をはじめてください。→P.5 参照

メニュー	分量	調理温度	調理時間
フライドポテト (冷凍)	約 150g	200℃	約 15分
唐揚げ (冷凍)	約 150g	200℃	約 10分
一口かつ	約 150g (3切れ)	200℃	約 15分+裏返して3分
焼き魚	約 150g (2切れ)	200℃	約 10分
野菜チップス	約 150g	180℃	約 10分
グリルドベジタブル	約 150g	200℃	約 15~20分


※とんかつなど表面積の広い具材は、裏面が十分に加熱されない場合があります。その際は裏返してから再加熱してください。

※上表は目安になります。食材の種類や状態により調理時間に多少の違いがあります。仕上がり具合を確認しながらお好みで調節してください。

各部の名称

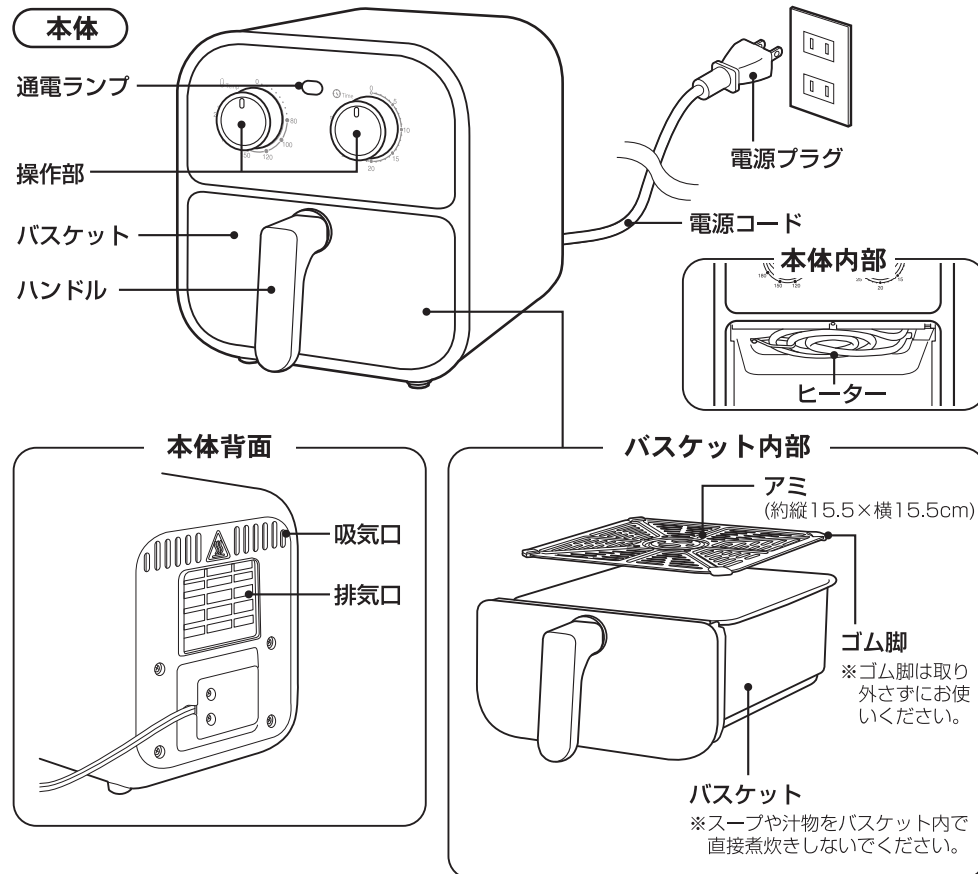

操作部

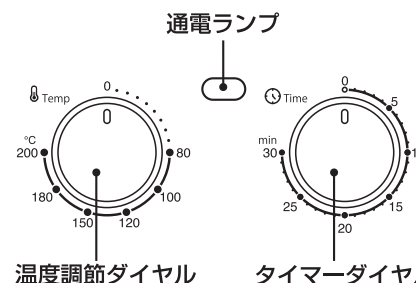

■温度調節ダイヤル

ダイヤルを回して調理温度を80℃~200℃の間で調節します。温度調節ダイヤルを回しただけでは調理(加熱)は始まりません。調理(加熱)を開始するにはタイマーダイヤルを回してください。

■タイマーダイヤル

調理時間を最大30分まで設定できます。タイマーダイヤルを回すと調理(加熱)を開始し、設定した時間が終了すると「チーン」と音が鳴ります。

※タイマーダイヤルはゼンマイ式のため、数秒~数分程度の誤差が生じる場合があります。


※「チーン」と音が鳴ってタイマーが切れた後も、しばらくはタイマーの動作音があります。※4分以下にセットする場合は、まず6分以上に回してから、4分以下に戻してください。

ご使用方法


初めて使用する際や長期間使用されなかった場合は、バスケット・アミを台所用中性洗剤で洗い、よくすすいだ後、十分に乾燥させてからお使いください。

①アミをバスケットにセットしてから、バスケットを本体に取り付ける。

※アミを上から軽く押さえ、ゴム脚がしっかりバスケット底部に付いていることを確認してください。

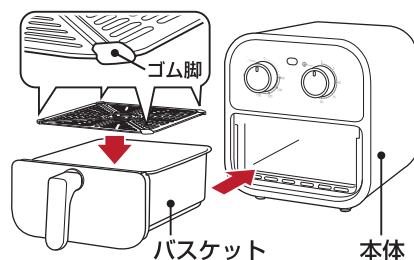

②『タイマーダイヤル』と『温度調整ダイヤル』が『0』になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

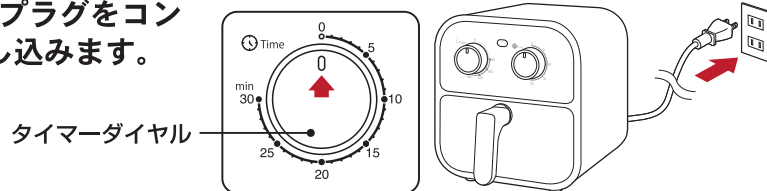


③予熱をします。

温度を 200℃ に設定し、タイマーダイヤルを回して、約 6 分の目盛に合わせます。通電ランプが消えたら予熱は完了です。

※加熱中は通電ランプが赤色に点灯します。

※サーモスタットのはたらきにより通電ランプは点灯・消灯をくり返します。

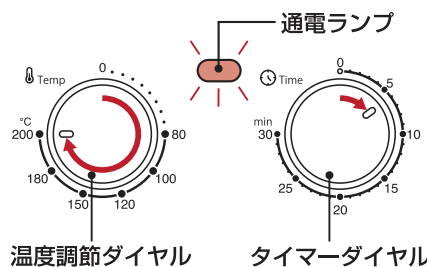


⚠注意

- 予熱以外の空だきは行わないでください。
火災・故障の原因となります。
- 長時間の空だきをしないでください。

④バスケットに食材を入れ、本体に戻す。

※バスケットを戻すときは、奥までしっかりと押し込んでください。

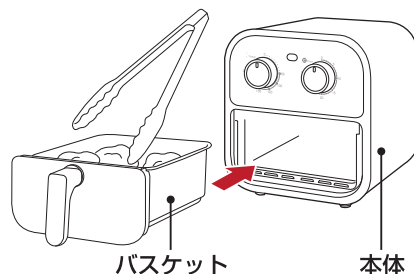

⚠注意


- バスケットに直接油や調味料などの液体を入れないでください。
※油を使用する場合は食材にもみ込むかオイルスプレーで塗布してください。

ご使用方法 (つづき)

- バスケットを取り出す際は、本体をしっかりと支えながら引き出してください。
- 食材を入れ過ぎないようにしてください。

⑤温度調節ダイヤルを回し、温度 (80~200℃) を設定します。

※食材の量や焼き加減によって温度を調節してください。

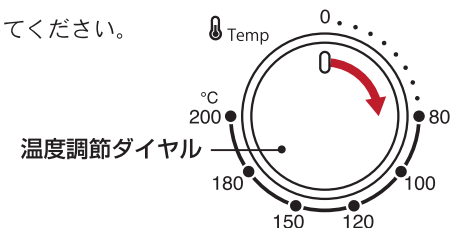


⑥タイマーダイヤルを回して、調理時間を設定します。

※食材に合わせて、タイマーダイヤルをセットします。

※4分以下にセットする場合は、まず6分以上に回してから、4分以下に戻してください。

タイマーが4分以下のときは「6」以上まで回してから戻す

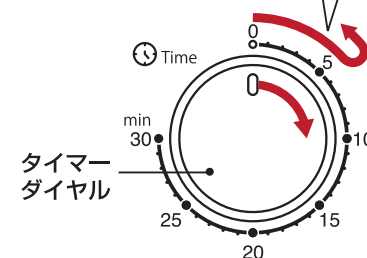


⚠注意

- ご使用中は吸気口と排気口をふさがないでください。
- 排気口からは熱風が出るため、調理中またはバスケットを取り出すときは十分な距離を取り、顔や手を近づけないでください。

⑦調理が終了したら、本体からバスケットを取り出します。

●設定した時間が経過するとタイマーダイヤルが「0」になり、「チーン」と音が鳴り、ランプが消灯して運転が止まります。本体をしっかりと支えながら、バスケットを引き出してください。

※設定した時間より早く調理を終了したい場合は、タイマーダイヤルを「0」まで戻してください。

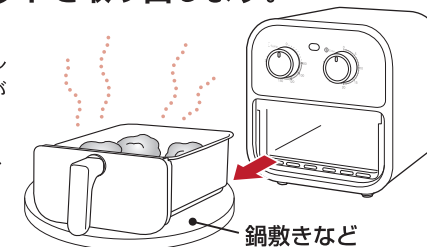

⚠注意

- 本体が熱くなっている場合がありますので、“なべつかみ”などを用いて取り出してください。
- 本体内部は非常に熱くなっていますのでやけどに注意してください。