

CF-110



要保管

2WAYランタンライト 2WAY lantern light

## 取扱説明書

この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 各部の名称

図はイメージです。


マルチハンドル

電池カバー

ランタンライト(COB3灯)

スイッチ


懐中電灯(LED1灯)

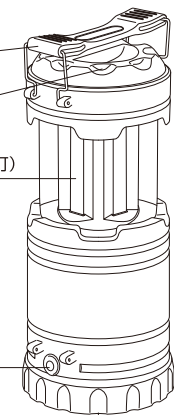

仕様	
品名	2WAYランタンライト
品番	CF-110
光源	ランタンライト COB(白色)3灯 懐中電灯 LED(白色)1灯
明るさ	COB / 200lm・LED / 60lm
乾電池の寿命(目安)	アルカリ電池使用目安: 常灯(ON)約6時間 (ランタンライト使用時)※電池の性能や使用条件により異なります。
電池	単3アルカリ乾電池3本(別売)
スイッチ	スライド式・プッシュ式

### ご使用の際の準備


上部の電池カバーをひねって取りはずし、表示されている乾電池の向きに従って、単3アルカリ乾電池3本をセットしてから、電池カバーを元に戻してください。ご使用になる前にまず、各機能がきちんと動くか必ず確認してください。

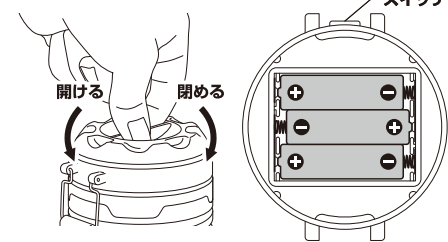

### ご使用方法(ランタンライト)

【ランタンライト点灯方法】  
本体上部を引き上げるとランタンライトが点灯します。


【ランタンライト消灯方法】  
引き上げた本体上部を元に戻す(下げる)と消灯します。

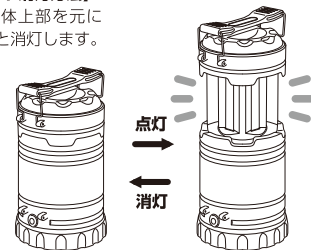

裏面につづく▷

### ご使用方法(懐中電灯・マルチハンドル)

【懐中電灯点灯方法】  
スイッチを押すと点灯します。もう一度スイッチを押すと消灯します。

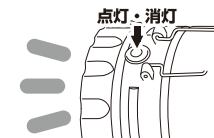

【マルチハンドル】  
金具を横から押して、取り外せませす。ランタンライトとして使用する際は、縦持ち仕様でお使いください。懐中電灯として使用する際は、横持ち仕様でお使いください。



※品質には万全を期しておりますが、万一不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならずに(株)タマハシ問い合わせ先までご連絡ください。

### 安全上の注意(必ずお守りください。)

- 製品本来の目的以外でのご使用をおやめください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はおやめください。
- 高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への設置・放置はおやめください。
- ドライヤーやファンヒーターなどの温風を直接当てないでください。
- 本製品を落とす、ぶつける等、強い衝撃を与えないでください。
- 電池を入れる際は必ず電源をオフにしてからセットしてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- ショートさせたり、充電や分解、加熱したり火の中に入れてしないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は事故や液もれの原因となりますので、電池を取り出して保管してください。

- 絶対に分解・修理・改造は行わないでください。また電球の交換はできません。
- 小さなお子様など扱いに不慣れな方だけのご使用や、乳幼児の手の届くところでの使用はおやめください。
- 光源を直視しないでください。
- 本製品の破損を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は精密機械ですので、乱暴に扱ったり落下などの衝撃を与えないでください。
- 本体を布や紙などの燃えやすい物で覆ったり、被せたり、近付けないでください。
- 凹凸のある場所には設置しないでください。
- 火気に近づけたり、熱気のある環境や磁気が多い場所に設置しないでください。

### 保管方法

- 湿度の高い場所での保管はおやめください。
- 直射日光の当たる場所や高温となる場所(車中など)での保管はおやめください。
- お子様やペットの近くに保管しないでください。
- 本品の上に物を置いた状態で保管しないでください。
- 廃棄の際は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

### お手入れ方法

- 汚れた場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤以外の洗剤や、衣類、布製品用消臭剤を使用しないでください。
- お手入れの際はシンナーやベンジン、アルコール等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 長時間ご使用にならない場合は電池を取り出して保管してください。

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

**Tamahashi** co., Ltd.  
輸入販売元 株式会社 タマハシ  
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

製造番号

MADE IN CHINA